


MANUAL DO USUÁRIO

CAFETEIRA SINGLE COLORS CADENCE

CAF 111 | 112 | 113 | 114

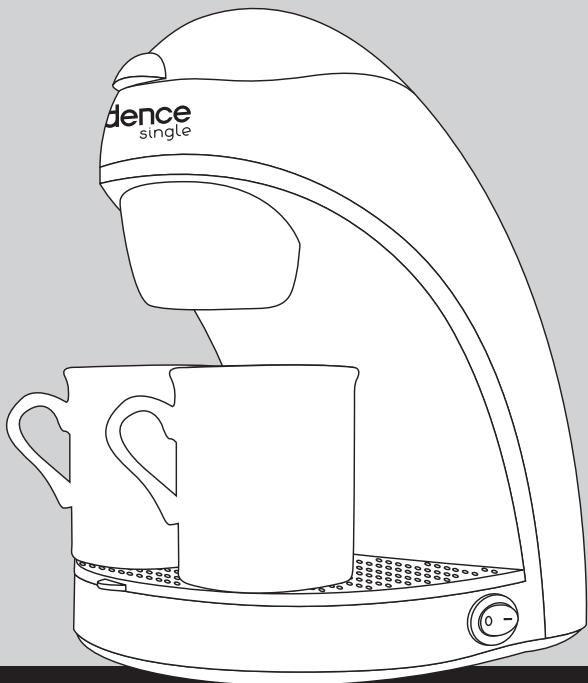

 cadence

Obrigado por adquirir a Cafeteira Single Colors Cadence, modelo CAF111 | 112 | 113 | 114, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É Muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Após desembalar o produto, os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Este produto não deve ser utilizado por crianças. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Certifique-se de que o cordão elétrico nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto, causando queimaduras com água quente.
- Desligue a cafeteira da tomada sempre que não estiver sendo utilizada.
- Nunca use o produto com as mãos molhadas. Recomenda-se estar calçado ao utilizar qualquer produto conectado a rede elétrica.
- Não molhe o produto e nunca o mergulhe em água.
- Nunca desligue o produto puxando-o pelo cordão elétrico, segure firmemente pelo plugue para desconectá-lo da tomada.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Nunca permita que o cordão elétrico encoste em superfícies quentes próximas do produto como fogões ou fornos.
- Se o produto sofrer algum dano e apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda




substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.

- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 COMPONENTES DO PRODUTO

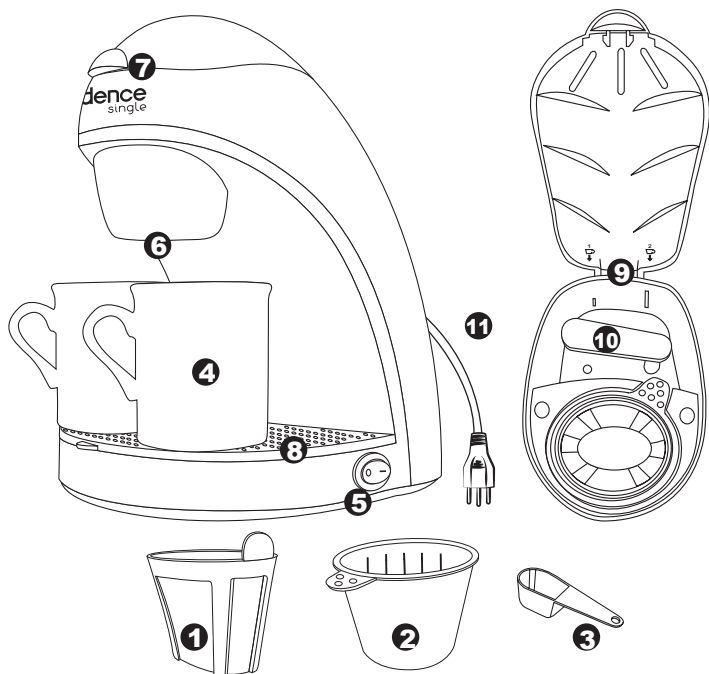

- 1 Filtro permanente removível
- 2 Porta filtro removível
- 3 Colher dosadora
- 4 Xícaras
- 5 Botão I/O (liga/desliga) com luz indicadora
- 6 Saída de café
- 7 Tampa superior
- 8 Bandeja removível
- 9 Recipiente de água com níveis para 1 ou 2 xícaras
- 10 Dispenser giratório
- 11 Cordão elétrico

3 UTILIZANDO SUA CAFETEIRA

3.1 Ao utilizar sua Cafeteira Cadence pela primeira vez


Limpe o produto externamente, lave o filtro, suporte do filtro e xícaras. Passe um pano úmido no recipiente de água.

Verifique se a tensão (voltagem) na etiqueta do produto é a mesma da tomada que será conectada.

Adicione apenas água (não coloque o café no filtro ainda) e ligue, aguarde a água toda passar. Repita esta operação cerca de 5 vezes para remover o gosto de plástico presente nos produtos novos.

3.2 Utilização normal

[01] Adicione água no recipiente (verifique a medida que existe na parede interna do recipiente, para 1 ou 2 xícaras) [fig. 01]

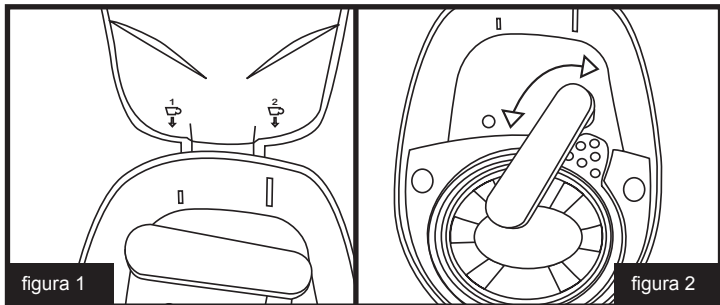

[02] Remova o filtro da cafeteira, (girando o dispenser)(fig. 02) e adicione pó de café no filtro (uma colher de sopa para cada xícara a ser preparada). É importante remover o filtro para colocar o pó pois evita que pó de café caia no recipiente de água, danificando a resistência da cafeteira. Em seguida, coloque novamente o filtro na cafeteira e feche a tampa superior.

[03] Ligue a cafeteira, com a(s) xícara(s) posicionada na bandeja (embaixo do filtro).

[04] Aguarde a água passar por completo.

[05] Aproveite seu café.



Notas:

- *Nunca utilize com a tampa aberta. Não abra a tampa durante o funcionamento pois existe risco de queimaduras com respingos de água.*
- *Nunca coloque pó de café ou café passado no recipiente de água.*
- *Utilize apenas água filtrada.*
- *Beba o café imediatamente após passar para que não esfrie.*
- *Após utilizar desligue no interruptor e depois retire o plugue da tomada.*
- *Esta cafeteira não é expressa, portanto é normal que leve alguns minutos para passar o café.*

4 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja desligado da tomada e frio.

- O corpo do produto deve ser limpo com pano úmido apenas.
- Nunca mergulhe o produto na água.
- O filtro, suporte do filtro e bandeja removível podem ser lavados em água corrente e detergente líquido. Não lave em máquina lava-louças.
- Guarde o produto em um local seco e fora do alcance de crianças e animais domésticos.



5 SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Alguns problemas podem ser resolvidos sem a necessidade de levar sua cafeteira até uma assistência técnica. Veja tabela abaixo:

Problema	Possível Motivo	Possível Solução
Não liga	Tomada ou instalação elétrica danificados	Providencie o reparo/ ligue em outra tomada
	Botão Liga/Desliga não foi acionado	Acione o botão para a posição "I"
Cheiro de queimado na tomada	Tomada muito antiga ou danificada	Substitua a tomada
Liga a lâmpada indicadora mas não passa o café	Componentes internos danificados	Encaminhe o produto a um posto autorizado Cadence



6 TERMO DE GARANTIA

A sua Cafeteira Single Colors Cadence, modelos CAF111|112|113|114, tem uma garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por lei.

Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 1 ano é contada a partir da data da compra.

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.

7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para 54 3290 2200, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.



 cadence • www.cadence.com.br