

# Consul

REFRIGERADOR

**FROST FREE**

**CRM51/CRM52/CRM55**

## Consul

### Rede de Serviços

Capitais e  
regiões metropolitanas:

Demais localidades:

**3003-0777**

**0800 970 0777**

**www.consul.com.br**



- 1 - Tampa Congelamento Rápido
- 2 - Prateleira Congelamento Rápido
- 3 - Formas de Gelo
- 4 - Gaveta Gelo Extra
- 5 - Prateleira Freezer  
(somente modelo CRM55)
- 6 - Controlador de Circulação de Ar
- 7 - Espaço Mais
- 8 - Porta Latas Freezer
- 9 - Prateleira Porta Freezer
- 10 - Compartimento Extra Frio
- 11 - Alojamento Filtro de  
Ar Bem-Estar
- 12 - Prateleiras de Vidro (removíveis)
- 13 - Gaveta "Horta em Casa"  
(somente modelos CRM52 e  
CRM55)
- 14 - Gaveta Diversos (somente nos  
modelos CRM52 e CRM55)
- 15 - Gaveta de Legumes
- 16 - Separador de Legumes
- 17 - Rodapé e Pés Estabilizadores
- 18 - Frutaria
- 19 - Meu Espaço
- 20 - Porta Latas Refrigerador
- 21 - Prateleira Diversos
- 22 - Porta Ovos
- 23 - Prateleira Garrafas
- 24 - Separador de Garrafas
- 25 - LED's
- 26 - Pannel de Controle

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

### A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.



**Este é o símbolo de alerta de segurança.**

**Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos a sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.**

**Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra “PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”.**

**Estas palavras significam:**

#### **⚠ PERIGO**

**Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.**

#### **⚠ ADVERTÊNCIA**

**Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.**

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

## INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

**ADVERTÊNCIA:** Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar o seu refrigerador, siga estas precauções básicas:

- Conecte o aterramento do produto à um terra efetivo.
- Não remova o aterramento do produto.
- Não use adaptadores.
- Não use extensões.
- Retire o plugue da tomada antes de limpar ou consertar o produto.
- Após limpeza ou manutenção recoloca todos os componentes antes de ligar o produto.
- Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.
- Mantenha produtos inflamáveis, tais como gasolina, longe do seu refrigerador.
- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o refrigerador.
- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não utilize quaisquer meios elétricos, mecânicos ou químicos para acelerar o degelo.
- Mantenha as aberturas de ventilação do aparelho livres de obstruções.
- Não use ou coloque aparelhos elétricos nos compartimentos do produto, a menos que expressamente autorizado pelo fabricante.
- Este produto não está destinado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou fisicamente reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

FIQUE ATENTO PARA ESTAS INSTRUÇÕES

### Como descartar seu refrigerador antigo

#### **⚠ ADVERTÊNCIA**

##### Risco de Sufocamento

**Remova as portas do seu refrigerador antigo.**


**Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida ou lesões graves.**

Produtos fora de uso ou abandonados podem ser perigosos, em especial para as

crianças, pois podem ficar presas em seu interior, correndo risco de falta de ar. As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

#### Antes de descartar seu refrigerador antigo:

- Corte o cabo de alimentação.
- Retire a(s) porta(s).
- Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam entrar.

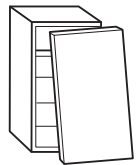

# 2 Informação Ambiental

- ✓ A Whirlpool S.A., no seu processo de fabricação de refrigeradores e freezers, possui um sistema de gestão de substâncias nocivas certificado de acordo com a norma internacional IEC QC 080000.
- ✓ A embalagem deste produto é fabricada com materiais que podem ser reciclados. Ao descartar a embalagem, separe-a para coleta por recicladores.
- ✓ Ao descartar este produto, procure empresas de reciclagem observando o atendimento à legislação local.
- ✓ Este produto utiliza gás isolante que não ataca a camada de ozônio e tem potencial reduzido de efeito estufa. Este gás é inflamável.

## INSTALANDO

### ⚠️ ADVERTÊNCIA

#### Risco de Lesões por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu refrigerador.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

#### Antes de ligar:

- ✓ Retire a base da embalagem, calços e fitas de fixação dos componentes internos.
- ✓ Limpe o interior do seu produto usando um pano ou esponja macia com água morna e sabão neutro.
- ✓ Não utilize objetos pontiagudos, álcool, líquidos inflamáveis ou limpadores abrasivos. Eles podem danificar a pintura de seu refrigerador.
- ✓ Não coloque e nem utilize aparelhos elétricos dentro do seu refrigerador.
- ✓ O comprimento do cordão de alimentação é de 1,6 m.

### ⚠️ ADVERTÊNCIA



#### Risco de Choque Elétrico

Conecte o aterramento do produto à um terra efetivo.

Não remova o aterramento do produto.

Não use adaptadores.

Não use extensões.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

#### Aterramento:

Para sua segurança, ligue corretamente o aterramento do seu produto. A conexão incorreta pode resultar em acidentes com fogo, choque elétrico ou outros danos pessoais. Se o local não possui um aterramento, providencie, consultando um eletricista de sua confiança.

- ✓ Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta fixada próxima ao plugue do cordão de alimentação do seu refrigerador, (conforme tabela do item "Tensão" a seguir). O refrigerador deve ser ligado em uma tomada elétrica em bom estado.



#### Importante:

- ✓ Nunca conecte o seu refrigerador através de extensões ou adaptadores com outro eletrodoméstico na mesma tomada. Não use extensões. Este tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu refrigerador e resultando em acidentes com fogo. Use uma tomada exclusiva.



- ✓ Em caso de oscilação na tensão da rede elétrica, instale um estabilizador automático de voltagem com potência mínima de 1000 Watts, entre o refrigerador e a tomada.
- ✓ Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído por um cordão especial ou um conjunto fornecido pelo fabricante ou pelo agente autorizado.

#### Rede elétrica da residência:

Os fios da rede elétrica devem ser de cobre e ter seções mínimas conforme ABNT (NBR-5410).

Para a proteção do produto e da rede elétrica contra sobrecorrentes, o circuito onde o produto será ligado deve estar conectado a um disjuntor termomagnético. Caso não exista este disjuntor em sua residência, consulte um eletricista especializado para instalá-lo.

#### Tensão:

A tensão admissível na rede elétrica de sua casa deve estar dentro da faixa indicada na tabela a seguir:

Tensão do aparelho	Limites de tensão
127 V	de 104 a 140 V
220 V	de 198 a 242 V

### ⚠️ ADVERTÊNCIA



#### Risco de Explosão

Mantenha produtos inflamáveis, tais como gasolina, longe do refrigerador.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou explosão.

#### Local:


O refrigerador não deve ser instalado próximo a fontes de calor (fogão, aquecedores, etc.) ou em local onde incida luz do sol diretamente. A instalação em local não adequado, prejudica o funcionamento do seu refrigerador e aumenta o consumo de energia.



#### Embutimento:

Considere as seguintes distâncias mínimas para garantir uma circulação de ar adequada:


- ✓ 10 cm nas laterais
- ✓ 10 cm no fundo
- ✓ 15 cm no topo

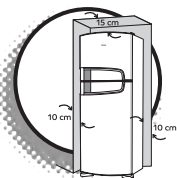

Desta forma, você estará garantindo o bom desempenho do seu refrigerador e impedindo que seus componentes encostem em paredes, outros produtos ou móveis, evitando ruídos desagradáveis.

#### Pés Estabilizadores:

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores, localizados na frente do produto, até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto.

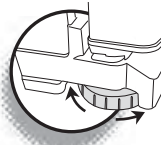

### Importante:

- ✓ Para facilitar o fechamento das portas do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.

### Movimentação:

Seu refrigerador está equipado com 4 rodízios para facilitar a movimentação. Caso necessite movimentar o produto para limpeza, por exemplo, destrave os pés estabilizadores.

### Aquecimento externo:

- ✓ O aquecimento de algumas regiões externas do refrigerador é normal. Isto ocorre para evitar formação de suor. No entanto, em condições críticas de temperatura e umidade ambiente pode ocorrer formação de suor. Seque-o com pano macio.

## ⚠ ADVERTÊNCIA

### Risco de Incêndio

**Nunca coloque velas acesas ou produtos similares (lâmparina, lâmpião) sobre o refrigerador.**

**Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida ou de incêndio.**

## 4 Usando o Refrigerador

### COMO OPERAR O PAINEL DE CONTROLE

O seu refrigerador possui funções eletrônicas, especialmente desenvolvidas para atender as diversas situações do seu dia-a-dia.

- Ajusta a temperatura.
- Função destrava e trava o painel.
- Avisa o momento de trocar o filtro **bem estar** e reinicia a contagem de vida útil do filtro.
- Avisa que a porta está aberta e desativa o alarme.
- Seleciona **modos especiais**, **compras** e **timer latas**.




Mostra o funcionamento do filtro **bem estar** quando fecha-se as portas.

### Controle de Temperatura do Refrigerador:

O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador.

A temperatura é ajustada pressionando a tecla de controle até a posição desejada.

- ✓ Para dias frios, ou quando o seu produto estiver sendo pouco usado, evite regular a temperatura na posição máxima. Isto pode causar congelamento dos alimentos.
- ✓ Ajuste o controle de temperatura conforme a real necessidade.

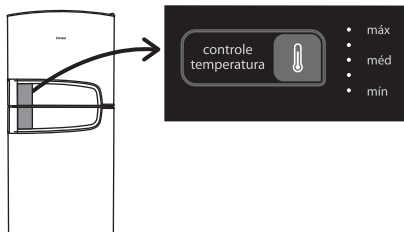

**Máximo:** Uso intenso do refrigerador, como festas e muitas aberturas de porta.

**Médio/Máximo:** Resfriamento intermediário entre o médio e o máximo.

**Médio:** Indicado para condições normais de uso.


**Médio/Mínimo:** Resfriamento intermediário entre o mínimo e o médio.

**Mínimo:** Dias frios e poucas aberturas de porta.

### Controle de Circulação de Ar:

Este controle serve para regular a quantidade de ar frio que vai para o freezer e também para o refrigerador. É um ajuste fino de temperatura e pode ser utilizado em situações específicas.

- ✓ Mantenha o botão na posição **normal**. Esta é a condição normal de uso.
- ✓ **Freezer máx:** Utilize nesta posição quando quiser congelar rapidamente um alimento no freezer.

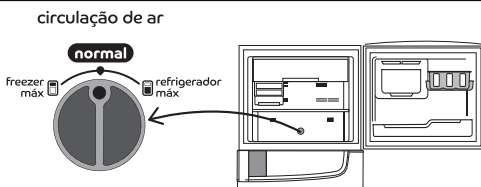

### Importante:

- ✓ Não deixe na posição **freezer máx** por mais de 24 horas.


- ✓ **Refrigerador máx:** Utilize nesta posição quando quiser resfriar rapidamente os alimentos no refrigerador.

### Importante:

- ✓ Utilizando na posição **refrigerador máx**, o refrigerador ficará mais frio. Isto pode causar o congelamento dos alimentos

## Funções do Painel:

### Destravar painel:



O seu refrigerador possui um sistema automático de travar painel. Dessa forma, o painel bloqueia automaticamente após 30 segundos sem uso, garantindo que não haja alterações na sua programação.

Quando o painel estiver travado o símbolo “destravar painel” estará aceso e não será possível acionar nenhuma função ou fazer ajustes na temperatura do refrigerador.

### Para destravar o painel:

- ✓ Pressione por 2 segundos a tecla “destravar painel” até que a luz do símbolo se apague.
- ✓ Acione a função desejada ou altere a temperatura do refrigerador de acordo com as instruções de uso contidas nesse manual.

### Porta aberta:



Ao abrir as portas do seu refrigerador, o símbolo de **porta aberta** acende no painel de controle. Caso a porta fique aberta por aproximadamente 3 minutos, o alarme será acionado. Para cancelar o alarme, feche a porta ou toque no símbolo **porta aberta**.

### Trocar filtro:



Avisa o momento de troca do filtro. Após 6 meses de uso o aviso acende indicando que o filtro deve ser trocado.

Para reiniciar a contagem do filtro, mantenha a tecla pressionada por 2 segundos.

### Importante:



- ✓ Sempre que houver abertura e fechamento das portas, as barras centrais acendem indicando que o filtro está em funcionamento.
- Quando o aviso de **trocar filtro** estiver aceso as barras centrais não acendem.

### Compras:

Este modo, quando acionado, proporciona uma melhor recuperação da temperatura dos alimentos armazenados. O modo permanecerá ativo até que a temperatura dos alimentos seja recuperada e desligará automaticamente após a estabilização do produto. O tempo de funcionamento pode variar de 1 a 6 horas, dependendo da quantidade e temperatura dos alimentos armazenados.

- ✓ Para acionar o modo **compras**, toque na tecla “modos especiais” uma vez. O símbolo “compras” acenderá indicando que o modo está ativo.



### Timer latas:

A função **timer latas** proporciona o resfriamento de 3 latas no freezer por 20 minutos, ajudando a evitar o esquentamento e congelamento das latas.




Esta função deve ser usada para latas que já estavam refrigeradas no compartimento porta latas do refrigerador.



## Para usar esta função siga os seguintes passos:

- ✓ Retire as latas do refrigerador e encaixe no local indicado do compartimento freezer.
- ✓ Toque na tecla “modos especiais” até acionar a função “timer latas”. O símbolo acenderá indicando que a função foi ativada.
- ✓ Aguarde o tempo indicado para retirar a bebida.
- ✓ Ao final do tempo (20 minutos), o alarme soar e o símbolo “timer latas” piscará indicando que a bebida deve ser retirada do compartimento. Para desativar o alarme, toque na tecla “modos especiais”.
- ✓ Caso a temperatura da lata não esteja de acordo com a sua necessidade, acione a função novamente. Acionar repetidamente a função com as mesmas latas pode resultar em congelamento.

## ARMAZENANDO BEBIDAS E ALIMENTOS

- ✓ Para evitar a remoção da umidade natural dos alimentos e manter a sua qualidade, recomendamos que os mesmos sejam armazenados em embalagens apropriadas tais como sacos plásticos ou recipientes com tampas, exceto no “Horta em Casa”, onde os folhosos devem ser armazenados, ainda úmidos, diretamente dentro do compartimento. 
- ✓ Não coloque alimentos quentes no refrigerador ou no freezer. Aguarde até que estejam à temperatura ambiente. Isto contribui para que não aumente o consumo de energia, garantindo o bom funcionamento do produto. 
- ✓ Procure abrir as portas somente o tempo necessário para colocar ou retirar alimentos ou bebidas. Desta forma você estará reduzindo o consumo de energia e melhorando o desempenho do seu refrigerador. 

### Importante:

- ✓ Recomenda-se manter o refrigerador operando por pelo menos 2 horas antes de abastecê-lo com bebidas e alimentos, tempo necessário para a estabilização da temperatura no interior do produto.
- ✓ Uma vez descongelado, o alimento não deve ser congelado novamente porque ele pode perder suas características naturais.
- ✓ Os líquidos aumentam de volume quando congelados. Por isso tome cuidado ao armazenar garrafas ou outros recipientes fechados no freezer. Estes recipientes podem quebrar.
- ✓ Não armazene produtos tóxicos em seu refrigerador. Produtos tóxicos podem contaminar os alimentos.




## 5 Componentes do Refrigerador

### FILTRO DE AR BEM-ESTAR

O filtro possui uma vida útil de 6 meses a partir da instalação. O aviso “trocar filtro” acende no painel informando que o filtro deve ser trocado.

Após este período adquira um novo filtro através da **Rede de Serviços Consul** (capa).

### A substituição do filtro não é coberta pela garantia do produto.



- ✓ Para remover, pressione as travas laterais e puxe o filtro para frente. 
- ✓ Retire o filtro da embalagem e encaixe no local conforme as figuras. 
- ✓ Após a troca mantenha a tecla “trocar filtro” pressionada por aproximadamente 2 segundos para reiniciar a contagem de vida útil do filtro. 

## SISTEMA FROST FREE

Seu refrigerador possui um sistema frost free, que torna desnecessário fazer o degelo. O degelo ocorre automaticamente na parte interna do produto, por isso não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar esse processo.


No compartimento freezer não haverá formação de gelo, facilitando assim o armazenamento dos alimentos e a limpeza do compartimento.

- ✓ É importante que as aberturas para a circulação de ar estejam sempre desobstruídas.
- ✓ Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximo às saídas de ar. Isto prejudica o desempenho do produto e aumenta o ruído de ventilação (veja o item “Ruídos Considerados Normais”).
- ✓ Ao abrir a porta é normal ocorrer embaçamento no interior do seu refrigerador, devido a entrada de ar quente dentro do produto.

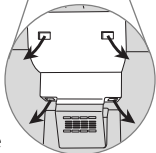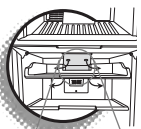

## COMPARTIMENTO FREEZER

- ✓ É importante que as aberturas para a circulação de ar estejam sempre desobstruídas.
- ✓ Todo freezer possui capacidade de congelar uma quantidade máxima de alimentos a cada 24 horas. Evite exceder a capacidade de congelamento do seu produto, que você pode conferir na etiqueta que se encontra atrás do produto.
- ✓ Os líquidos aumentam de volume quando congelados. Por isso tome cuidado ao armazenar garrafas ou outros recipientes fechados no freezer, pois eles podem quebrar.

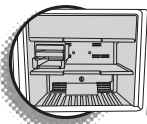

## COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO

- ✓ Este compartimento permite um congelamento mais rápido dos alimentos dentro do freezer.
- ✓ Os líquidos aumentam de volume quando congelados. Por isso tome cuidado ao armazenar garrafas, latas ou outros recipientes fechados no freezer, pois eles podem quebrar.



## COMPARTIMENTO EXTRA FRIO

Este compartimento opera em uma temperatura mais fria e estável dentro do refrigerador. Por esta característica, tem a propriedade de prolongar o tempo de conservação dos alimentos de consumo diário e resfriar mais rápido as bebidas. Indicado para armazenar laticínios, frios, embutidos e carnes.

- ✓ Se houver necessidade de remover o compartimento extra frio para limpeza, proceda conforme descrito no item “Removendo o Compartimento Extra Frio”.
- ✓ Não é aconselhável remover a tampa basculante frontal do compartimento extra frio.


### Removendo o compartimento extra frio:

- ✓ Para remover o compartimento extra frio puxe-o na sua direção até atingir a trava.
- ✓ Em seguida mantenha a trava pressionada, conforme o detalhe da figura, puxando o compartimento extra frio até liberá-lo.
- ✓ Para recolocar o compartimento extra frio no lugar, encaixe-o nos trilhos.

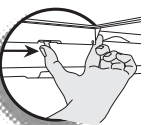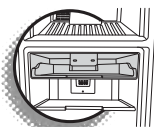

## FRUTARIA

Seu refrigerador possui um compartimento dedicado para armazenamento de frutas, permitindo assim melhor visibilidade e organização das frutas, evitando desperdícios.

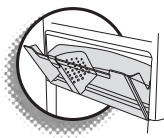

## HORTA EM CASA

Este compartimento é indicado para o armazenamento de hortaliças folhosas, como alface e rúcula. Ao depositar as hortaliças lavadas, a umidade interna aumenta, contribuindo para a conservação e mantendo os folhosos frescos por mais tempo.

### Usando o compartimento “Horta em Casa”:

- ✓ Lave as hortaliças e retire o excesso de água das folhas.
- ✓ Retire a gaveta e acomode as hortaliças no cesto “Horta em Casa” ainda úmidas.
- ✓ Encaixe a gaveta novamente no interior do refrigerador.

### Limpando o compartimento “Horta em Casa”:

- ✓ Ao colocar novas hortaliças, limpe sempre todo o compartimento com água e detergente neutro, inclusive a tampa que se encontra encaixada no interior do refrigerador. Para remover o compartimento, puxe as peças para frente.



### Importante:


- ✓ É normal que haja a formação de água na tampa do compartimento. Não use o “Horta em Casa” sem a tampa, pois ela evita a formação de água no interior do seu refrigerador.

## PORTA LATAS

O porta latas com capacidade para 3 latas cada, está no freezer e no refrigerador. Estes podem ser removidos. No freezer, utilize-o com a função “timer latas” ativada para evitar o esquecimento e o congelamento das latas no freezer. O porta latas do freezer pode ser movido para o refrigerador.

### Removendo o porta latas:

- ✓ Pressione as travas laterais e puxe o porta latas para frente. Para encaixar novamente, deslize o porte nos trilhos laterais até ouvir o “click” do travamento e sentir que estão bem encaixados.

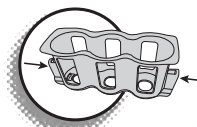

## MEU ESPAÇO

O seu refrigerador possui um espaço dedicado a você. Nele você pode separar alguns alimentos especiais, molhos ou temperos para saladas ou dedicá-lo para o lanche das crianças.

Além disso, você pode usá-lo para armazenar aqueles produtos não alimentares que necessitam de refrigeração, não deixando-os em contato com os alimentos.

## ESPAÇO MAIS

O freezer do seu produto possui um espaço reservado para armazenar pequenas embalagens. Nesse compartimento você pode armazenar potes com temperos, porções individuais de polpas para sucos ou pequenas quantidades de alimentos que você deseja congelar.

- ✓ Dessa forma, fica mais fácil de organizar e gerenciar seus alimentos, já que as pequenas porções estão ao alcance da sua mão.

## 6 Manutenção e Cuidados

### VIAGENS E AUSÊNCIAS

- ✓ Nas ausências prolongadas, desligue seu refrigerador da tomada e esvazie os compartimentos refrigerador e freezer, inclusive as formas de gelo. Deixe as portas abertas para evitar odores.


#### Importante:

- ✓ Lembre-se que pode haver falta de energia elétrica prolongada enquanto você estiver fora e, neste caso, o descongelamento provocará a degradação dos alimentos.



### BANDEJA DE DEGELO

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.

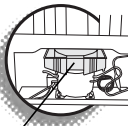

Esta peça não deve ser retirada.

### LIMPEZA

#### ⚠ ADVERTÊNCIA



#### Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou de explosão.

#### ⚠ ADVERTÊNCIA



#### Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

- ✓ Manter limpo o seu refrigerador, evita a contaminação dos alimentos por odores.

- ✓ Antes de fazer uma limpeza geral, desconecte o plugue da tomada.



- ✓ Durante a limpeza, os alimentos perecíveis deverão ser acondicionados em um recipiente térmico.

#### Importante:

- ✓ Nunca utilize produtos tóxicos (amoníaco, álcool, removedores, etc.) ou abrasivos (sapólios, pastas, etc.) e nem esponja de aço ou escovas na limpeza do seu refrigerador. Estes produtos podem danificar e deixar odores desagradáveis no interior do seu refrigerador.



- ✓ Evite também o contato destes produtos com o seu refrigerador, pois poderão danificá-lo.

- ✓ Use esponja ou pano macio umedecido em água com detergente ou sabão neutro. Enxágue bem e seque com um pano limpo e seco.


- ✓ Para facilitar a limpeza, este produto possui prateleiras de vidro temperado com bordas, que impedem que líquidos, eventualmente derramados, venham a sujar todo o seu refrigerador.

- ✓ Para limpar a parte externa traseira use aspirador de pó, espanador ou pano seco.

- ✓ Após a limpeza, conecte o plugue na tomada. Se necessário ajuste os controles de temperatura nas posições desejadas.

- ✓ Evite o derramamento de líquidos no compartimento freezer.

- ✓ A limpeza do painel de controle deve ser feita somente com pano macio e seco.

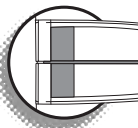

### ILUMINAÇÃO LED

#### Importante:

- ✓ Seu produto utiliza LED's para iluminação interna no compartimento refrigerador.

- ✓ Caso necessário a substituição, chame a Rede de Serviços Consul (capa).



### RUÍDOS CONSIDERADOS NORMAIS

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do refrigerador. A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

#### Estalos:

Os estalos são devidos ao deslocamento de gelo. É o mesmo ruído que ocorre quando formas de gelo são retiradas do freezer e expostas à temperatura ambiente.

#### Ruído do compressor:

Ruído característico de motor. Significa que o compressor está em funcionamento.

#### Ruído de expansão de gás:

Ruído característico da expansão do gás no sistema de refrigeração. É um ruído semelhante ao gerado quando se enche um balão de gás.

#### Ruído de degelo

Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo o degelo.

#### Ruído do sistema de ventilação

Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free está em perfeito funcionamento. Este sistema garante uma temperatura uniforme no produto e faz com que não haja necessidade de se fazer o degelo.

## 7 Características Técnicas

Modelo	CRM51	CRM52	CRM55
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)	(mm)
Altura	1747	1747	1871
Largura	711	711	711
Profundidade	730	730	730
Profundidade c/ a porta aberta a 90°	1325	1325	1325
Largura com a porta aberta a 115°	1015	1015	1015
<b>Capacidade bruta (litros)</b>			
Total	412	412	447
Compartimento refrigerador	318	318	331
Compartimento freezer	94	94	116
<b>Capacidade de armazenagem (litros)</b>			
Total	405	405	437
Compartimento refrigerador	317	317	330
Total freezer	88	88	107
Compartimento superior	**	12	12
Compartimento freezer	***	76	76
<b>Peso máximo sobre componentes (kg)</b>			
Prateleira superior (acima da frutaria)	3,5	3,5	3,5
Fruteira	3,5	3,5	3,5
Prateleira diversos (intermediária)	12	12	12
Prateleira garrafas	7,5	7,5	7,5
Meu espaço	2,0	2,0	2,0
Porta latas	1,1	1,1	1,1
Espaço mais	1,0	1,0	1,0
Prateleira (cada)	5,0	5,0	5,0
<b>Peso sem embalagem (kg)</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>76</b>

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

## 8 Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução	Maiores Informações na Página
<b>O Refrigerador não liga</b>	Falta de energia.	Verifique o fusível ou o disjuntor da residência. Veja também se o plugue está conectado à tomada.	
	Tensão muito baixa/alta (isto pode ser notado pelas oscilações de luminosidade das lâmpadas da casa).	Instale um estabilizador automático de voltagem com potência mínima de 1000 Watts.	3
	Tomada com defeito.	Ligue outro aparelho na tomada para verificar e troque a tomada se necessário.	
	Plugue desconectado.	Conecte-o a uma tomada adequada. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque a tomada por uma adequada.	
	Cordão de alimentação danificado.	Ligue para a <b>Rede de Serviços Consul</b> (capa).	3
<b>Ruídos anormais</b>	Instalação em local não adequado.	Veja o item "Por onde Começo?" (Instalando).	3
<b>Refrigeração insuficiente</b>	Nivelamento inadequado.	Regule os pés estabilizadores.	3
	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do Refrigerador" (Sistema Frost Free).	6
	Controles de temperatura em posição incorreta.	Ajuste-os, conforme o item "Usando o Refrigerador" (Como operar o Painel de Controle)	4
<b>Suor externo</b>	Portas sendo abertas com muita frequência.	Instrua as pessoas a abrir as portas somente quando necessário.	5
	Elevada umidade do ar ambiente (normal em certos climas e épocas do ano).	Instale seu refrigerador em local ventilado.	3



Problema	Causa Provável	Solução	
<b>Suor interno</b>	Má vedação da borracha magnética que contorna a porta.	Regule os pés estabilizadores de maneira a manter o refrigerador levemente inclinado para trás.	3
	Abertura de portas muito frequente.	Instrua as pessoas a abrir as portas somente quando necessário.	5
	Alimentos desembalados e ou recipientes com líquidos destampados (umidade excessiva).	Embale os alimentos e/ou tampe os recipientes.	5
	Má vedação da borracha magnética que contorna a porta.	Regule os pés estabilizadores de maneira a manter o refrigerador levemente inclinado para trás.	3
	Armazenamento de alimentos quentes no refrigerador.	Deixe esfriar os alimentos antes de armazenar no seu refrigerador.	5
	Portas mal fechadas.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo das portas. Se necessário reorganize os alimentos.	
<b>Formação de gelo no freezer</b>	Infiltração de umidade pela porta.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo da porta. Se necessário reorganize os alimentos no seu freezer. Persistindo a formação de gelo, ligue para a <b>Rede de Serviços Consul</b> (capa).	
<b>Luz não acende</b>	LED queimado.	Chame a <b>Rede de Serviços Consul</b> (capa).	7

## 9 Garantia

### TERMO DE GARANTIA

O seu produto Consul é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

- Os 03 (três) primeiros meses - garantia legal;
- Os 09 (nove) últimos meses, - garantia especial, concedida pela **Whirlpool S.A.**;

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela **Rede de Serviços Consul**, como sendo de fabricação; Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica da **Rede de Serviços Consul**.

**As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:**

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico;
- Não forem observadas as orientações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto a utilização do produto;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto,

adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc.;

- Na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas e/ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no **Manual do Consumidor** do produto;
- Tenha ocorrido mau uso, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

**As garantias legal e/ou especial não cobrem:**

- Despesas com a instalação do produto realizada pela **Rede de Serviços Consul**, ou por pessoas ou empresas não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**, salvo os produtos com instalação gratuita informada no manual;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela **Whirlpool S.A.**, salvo os especificados para cada modelo no **Manual do Consumidor**;
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à

preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás ou hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto, etc.;

- Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, água ou gás na residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no **Manual do Consumidor**, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos decorrentes de fato da natureza, tais como relâmpago, chuva inundação, etc.;

### **Importante: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.**

Recomendamos que no ato da entrega, confira seu produto na presença do transportador. Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de entrega.

- Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos no estado, saldo ou produtos de mostruário. Esses produtos têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto.
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.

- Chamados relacionados a orientação de uso de eletrodoméstico, cuja explicação esteja presente no **Manual do Consumidor** ou em **Etiquetas Orientativas** que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

### **A garantia especial não cobre:**

- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da **Rede de Serviços Consul**, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem emitida pela **Whirlpool S.A.** divulgada através do **Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)**;
- Todo e qualquer defeito de fabricação aparente e de fácil constatação.
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, produtos riscados e amassados, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

### **Considerações Gerais:**

A **Whirlpool S.A.** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A **Whirlpool S.A.** reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

**Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este Manual com o Termo de Garantia, e Nota Fiscal de Compra do produto sempre à mão.**



**Whirlpool S.A.**  
Unidade de Eletrodomésticos  
Atendimento ao Consumidor  
Rua Olympia Semeraro nº 675  
Jardim Santa Emília  
CEP 04183-901 - São Paulo - SP  
Caixa postal 5171