

COMO UTILIZAR SEU EXTRATOR DE FRUTAS

- Monte seu produto conforme orientações em "Montagem do Produto"
- Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).
- Ligue o produto, o funcionamento do produto se dá através do botão liga/desliga acionando a chave de "0" para "1".



- Corte a fruta e durante o processo de extração apoie com uma das mãos, conforme ilustração ao lado:
- Após extrair a quantidade de suco desejada (copo com capacidade para até 1,0 L), desligue o produto através do botão liga/desliga, acionando a chave de "1" para o "0" e remova o plugue da tomada.
- Retirar a peneira do copo e pronto! O suco poderá ser servido.



COMO LIMPAR SEU EXTRATOR DE FRUTAS

- Após servir o suco, lave as peças do seu produto (copo, reservatório, cones, peneira e tampa) com uma esponja macia e sabão neutro.
- Para limpar a base motora, utilize um pano úmido limpo. Não utilize produtos abrasivos como: saponáceos, esponja de aço, etc para não riscar a superfície do seu aparelho.
- O seu **Extrator de Frutas Turbo 250W Mondial**, possui guarda-fio na base que permite ajustar o tamanho do fio para o uso, facilitando também seu armazenamento.

| |
|---|
| Motor: 250W = 1/3 HP |
| Rotação: 1.750 RPM |
| Frequência: 60 Hz |
| Tensão: 127/220V (Bivolt Chaveado) |
| Peso Líquido: 3,3 Kg |
| Altura: 31,7 |

1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS 0800-55 03 93

Segunda à Sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 18h.

M.K. Eletrodomésticos Ltda.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Indústria Brasileira

www.eletrrodomesticosmondial.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

"Recomenda-se vigiar as crianças para assegurar que elas não brinquem com o aparelho."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

07/12 Rev.04

MONDIAL



Extrator de Frutas
TURBO
250W



Modelo E-09:
4190-02 (127V e 220V)

Premium

Manual de Instruções

E-09 e E-10

Modelo E-10:
4190-01 (127V e 220V)



Extrator de Sucos
turbo white
250W
PREMIUM

EXTRATOR DE FRUTAS TURBO 250W MONDIAL

Parabéns, agora você possui o **Extrator de Frutas Turbo 250W Mondial** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo o preparo de deliciosos sucos. Este produto é recomendado para extração de sucos de frutas cítricas: laranjas e limões.

Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento deste e a sua segurança dependem delas. Agradecemos sua confiança e aproveite seu novo produto.


RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e estabelecimento comercial.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do produto (127 / 220V) é compatível com a rede elétrica local.
- O extrator deve ser colocado em uma base firme, plana e seca que suporte os esforços durante o uso.
- Para evitar choques elétricos, nunca utilize o produto com as mãos molhadas, não molhe ou o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento utilizem o produto sem a supervisão de um responsável pela sua segurança.
- Não deixe o cordão elétrico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado, evitando assim derrubá-lo.
- Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes.
- Retire o plugue da tomada quando não for usar o produto ou quando for limpá-lo.
- Nunca use o produto se estiver com o cordão elétrico ou plugue danificados.
- A aquisição bem como a substituição do cordão elétrico ou plugue deverá ser feita na **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Não desconecte o produto puxando o plugue da tomada pelo cabo plugue e nunca o transporte por este.
- Mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do produto, para se proteger contra acidentes.
- O uso de peças ou acessórios, que não sejam originais do produto, pode prejudicar seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de acarretar a perda da garantia contratual.
- Não utilize o produto se estiver danificado ou ainda se apresentar mau funcionamento e nunca tente desmontá-lo e consertá-lo em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Recomendamos usar produto por 3 minutos e 2 minutos repousando.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.


- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

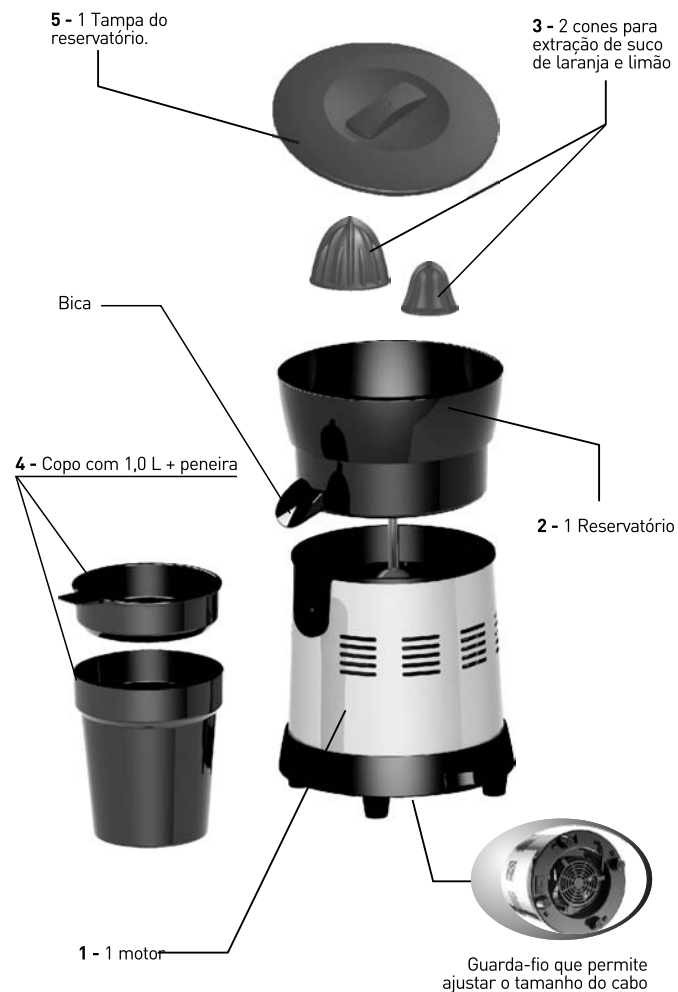

MONTAGEM DO PRODUTO

- Para montar seu **Extrator de Frutas Turbo 250W Mondial**, colocar o motor (1) apoiado em uma base firme e plana;
- Encaixe o reservatório (2) deixando a bica alinhada com o encaixe da base motora (1), em seguida, encaixe a castanha (3) (laranja ou limão) alinhando o eixo da base motora (1) com a castanha (3) (conforme montagem da foto ao lado).
- Um cuidado especial deverá ser tomado ao encaixar a castanha ao eixo, para não danificar as peças.
- Este aparelho pode ser ligado em 127 ou 220V, para isso temos que verificar a tensão da rede elétrica local e alterar a posição da chave que está localizada embaixo do aparelho, conforme mostra a ilustração.
- Este aparelho sai ligado de fábrica em 220V, para utilizá-lo em local onde a tensão nas tomadas é 127V é bastante simples, basta mudar a chave seletora localizada embaixo do produto com o auxílio até mesmo dos dedos, deixando visível a expressão "127V", para utilizá-lo em local onde a tensão é 220V fazemos o mesmo procedimento, deixando visível a tensão em 220V.

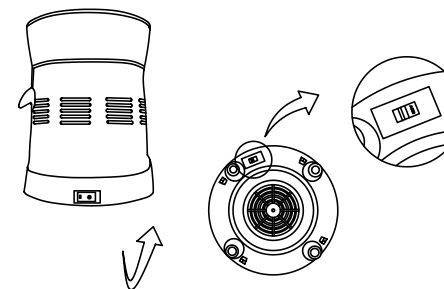

Chave Bivolt

- Ligar a chave Bivolt compatível com a tensão elétrica do local onde o produto será utilizado.



- Atenção:** Para encaixar ou desencaixar os acessórios como a castanha, certifique-se que o motor esteja desligado.
- Motor de alto torque. Segure firme a laranja/limão para evitar acidentes. Este aparelho sai ligado de fábrica em 220v.