

ESCOLHA:

1. poder de sucção mínima para cortinas e materiais sensíveis (fig 09).
2. poder de sucção Médio para almofadas estofados, colchões, pisos de carpete (fig 09).
3. potência de sucção máxima de pavimentos de azulejos, madeira e robusto (fig 09).



figura 09

DEPOIS DA LIMPEZA DO ASPIRADOR

DESLIGUE O APARELHO QUANDO TIVER TERMINADO A LIMPEZA:

1. Para isso, pressione o botão de pé sobre o aparelho com o pé ou a mão.
2. Após este retire o plugue da tomada.
3. A escova multiuso de chão pode ser mantido ligado ao aspirador de pó para a facilidade de armazenamento após o uso.

LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE PÓ

O aspirador de pó AP4000 possui reservatório de pó lavável, muito mais higiênico, simples e fácil de usar. Por este motivo, não é necessário saco de coletor de pó. O ar é limpo através do filtro hepa, permanente e lavável, pelo filtro que protege o motor e o filtro do exaustor de ar. Nunca utilize o aspirador sem o filtro, ou com filtro danificado. O pó aspirado poderá entrar em contato com partes internas do aspirador e causar danos ao motor.

PARA LIMPAR O RESERVATÓRIO DE PÓ

Você poderá visualizar facilmente pelo reservatório de pó transparente quando este deve ser esvaziado.

1. Desligue o aspirador e retire o plugue da tomada. Nunca puxe pelo cabo elétrico. Segure o reservatório de pó pela pega (fig. 10), puxe o reservatório para cima, e leve a uma lixeira. Você pode sacudir o filtro hepa, girando-a sem se preocupar com a sujeira que vai sair, pois irá cair no reservatório de pó.
2. Um botão está localizado no reservatório de pó que poderá ser utilizado para abrir e esvaziar o reservatório de pó (fig. 11). Segure o reservatório sobre a lixeira e aperte o botão para abrir.
3. Após esvaziar o reservatório de pó, limpe o filtro hepa se necessário. Após, lave com água e seque bem o reservatório.



figura 10

figura 11

Importante! Se o reservatório de pó estiver muito cheio, coloque o reservatório dentro de um saco plástico para esvaziá-lo, evitando assim que o pó se espalhe. Após o reservatório ser limpo, coloque de volta o filtro hepa na posição correta, e coloque o reservatório de volta ao aspirador. Seu aspirador está pronto para ser usado novamente.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

LIMPAR O ASPIRADOR DE PÓ

1. Para limpar o aparelho desligar e desconectar o plugue da tomada.

Perigo! Nunca exponha o aspirador de pó para os efeitos do clima (chuva, etc.) Nenhuma das partes pode ser lavado na máquina de lavar louça. O aspirador, o coletor de pó e filtro do aspirador pode ser limpo com um pano úmido, se necessário. Nenhum líquido deve entrar no aspirador de pó durante o processo. Nunca use produto de limpeza forte (líquidos de limpeza, diluentes), pois estes podem corroer a superfície de plástico. Só coloque plug de volta na tomada quando você tiver a certeza de que todas as peças estão completamente secas.

1. Quando o filtro estiver sujo, retire o filtro e lave cuidadosamente com água. Deixe o filtro secar completamente antes de recolocá-la (fig. 12).
2. Substitua o filtro a cada 2-3 meses dependendo da frequência que é usada.

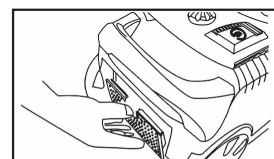


figura 12

GUIA DE CUIDADOS E PREPARO PARA USO DO ASPIRADOR

1. Mantenha o aparelho longe do fogo ou de qualquer objeto com temperatura alta para não haver influência no rendimento do aparelho ou deformação de seus componentes de plástico.

Perigo! Nunca utilize o produto próximos a substâncias quentes ou inflamáveis, nem aspire objetos quentes, pontas de cigarro ou cinzas.

2. Não empurre, carregue ou torça o tubo de borracha flexível. Não use se a borracha flexível estiver quebrada ou danificada, não enrolar o aparelho pelo cabo elétrico durante o funcionamento.
3. Quando precisar parar de operar o aparelho para limpar, desligue-o da tomada. Quando desligar, nunca o puxe pelo cabo elétrico, segure o plugue e puxe (fig. 13).



figura 13

Cuidado! Apenas coloque o plugue na tomada com as mãos secas.

5. Desligue o aspirador imediatamente se as entradas de ar, as escovas de chão ou o tubo de telescópios estiverem obstruídos. Antes de ligar o aspirador novamente, remova todos os objetos que estiverem obstruindo as entradas e saídas de ar. Não obstrua os orifícios de entrada ou saída do ar (fig. 14).
6. Quando o aparelho estiver em uso, evite aspirar partículas de terra pastosas ou descascados de parede, estes poderão resultar em obstrução no reservatório de pó ou do filtro de ar causando danos ao motor. Se por acaso estas partículas forem aspiradas, limpe imediatamente o reservatório de pó. Leia guia de cuidados. Faça a limpeza imediata também do filtro de ar. Leia guia de cuidados.

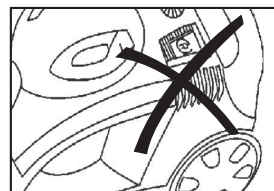


figura 14

Importante! Por favor, remova objetos cortantes do chão antes de usar o aspirador de pó para evitar qualquer possíveis danos a ele.

- Advertência:**
- 1- Não use o aparelho para aspirar fósforos acesos, pontas de cigarro ou cinzas quentes (fig. 15).
 - 2- Não use o aparelho para aspirar água e outros líquidos (fig. 16).
 - 3- Não use o aparelho para aspirar agulhas afiadas, pregos, ou objetos cortantes (fig. 17).

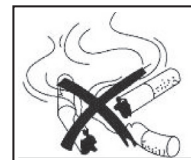


figura 15



figura 16

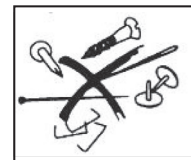


figura 17

GUIA DE MANUTENÇÃO

Quando precisar enviar seu aspirador para manutenção, favor observar os seguintes procedimentos:

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Motor não consegue operar.	1- Verifique se o plugue está bem conectado na tomada. 2- Verifique se o botão do aparelho está ligado.	Coloque o plugue novamente na tomada para assegurar sua posição e então ligue o botão.
O poder de sucção está fraco.	1- Verifique se o tubo de borracha, a escova de limpar o chão, ou o tubo de conexão estão entupidos. 2- Verifique se o reservatório de pó está cheio. 3- Verifique se o filtro de ar está entupido, e se o tubo de conexão está corretamente ligado.	1- Remova imediatamente a obstrução e esvazie o reservatório de pó. 2- Limpe o reservatório de pó. 3- Feche a tampa da frente da caixa de pó. 4- Limpe os filtros de entrada e saída de ar.
A tampa da frente não fecha.	1- Verifique se não foi colocado de forma errada o reservatório de pó. 2- Verifique se o reservatório de pó está bem posicionado.	Leve o aparelho para uma assistência técnica autorizada Black & Decker
Indicador de pó na parte superior do corpo do aparelho não apaga.	1- Verifique se a escova de limpar o chão, o tubo de borracha ou o tubo longo de conexão estão bloqueados. 2- Verifique se o reservatório de pó está cheio.	Remova as obstruções imediatamente. Limpe o reservatório de pó

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1- Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. Assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

2- A Black&Decker restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.

3- A Black&Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas Black&Decker.

3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Black&Decker e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 7034644. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black&Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black&Decker.

3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black&Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.

4- O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tem posto autorizado Black&Decker precisará entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca.

Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a Black&Decker não se responsabiliza pelos riscos de transporte.

5- A Black&Decker do Brasil, reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.

6- Produto exclusivo para uso doméstico.

Nota: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black&Decker.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black&Decker.
2. Mau uso.
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela Black&Decker
4. Peças com desgaste natural
5. Reparos efetuados por postos não autorizados da Black&Decker.
6. A Black&Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo.
7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada Black&Decker.
8. Por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black&Decker
9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
10. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). **O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.**

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black&Decker. Ligue: 0800-7034644 ou consulte nosso site: www.blackedecker.com.br, para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda
ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1
Bairro Distrito Industrial II
CEP 38064-750 - Uberaba MG
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98
Fabricado na China.

Conheça toda a linha de produtos
BLACK & DECKER.

Visite nosso site:
www.blackedecker.com.br
0800 703 46 44

BLACK+DECKER™

Manual de Instruções

AP4000 - Aspirador de Pó

Leia as instruções antes de usar o produto



1 ano de garantia

Modelo **AP4000**
Aspirador de Pó

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ao utilizar aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas, incluindo o que segue:

⚠️ Advertência:

- 1- Leia atentamente todas as instruções.
- 2- Não permita, em hipótese alguma, que o produto seja manuseado por usuário ou qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
- 3- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança.
- 4- Não deixe o produto ao alcance de crianças.
- 5- Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a tensão elétrica está compatível com as especificações do produto.
- 6- Mantenha o produto sempre desconectado da rede de energia elétrica quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- 7- Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periódica em uma assistência técnica autorizada Black&Decker.
- 8- Não faça o produto trabalhar além da capacidade para a qual foi projetado. Ele fará o trabalho melhor e de maneira mais segura se for utilizado de acordo com as instruções deste manual. Forçar o produto pode danificá-lo seriamente e provocar acidentes.
- 9- Não use produtos elétricos próximos a líquidos inflamáveis ou em ambientes em que hajam gases explosivos.
- 10- Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela Black&Decker.
- 11- Não use quaisquer peças ou acessórios não recomendados pela Black&Decker.
- 12- Não utilize o produto se o mesmo estiver danificado. Também não o utilize se o cabo elétrico estiver descascado, danificado ou conectado em tomada que não esteja em condições normais de funcionamento.
- 13- Nunca puxe o cabo elétrico para desligá-lo da tomada, segure o plugue e puxe. Tenha cuidado para que o cabo elétrico ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
- 14- Nunca utilize fios de extensão não recomendados pela Black&Decker. Se houver necessidade procure orientação em uma assistência técnica autorizada Black&Decker.
- 15- Nunca desmonte o aparelho, consertos devem ser realizados exclusivamente por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.
- 16- Não guarde o produto em locais úmidos ou sobre superfícies quentes.
- 17- Jamais coloque o produto no fogo, mesmo que ele esteja totalmente danificado. Seus componentes podem causar acidentes se incinerados.
- 18- Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
- 19- Não deixe o cabo elétrico dependurado sobre a borda da mesa ou balcão, nem sobre superfícies quentes.
- 20- Este aparelho foi projetado para uso doméstico e não para uso comercial ou industrial.
- 21- Não toque nas partes em movimento.
- 22- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou assistência técnica autorizada Black&Decker.
- 23- Mantenha este manual de instruções sempre à mão, e consulte-o sempre que tiver dúvidas.

⚠️ Importante: Leia as instruções de segurança com cuidado antes de começar a utilizar o seu aspirador. Esta é a única maneira de ter certeza de obter uma utilização segura e confiável a partir do dispositivo. Se houver uma mudança de proprietário ou usuário não se esqueça de transferir o manual de instruções. Você também vai precisar do manual de instruções para encomendar peças de reposição e acessórios. Guarde este manual num local seguro.

INTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ALGUNS MINUTOS PARA SUA SEGURANÇA

Sua segurança deve valer alguns minutos do seu tempo! Não é preciso mais do que isso para ler as instruções de segurança! Explicação dos termos

Você vai encontrar o seguinte "bandeiras" nestas instruções. Aqui está o que eles querem dizer:

⚠️ Perigo! De alto risco. Ignorar a advertência pode resultar em perda de vida ou de ferimentos graves.

⚠️ Cuidado! Médio risco. Ignorar a advertência pode causar danos materiais.

⚠️ Importante! Baixo risco. Circunstâncias a ter em conta quando se utiliza o aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

⚠️ Cuidados com a eletricidade! Este dispositivo utiliza uma tensão elétrica perigosa. Não usá-lo quando o cabo de alimentação estiver danificado ou se o dispositivo tiver danos visíveis. Nunca abrir o aparelho, dever ser levado a uma assistência técnica autorizada. Não aspire cinzas quentes, cigarros ou fósforos, nem objetos pontiagudos, estilhaços de vidro, água ou outros líquidos. Eles podem danificar o aspirador de pó e pode colocá-lo em perigo. A umidade pode causar curto-circuitos, acentuado dano objetos pontiagudos o filtro. Não permita que crianças brinquem com o plástico usado na embalagem, podendo causar acidentes ou sufocação.

⚠️ Perigo! Nunca exponha o aspirador de pó aos efeitos do clima (chuva, etc.) Sempre desligue o aspirador da tomada antes de limpar ou manutenção (por exemplo, remover o filtro).

⚠️ Cuidado! Segure o cabo com firmeza ao recolhê-lo. Durante o recolhimento do cabo elétrico, este pode resultar em um "efeito chicote".

⚠️ Importante! Nunca retire o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico, mas sempre segure pelo plugue. As crianças frequentemente não estão cientes dos perigos da rede elétrica. Por esta razão, as crianças nunca devem ser autorizadas a manusear equipamentos elétricos. Apesar do filtro, é possível que uma pequena quantidade de sujeira esteja presente no exaustor de ar. Isso pode ser inalado por crianças e causar reações alérgicas. Por esta razão, não aspirar, se possível, quando tiver crianças próximas. Nunca sentar ou colocar objetos no corpo do aspirador.

⚠️ Importante! Antes de aspirar um tapete que foi lavado, aguardar até que esteja completamente seco. Nunca deixe o aspirador perto de um aquecedor ou um forno.

Em caso de danos ao dispositivo ou para reparações, contate uma assistência técnica autorizada pelo fabricante. Falhas resultantes da utilização indevida, falha em seguir as instruções do manual de instruções, ou de dano causado ou reparos feitos por terceiros não são cobertos pelos termos de garantia. Isto também se aplica ao desgaste dos componentes, por exemplo, o filtro.

PROTEÇÃO AMBIENTAL

SOBRE A EMBALAGEM

Nossas embalagens são feitas de materiais que são inofensivos ao meio ambiente. Eles podem ser reciclados e não causam poluição. Estes materiais são:

- 1- A embalagem externa é feita de papelão.
- 2- O embrulho e sacos são feitos de polietileno

⚠️ Perigo! Nunca permita que crianças brinquem com o saco plástico utilizado como embalagem, perigo de sufocamento.

⚠️ Importante! Se você tem o espaço de armazenamento necessário, recomendamos que você guarde a embalagem, pelo menos, até o limite de garantia.

ACESSÓRIOS

O seu aspirador está equipado com três acessórios destinados a diferentes aplicações. Cada acessório pode ser montado individualmente no tubo conector ou diretamente na alça da mangueira de sucção, conforme necessário.

ESCOVA MULTIUSO

A escova multiuso é adequado para a limpeza de grandes áreas. A escova de multiuso é equipado com uma cabeça 360°. Isso garante que você pode chegar facilmente em qualquer área (fig. 01).

- 1- Limpeza de tapetes e cantos sem usar a escova. Pressione a ponta da chave com o símbolo do tapete e o pincel é gerado.
- 2- Pisos lisos, como PVC parquet, são mais limpas e cuidadas mudando a escova. Para isso pressione o botão com o símbolo de ponta para pisos lisos.

ESCOVA DE SOFÁ

Para a limpeza de cortinas, estofados, livros e objetos delicados (fig. 02).

BOCAL PARA CANTOS E FRESTAS

Para a limpeza de cantos, e áreas de difícil acesso (fig. 03).

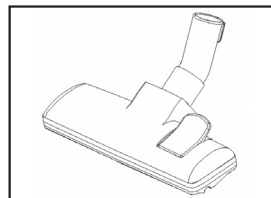


figura 01

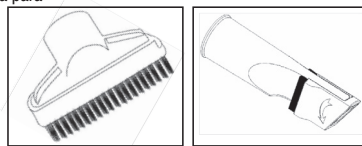


figura 02

figura 03

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO AP4000


- 1- Super leve e compacto - Fácil de usar, transportar e guardar.
- 2- Capacidade do reservatório de pó 2.5 Litros /Alto poder de sucção - Limpa melhor e filtra o ar, retendo as partículas mais finas, como bactérias, pólen e ácaros.
- 3- Controle de sucção ajustável - Você pode ajustar um pouco a capacidade de sucção com o deslizador de ar.
- 4- Sistemas de filtros múltiplos - Asseguram que a poeira permaneça no corpo do aparelho mantendo o ar mais limpo evitando poluir o ambiente.
- 5- 6 níveis de filtragem - O ar retorna ao ambiente muito mais puro, ajudando a prevenir alergias e complicações respiratórias causadas pelo acúmulo de poeira.
- 6- Acessórios variados: mangueira flexível, bocal para estofados, bocal chanfrado com escova para cantos e frestas, pisos, cantos, frestas, estofados, móveis e tecidos.
- 7- Bocal multiuso - Com escova para pisos, escova para carpetes.
- 8- Acionamento por pedal - Pedal liga/desliga facilitando a utilização do seu aparelho sem a necessidade de se abaixar com frequência.
- 9- Cabo elétrico com recolhimento automático - O cabo elétrico é puxado automaticamente com um simples toque no botão! Mais comodidade e praticidade!
- 10- Comprimento do cabo elétrico: aproximadamente 5 m.

ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Tire o produto cuidadosamente da embalagem.
2. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, cabo elétrico, plugue danificado ou quaisquer outros problemas que possam afetar o funcionamento do aparelho.
3. Não utilize o aparelho se houver alguma peça defeituosa ou danificada.
4. Qualquer peça defeituosa ou danificada deverá ser reparada ou substituída por um técnico autorizado Black & Decker.
5. Nunca tente remover ou trocar peças por outras que não aquelas especificadas neste manual.

DESCRIÇÕES GERAIS DO PRODUTO

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1- Escova multiuso | 10- Recipiente de pó |
| 2- Tubo conector telescópico ajustável | 11- Bocal para cantos e frestas |
| 3- Botão de ajuste do fluxo de ar | Inserir no corpo |
| 4- pega da mangueira | 12- Escova de sofá |
| 5- Mangueira flexível | 13- Cabo de alimentação |
| 6- recipiente de proteção contra poeira | |
| 7- Cabo elétrico com recolhimento automático | |
| 8- Alça de transporte | |
| 9- Botão Liga/Desliga | |

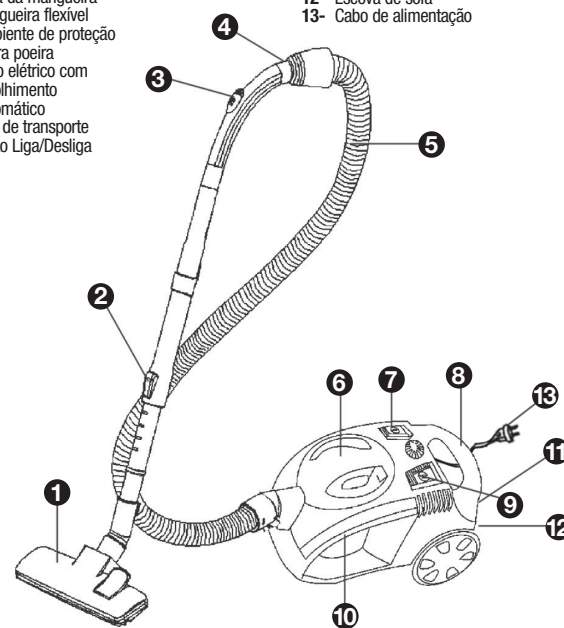

Guia para utilização de fios e extensões nos produtos Black&Decker

Tipo de fio	Até 5 metros	De 5 a 10 metros
Paralelo	2 x 1,5 mm ²	2 x 2,5 mm ²

MONTAGEM DO ASPIRADOR

Antes de montar ou desmontar os acessórios sempre garantir que ele tenha sido desligado da tomada.

PARA LIGAR O ASPIRADOR DE PÓ

1 - Montagem e desmontagem do tubo

- 1.1- Montagem: Inserir o tubo na abertura de entrada de ar. Empurre o tubo até que ele trave no lugar (fig. 04)

- 1.2- Desmontagem: Tire o tubo da abertura de entrada de ar, após desligar da tomada.

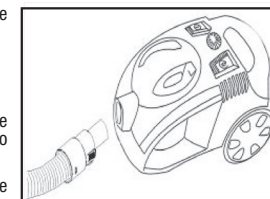


figura 04

2 - Montagem do tubo conector e acessórios

- 2.1- Remova o tubo conector (Fig. 05).

- 2.2- Coloque o tubo conector para o comprimento desejado. Empurrar o slide contato do tubo e puxar a parte inferior do tubo para a extensão comprimento necessário. Depois, basta soltar o slide e deixe-se encaixem

- 2.3- Fixe a escova multiuso para o tubo de contato

- 2.4- Adequado para a limpeza de carpete e pisos de madeira (fig. 06).

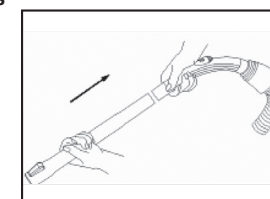


figura 05

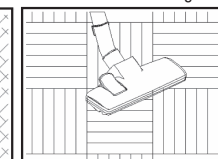
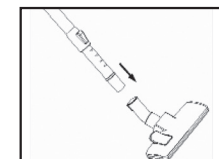


figura 06

INSTRUÇÕES DE USO

⚠️ Observação: O motor do aparelho é equipado com um dispositivo térmico de segurança. O dispositivo desliga automaticamente o aparelho em caso de superaquecimento. Caso isso ocorra, proceda da seguinte forma:

- a) Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.
- b) Deixe o produto esfriar. Quando o produto estiver esfriado, verifique e limpe os filtros.
- c) Recoloque o plugue na tomada e ligue o aparelho.

ASPIRAÇÃO

1. Antes de utilizar o aparelho, retire todo o comprimento do cabo elétrico e insira o plugue na tomada. A marca amarela no cabo elétrico mostra o comprimento total de cabo. Não puxar o cabo elétrico além da marcação em vermelho. Para enrolar o cabo elétrico, pressione o botão de recolhimento automático com a mão ou o pé, guie o cabo elétrico com a outra mão para garantir que o cabo não chicoteie, causando danos e acidentes (fig. 07). Caso não consiga rebobinar o cabo elétrico por completo, retire um pouco o cabo elétrico para fora e aperte novamente o botão para recolhimento. Você pode repetir os passos de recolhimento até que o cabo esteja completamente recolhido.

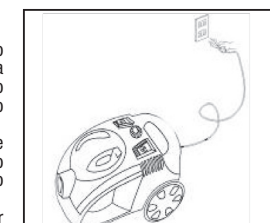


figura 07

2. Após ligar o aparelho na tomada, aperte o botão de liga/desliga no corpo do aparelho. O aspirador Black&Decker possui acionamento por pedal - Pedal liga/desliga (com a mão ou com o pé) facilitando a utilização do seu aparelho sem a necessidade de se abaixar com frequência (fig 08).

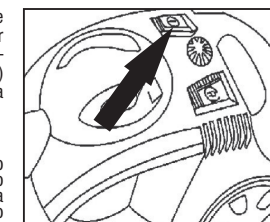


figura 08

REGULAÇÃO DO PODER DE SUÇÃO

Você pode definir o poder de sucção do dispositivo como você preferir. Recomendamos o uso do poder de sucção mínima para materiais delicados. Selecione médio para colchões, móveis estofados e carpetes. Selecione o poder de sucção máxima para madeira, azulejos e outros pisos robustos.