TERMO DE GARANTIA

1. **ESPECIFICACÃO DO PRAZO DE GARANTIA:**

a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.

b. No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.

c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. **EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:**

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.

c. O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.

d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. **LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:**

a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.

b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.

c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. **CESSAÇÃO DA GARANTIA:**

a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.

b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.

c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. **RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:**

a. Leia atentamente todas as instruções contidas nesta embalagem antes de utilizar este produto.

b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.

c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.

d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.

e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.

f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.

g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.

h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.

i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor

Para saber a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:
www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:
www.mondialine.com.br/faq

SAC: 0800 55 03 93
Segunda à sexta, das 07h às 20h;
Sábado, das 07h às 13h.
Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: **"Assistência Técnica".**

1 ANO DE GARANTIA

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep: 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Fabricado na China

www.mondialine.com.br

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas.

02/17 Rev. 10

MONDIAL

QUALIDADE GARANTIDA 1ANO DE GARANTIA

Manual de Instruções

Mixer
Versatile

NM-03 **M-08** **M-12**

Modelos:
NM-03: 1660-05 (127V) / 1660-06 (220V)
M-08: 3970-01 (127V) / 3970-02 (220V)
M-12: 5840-01 (127V) / 5840-02 (220V)

MIXER VERSATILE MONDIAL

Parabéns, agora você possui um **MIXER VERSATILE** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de suas receitas.
Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o corpo do aparelho e não o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo que por breves instantes, desligue-o.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Em qualquer uma dessas três situações, Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial.**
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial.**

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

ANTES DE UTILIZAR O SEU MIXER VERSATILE

- Limpe o aparelho com um pano macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Desconecte o braço e lave com detergente neutro e água corrente. Cuidado com a limpeza das lâminas, pois elas são muito afiadas.
- Após a limpeza, seque completamente o produto.
- Toda limpeza deverá ser feita com o produto desligado e desconectado da tomada.

COMO UTILIZAR O SEU MIXER VERSATILE

- Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Conecte o plugue na tomada.
- Segure o aparelho pelo cabo anatômico e coloque-o dentro do recipiente com o alimento a ser preparado.
- Com o braço dentro da mistura, acione o botão liga-desliga.
- Caso a mistura seja muito espessa, aperte e solte o botão para acionar a função pulsar.

- Se desejar bater diretamente na panela, retire primeiramente o recipiente do fogo e deixe esfriar um pouco. Introduza o braço na mistura e só depois acione o botão.
- Mantenha o botão pressionado durante a mistura e mova o aparelho para baixo e para cima e em forma circular, a menos que a receita indique outro movimento.
- Aperte e solte o botão em intervalos menores de 30 (trinta) segundos.
- Desligue o aparelho soltando o botão liga-desliga e, então, retire o braço da mistura.
- Primeiro processe os alimentos secos e só depois acrescente os líquidos.

IMPORTANTE: Não utilize seu aparelho por mais de 30 (trinta) segundos ininterruptamente. Após esse período, deixe-o esfriar desligando por cerca de 5 (cinco) minutos antes de utilizá-lo novamente. Após esse intervalo, você poderá reutilizá-lo; sempre observando o tempo máximo de utilização ininterrupta. Isso evitará superaquecimento e garantirá maior vida útil ao aparelho.

Nota:

- **Não utilize o Mixer Versatile em ingredientes em ebulição para evitar respingos e queimaduras.**
- **Não use o aparelho para cortar carne ou gelo.**
- **Não o utilize em massas pesadas. Não faça o aparelho funcionar além da capacidade para a qual foi projetado.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

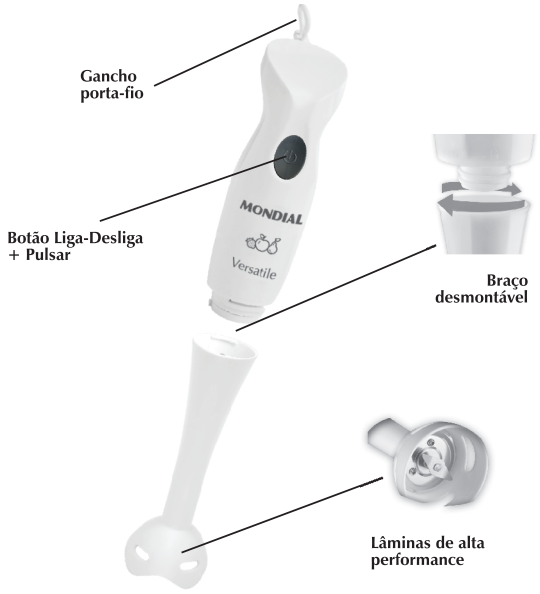

COMO LIMPAR O SEU MIXER VERSATILE

- Retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
- Siga as instruções de limpeza do item ANTES DE USAR O SEU APARELHO.
- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores e materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Nunca mergulhe o corpo do aparelho na água.

RECEITAS

MAIONESE

Ingredientes:
1 ovo
1 pitada de sal
Óleo até dar ponto (geralmente 300 ml)

Modo de fazer:
Em um copo de mixer, extremamente seco, coloque o ovo, a pitada de sal e bata um pouco. Em seguida, adicione, aos poucos, o óleo (sem parar de bater, até adquirir consistência de maionese). Conserve em geladeira por, no máximo, 2 dias. Caso a maionese fique líquida, jogue-a fora. Não se esqueça de lavar e secar bem os utensílios, antes de repetir o processo.

DANONE CASEIRO DE MORANGO

Ingredientes:
1 litro de leite integral
1 potinho de iogurte
1 gelatina de morango
½ lata de leite condensado
1 caixinha de morangos (cortados ao meio)

Modo de fazer:
Ferva o leite, coloque-o num refratário e deixe ficar morno. Só depois acrescente o iogurte (se o leite estiver quente, a receita não funcionará). Deixe descansando, de um dia para o outro, até endurecer e virar uma coalhada.
Retire o soro (se estiver com muito excesso). Dissolva a gelatina em 125 ml de água quente e 125 ml de água fria. Acrescente o leite condensado na gelatina.
Derrame a mistura de gelatina sobre a coalhada caseira e bata com o mixer. Leve à geladeira para endurecer novamente. Enfeite com os morangos cortados ao meio.

VITAMINA LIGHT

Ingredientes:
1 xícara de chá de iogurte desnatado
100 ml de leite desnatado
100 g de morango
Adoçante a gosto

Modo de fazer:
Coloque todos os ingredientes no Copo do Mixer e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva a seguir.