

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais (275(duzentos e setenta e cinco) dias, de cortesia, totalizando um período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério do seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

1 – Materiais plásticos, gabinetes, vidro e pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação do aparelho;
2 – O transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
3 – O atendimento em cidades que não possuam serviço autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

1 – Se o aparelho sofre qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
2 – Se for usado em desacordo com o manual de usuário;

3 – Se for ligado a rede elétrica imprópria;
4 – Em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
5 – Em caso de uso comercial/profissional;
6 – Se forem utilizadas peças não originais;
7 – Se o número de série for removido ou rasurado;
8 – Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
9 – Se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**.
10 – Se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
10a – No caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.
11 - A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como itens fabricados em material plástico ou vidro.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e risco de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX** mais próxima (Ida e Volta).

NOTA – A **LENOXX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

lenoxx

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.lenoxx.com.br para acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue para o nosso **SAC: (11) 3339-9954** (capitais e regiões metropolitanas) ou **0800-772-9209** (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso a Assistência Técnica mais próxima da sua residência.

lenoxx

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA PRATIC 2

Manual de Instruções



PCH145

06/2019 - REV. 01

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de um produto de alta qualidade da linha Lenoxx.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomendamos não jogar fora este Manual de Instruções;** ele precisa ser guardado para eventuais consultas.



Antes de ligar o aparelho verificar se a voltagem da rede elétrica é a mesma do aparelho.

A **Churrasqueira Elétrica Pratic Lenoxx 2**, é um produto com alto padrão de eficiência e qualidade, é um produto de fácil utilização e garante praticidade no preparo de seus alimentos.

Este produto está sendo comercializado com Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e atende as normas de segurança elétrica do Inmetro.

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso
As figuras contidas neste manual são de caráter ilustrativo;
não são necessariamente fiéis ao produto em si.

DICAS DE SEGURANÇA

- Para não danificar ou provocar defeitos em sua churrasqueira, nunca lave as peças deste produto em lava-louças, freezer ou microondas.
- Nunca utilize o produto sem água na bandeja, durante o funcionamento do aparelho deve se repor a água evaporada.
- Verifique se a tomada a qual o produto será ligado está devidamente dimensionada para suportar a potência, tensão do aparelho.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies molhadas nem ligá-lo com as mãos úmidas.
- Não posicionar a churrasqueira perto ou debaixo de cortinas, superfícies quentes, próximo a materiais inflamáveis ou mesmo dentro de armários. Não utilizar o aparelho como apoio para outros objetos.
- A temperatura de superfícies deste aparelho se eleva quando em funcionamento, recomendamos cuidado ao manuseá-lo.
- Coloque seu aparelho sempre em superfícies, planas, firmes, limpas e secas.



- Não exceda o nível máximo de água indicado na bandeja removível.


Atenção! Durante as primeiras utilizações sua churrasqueira poderá liberar uma leve fumaça. Isso não é um defeito, acontece devido ao aquecimento dos materiais utilizados na fabricação de sua churrasqueira.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO


- Desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada elétrica antes de iniciar qualquer operação de limpeza.
- Nunca molhe ou mergulhe a resistência e caixa do botão do termostato, caso isso aconteça, leve o a uma assistência técnica autorizada Lennox.
- Não utilize produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes nem outro tipo de substância química, pois podem riscar sua churrasqueira.
- Para limpar a grelha e as bandejas do aparelho, retire a resistência e lave a grelha e as bandejas com uma esponja macia, sabão e água.
- Não forçar a grade ou a resistência para não deforma-la. Isso pode afetar a segurança do usuário durante a utilização do produto.
- Fica mais fácil a limpeza do aparelho se realizada logo após sua utilização.



Cuidado ao manusear sua churrasqueira!

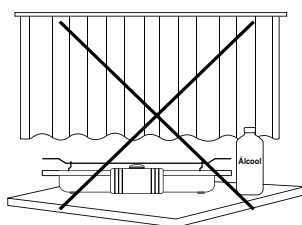

Não utilizar próximo ou debaixo de cortinas, superfícies quentes e materiais inflamáveis.




Não utilizar conectores tipo "T" (benjamin ou derivador)


RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue nem em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a *Assistência Técnica Autorizada Lennox*, a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- A temperatura de superfície desta aparelho se eleva durante seu funcionamento, recomendamos cuidado ao manuseá-lo.
- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não utilizar a churrasqueira , com carvão, lenha ou quaisquer outros comburentes.
- Este aparelho não é destinado a utilização com timer ou controle remoto em separado.
- Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar a churrasqueira com os pés descalços , para evitar risco de choque elétrico.
- Desligar e retirar o plugue da tomada elétrica quando não estiver usando o aparelho e quando for efetuar a sua limpeza.
- Nunca coloque nenhum tipo de material dentro do aparelho como papel, plástico etc... inclusive quando o aparelho não estiver sendo utilizado, este aparelho foi concebido para ser utilizado em ambientes domésticos.
- Nunca tocar na resistência durante o funcionamento.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças.
- O uso de peças que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento dele e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar perda da garantia normal de fábrica.


CONHEÇA SUA CHURRASQUEIRA ELÉTRICA PRATIC 2

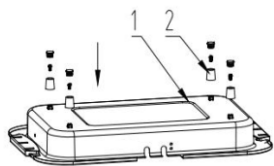


1 - Bandeja Base
2 - Pés

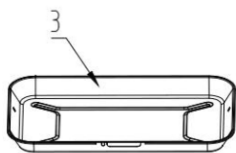


3 - Bandeja removível

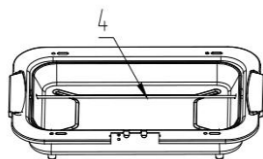


4 - Haste suporte resistência

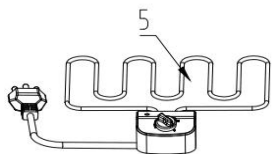


5 - Elemento de aquecimento
(Resistência)

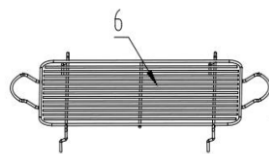


6 - Grelha com regulagem de altura

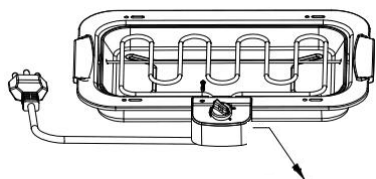

7 - Botão do Termostato

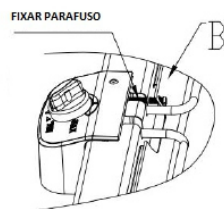

8 - Fixação da resistência na bandeja

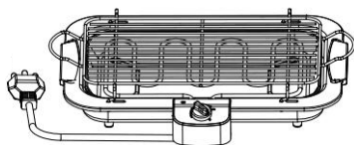


COMO UTILIZAR SUA CHURRASQUEIRA

1 - Fixe os pésinhos conforme a figura 2, os parafusos estão dentro de uma embalagem plástica que acompanha sua churrasqueira.

2 - Posicione a churrasqueira em uma superfície plana e resistente ao calor.

3 - Encaixe a bandeja removível na base da bandeja. Em seguida, encaixe a haste de suporte da resistência e posteriormente a resistência, fixando-a com o parafuso que acompanha sua churrasqueira conforme a fig. 8.

4 - Posicione a grelha removível conforme a altura desejada. Sua churrasqueira possui 2 níveis de altura conforme figura abaixo:

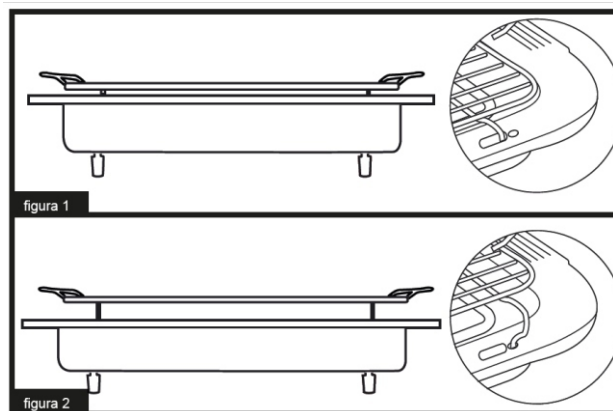

5 - Complete a bandeja removível com água até o limite máximo indicado dentro da bandeja (Água ~ Min - 0,4L - Max 1.0L)

6 - Insira o plugue do cordão elétrico na tomada.

7 - Gire o botão do termostato (Fig 7), no sentido horário para ligar a churrasqueira e selecione o nível desejado de temperatura.

8 - Aguarde alguns minutos até que a churrasqueira atinja o nível de temperatura ideal para o preparo dos alimentos.

9 - Durante a utilização a água irá se evaporar, o usuário deverá completar o nível de acordo com a necessidade, não exceda o nível máximo.

10 - Após o preparo do alimento, gire o botão do termostato no sentido anti-horário para desligar sua churrasqueira, e retire o plugue da tomada.