

lenoxx

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.lenox.com.br para acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue para o nosso **SAC: (11) 3339-9954** (capitais e regiões metropolitanas) ou **0800-772-9209** (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso a Assistência Técnica mais próxima da sua residência.

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.

As figuras contidas neste manual são de caráter ilustrativo, não são necessariamente fiéis ao produto em si.

lenoxx



PCH147 (127V / 220V) - 11/2018 - REV.00

Manual de Instruções

CHURRASQUEIRA GRAND PRATIC 2

PCH147

Parabéns

Você acaba de adquirir a Churrasqueira Grand Pratic PCH147.

Com sua nova PCH147, você poderá fazer um delicioso churrasco de maneira prática e rápida.

Antes de utilizar o produto, leia com atenção este manual, as informações aqui contidas irão te ajudar a utilizar este aparelho de maneira correta e segura.

* * * *Guarde este manual para consultas futuras.* * * *



TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais (275)duzentos e setenta e cinco dias, de cortesia, totalizando um período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério do seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 – Materiais plásticos, gabinetes, vidro e pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação do aparelho;
- 2 – O transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 3 – O atendimento em cidades que não possuam serviço autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 – Se o aparelho sofre qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 – Se for usado em desacordo com o manual de usuário;

- 3 – Se for ligado a uma rede elétrica imprópria;
- 4 – Em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
- 5 – Em caso de uso comercial/profissional;
- 6 – Se forem utilizadas peças não originais;
- 7 – Se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 – Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 – Se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
- 10 – Se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a – No caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.
- 11 – A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como itens fabricados em material plástico ou vidro.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e risco de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX** mais próxima (Ida e Volta).

NOTA – A **LENOXX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

LENOXX

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.lenoxx.com.br para acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue para o nosso **SAC: (11) 3339-9954** (capitais e regiões metropolitanas) ou **0800-772-9209** (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso a Assistência Técnica mais próxima da sua residência.

Limpeza

Limpeza

Certifique que o produto já esteja frio e que o cabo de alimentação esteja desconectado da rede elétrica. Desencaixar o cabo plugue da resistência elétrica da churrasqueira e retirar a resistência do suporte da churrasqueira.

Lave a grade com esponja macia, sabão e se possível água morna, nunca utilizar materiais abrasivos.

Lembre-se de não utilizar esponja de aço ou produtos parecidos na limpeza.

Não deixe o cabo de alimentação entrar em contato com a água.

IMPORTANTE - Sempre guarde sua churrasqueira limpa, nunca guarde esse produto sujo.

Para efetuar a limpeza da placa, remover o parafuso que fixa a placa e efetue a limpeza da mesma.

Após a limpeza da placa, fixá-la novamente na churrasqueira, fixando com o parafuso.

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não liga	O aparelho está ligado na tensão incorreta (aparelho 220V ligado em 127V).	Verifique se a tensão na etiqueta do produto e a mesma tensão da tomada elétrica.
	Produto não está ligado na tomada elétrica.	Insira o plugue na tomada elétrica.
	A tomada está sem energia.	Verifique se há energia testando a tomada com outros eletrodomésticos.

Este produto está sendo comercializado com Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro

Este produto atende as normas de segurança elétrica estabelecidas pelo Inmetro.

Recomendações e Avisos Importantes

Cuidados com o aparelho

Somente utilize o aparelho em uma superfície plana e estável.

Sempre limpe o produto após sua utilização.

Esse aparelho destinasse ao uso residencial, sua utilização comercial, acarreta a perda de garantia e a Lennox se eximirá da responsabilidade pelo dano causado.

Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.

Em caso de dano, nunca tente consertar o produto. Dirija-se a uma das assistências técnicas autorizadas da Lennox.

Não tente consertar o aparelho, pois isso invalida a garantia.

Sempre desligue o aparelho após o uso.

Após o uso, esse produto apresenta calor residual em algumas partes, espere o aparelho esfriar para guardá-lo ou limpá-lo.

Situações de Perigo

Sempre que remover o cabo elétrico da tomada, puxe pelo plugue, nunca puxar pelo cabo.

Não toque no interior do aparelho enquanto ele estiver em uso.

Nunca imerja o aparelho em água nem o enxágue na torneira, pois ele contém componentes elétricos, o que acarreta no risco de choques.

Não conecte o aparelho à tomada com as mãos molhadas.

Não ligue o produto em extensões ou tomadas sobrecarregadas, pois pode gerar acidentes ou danificar componentes.

Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário.

Nunca tocar na resistência durante o funcionamento.

Não posicionar a churrasqueira perto ou debaixo de cortinas, superfícies quente, próximo a materiais inflamáveis ou dentro de armários; Não utilize-a com apoio para outros objetos.

O cabo de alimentação deverá estar livre de superaquecimento e sem nada o pressionando ou esticando.

Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar o contato com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras.

Não utilizar a churrasqueira com carvão, lenha ou quaisquer outros combustíveis

Aviso Importante

Antes de ligar o produto, verifique se a tensão elétrica indicada no aparelho (127V ou 220V) corresponde a da rede elétrica do local.

Se o produto estiver danificado, deverá ser substituído pela Lennox, por uma assistência técnica autorizada para evitar situações de risco.

Não utilize o aparelho se a tomada, o cordão elétrico ou o próprio aparelho estiverem danificados.

Nunca use o aparelho com cabo tensionado ou esticado.

Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.

Mantenha o produto elétrico distante de superfícies quentes.

Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.

Este aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto à parte. As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

Não coloque o aparelho sobre ou próximo a materiais inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.

Desconecte o aparelho da tomada elétrica imediatamente se estiver saindo uma fumaça escura do aparelho.


Não deixe o cordão elétrico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado, evitando assim derrubá-lo.

Evite acidentes, mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe da entrada do funil.


Nunca deixe o aparelho funcionando sem vigilância.

AVISO: Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pelo a sua segurança.

Conheça o Produto

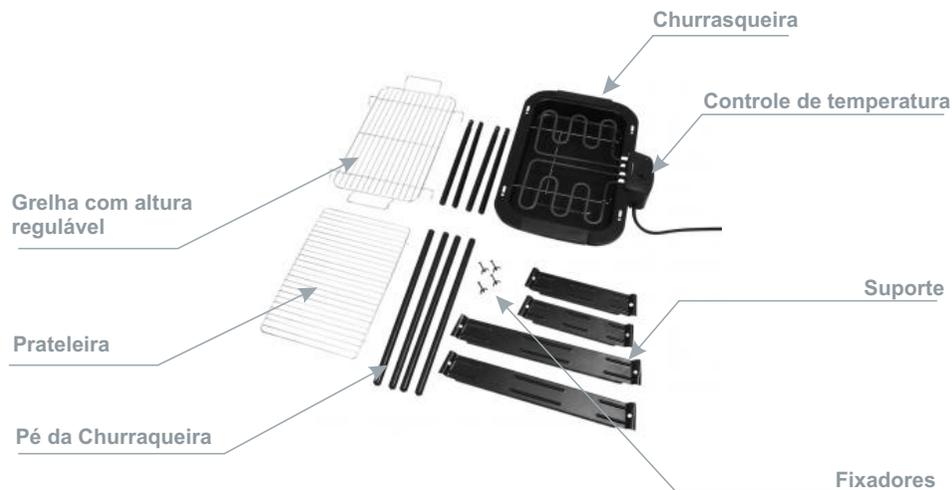

Montagem do Produto

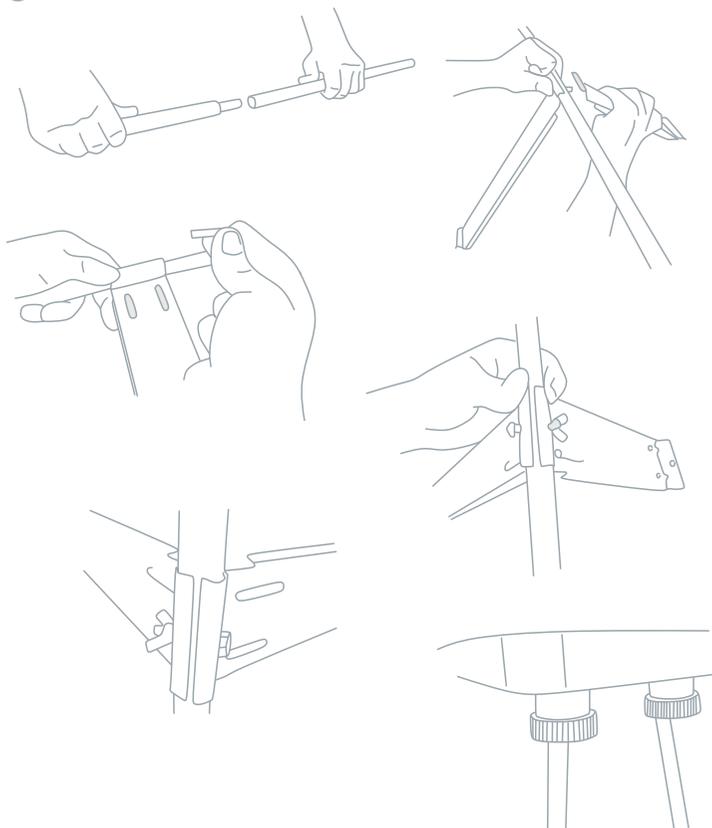

Antes de Utilizar Sua Churrasqueira Pela Primeira Vez

Após desembalar sua **Churrasqueira Grand Pratic**, passe um pano levemente umedecido no produto e limpe a grelha antes de entrar em contato com qualquer carne ou vegetal.

Ligue sua **Churrasqueira Grand Pratic** na tensão correspondente do produto. (Verifique se o produto é 127V ou 220V).

Coloque o produto em uma superfície plana e estável.

Nunca transporte o produto quando estiver aquecido, espere-o esfriar completamente para poder transportá-lo. Antes de iniciar o churrasco, coloque água na bandeja metálica interna da churrasqueira até a marca indicada.

Como Utilizar Sua Churrasqueira Grand Pratic 2

Após montar os pés de sua Churrasqueira e fixá-la no produto, coloque água na bandeja metálica interna da churrasqueira até a marca indicada. A água da bandeja é extremamente importante, pois remove a fumaça e os odores desagradáveis.

Após o produto estar plugado na tomada de sua respectiva tensão, girar o seletor de temperatura até a temperatura desejada.

Com um pegador, coloque o alimento que deseja assar sobre a grelha. Mantenha o alimento na grelha até o ponto desejado.


Após terminar seu churrasco, retire o alimento da grelha e volte o seletor de temperatura até a posição 0 - desligado.

Desplugar o aparelho da tomada. E iniciar o procedimento de limpeza.

A água é necessária ser colocada na bandeja metálica interna sempre antes do uso. Colocar água até o indicador de nível (MAX). Nunca coloque água além desse nível, pois a água poderá transbordar.

Durante o uso, a água irá evaporar, será necessário sempre completar com água a bandeja. Mas lembre-se que ao colocar a água enquanto o produto está ligado, nunca deixe a água tocar na resistência. Sempre colocar a água pelos espaços existentes no canto do produto.

Churrasqueira Grand Pratic 2 - Aviso

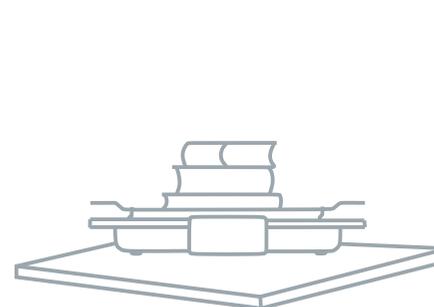

Nunca utilizar como superfície de apoio para outros objetos.



Não utilizar próximo ou debaixo de cortinas, superfícies quentes e materiais inflamáveis.