

Número de Série:



Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 3 (três) meses, contado a partir da data de sua compra.

Este período de garantia é composto de: 90 (noventa) dias para o produto e seus acessórios, de acordo com o código de defesa do consumidor.

Em caso de defeito, dirija-se a um posto de Assistência Técnica Autorizada TECTOY, munido deste certificado e da respectiva cópia da Nota Fiscal de Compra, para obter os serviços de reparos gratuitos e a reposição de peças, cobertos por esta garantia.

A presente garantia, contudo, não cobre defeitos originários por uso e/ou instalação em desacordo com as informações contidas no manual de instruções, uso não doméstico, tentativa de violação do produto, consertos por pessoas não autorizadas, serviços de instalação ou ajustes, fretes de envio e/ou retorno a uma Assistência Técnica Autorizada TECTOY, danos por acidentes ou maus tratos tais como: queda, batida, descarga elétrica atmosférica, ligação em rede elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas.

Em caso de troca do produto, o prazo válido de garantia continua sendo o do primeiro aparelho, de acordo com a nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário.

Todo vício apresentado no produto causado pelo consumidor, originado de má utilização ou por desleixo, não será coberto pela garantia.

Estão incluídas, na garantia, peças (e respectiva mão-de-obra) que por sua natureza desgastam-se com o uso, desde que o desgaste impeça o funcionamento do produto.

### TEC TOY S.A.

Rua Pequetita, 145 - Blocos 12 e 13 - 1º andar - Vila Olímpia  
São Paulo - SP - CEP 04552-060  
Indústria Brasileira

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)  
(11) 3018-8080 sac@tectoy.com.br

Consulte a lista completa de postos autorizados no site ou pelo SAC Tectoy.



www.tectoy.com.br

**PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**  
  
CONHEÇA A AMAZÔNIA


## Folheto de Instruções

# DVD Kids

DVT-K3001  
DVT-K3400  
DVT-K3600

Parabéns pela aquisição do DVD Kids Tectoy. Agradecemos sua confiança e preferência por nossos produtos. Siga as instruções a seguir para iniciar a utilização de seu produto. Em caso de dúvidas, faça o download da versão completa do manual de instruções em [www.tectoy.com.br](http://www.tectoy.com.br) ou entre em contato com o SAC através do telefone (11) 3018-8080 ou pelo email: [sac@tectoy.com.br](mailto:sac@tectoy.com.br)

### PAINEL FRONTAL

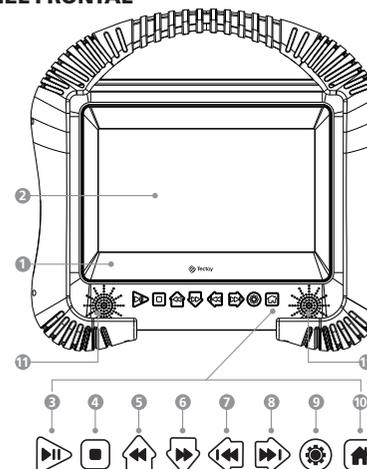

#### 1 – Tampa do Compartimento do Disco

Pressione o disco com o selo voltado para cima.

#### 2 – Tela LED

Tela LED de 7 polegadas em formato widescreen.

#### 3 – Tecla Play/Pause (Enter)

Inicia ou pausa a reprodução e confirma o item selecionado.

#### 4 – Tecla Stop

Pára a reprodução.

#### 5 – Tecla REV (para cima)

Executa o retrocesso rápido da reprodução. Move para cima o menu do produto ou mídia.

#### 6 – Tecla FWD (para baixo)

Executa o avanço rápido da reprodução. Move para baixo o menu do produto ou mídia.

#### 7 – Tecla PREV (Esquerda)

Seleciona o item anterior durante uma reprodução. Move para a esquerda o menu do produto ou mídia.

#### 8 – Tecla NEXT (Direita)

Seleciona o próximo item durante uma reprodução. Move para a direita o menu do produto ou mídia.

#### 9 – Tecla SETUP


Da acesso aos menus de configuração do aparelho.

#### 10 – Tecla HOME

Possibilita retornar a tela menu do disco. Troca entre AV IN e AV OUT (pressione por alguns segundos para acessar essa função).

#### 11 – Alto Falantes

### LATERAL DIREITA

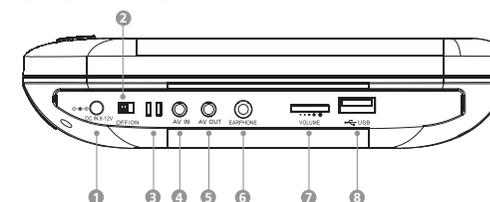

#### 1 – AC IN 12 V

Entrada do plugue de alimentação de energia AC ou 12V (Veículo).

#### 2 – Power On/OFF

Liga e desliga o aparelho.

#### 3 – LED de indicação

Aceso, aparelho ligado. Apagado, aparelho desligado.

#### 4 – AV IN

Utilizada para conectar a entrada AV do produto à outros equipamentos ou para conectar a um reproduzidor de mídias (cabo não incluso).

#### 5 – AV OUT

Utilizada para conectar a saída AV do produto à outros equipamentos (cabo não incluso).

#### 6 – Fones de ouvido

Saída para fones de ouvido.

#### 7 – Volume

Controla o volume da saída de som.

#### 8 – Conexão USB

Utilizada para conectar um Pen Drive ou MP3 Player.

### PAINEL TRASEIRO


#### 1 – Suporte

Suporte para apoiar o aparelho na posição vertical.

### LATERAL ESQUERDA

#### 2 – Botão Abrir

Abre a tampa do compartimento do disco.



## DISCOS COMPATÍVEIS

O produto reproduz vários tipos e tamanhos de discos conforme indicado abaixo. Os logos ao lado de cada descrição de discos facilitam a identificação do disco que o aparelho pode reproduzir.

Tipos de discos reproduzidos	Tamanhos e faces gravadas	Tempos de reprodução (em minutos)
DVD Vídeo	DVD Vídeo	Som Digital, Imagem Digital, MPEG2, Filmes + Som
	12 cm - 1 face - 1 camada 12 cm - 1 face - 2 camadas 12 cm - 2 faces - 1 camada 12 cm - 2 faces - 2 camadas	135 min 270 min 270 min 540 min
	DVD Vídeo	Som Digital, Imagem Digital, MPEG2, Filmes + Som
	8 cm - 1 face - 1 camada 8 cm - 1 face - 2 camadas 8 cm - 2 faces - 1 camada 8 cm - 2 faces - 2 camadas	45 min 85 min 83 min 152 min
SVCD	Super Vídeo CD	Som Digital, Imagem Digital, MPEG1, Filmes + Som
	12 cm - 1 face - 1 camada 8 cm - 1 face - 1 camada	40 min 10 min
VCD	Vídeo CD	Som Digital, Imagem Digital, MPEG1, Filmes + Som
	12 cm - 1 face - 1 camada 8 cm - 1 face - 1 camada	74 min 20 min
CD	Compact Disc	Som Digital
	12 cm - 1 face - 1 camada 8 cm - 1 face - 1 camada	74 min 20 min
MP3	Discos MP3	Som Digital Comprimido
	12 cm - 1 face - 1 camada	Mais de 170 músicas, 12 horas


- Os logos de cada tipo de disco indicados podem ser encontrados nas embalagens dos discos.
- Discos gravados em CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW e CD, com arquivos de áudio MP3 e de imagens JPEG, também podem ser reproduzidos.

### Importante

- Discos gravados em computador ou gravador de CD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R e DVD+RW podem não ser reproduzidos se o disco estiver com defeito ou sujo, ou ainda se as lentes do canhão laser estiverem sujas ou com condensação.
- Discos gravados em computador, mesmo em um formato de disco compatível com o produto, poderão não ser reproduzidos devido às configurações do software utilizado para fazer a gravação. Consulte sempre as instruções do fornecedor do software para informações mais detalhadas.

## CONECTANDO O PRODUTO A UM TELEVISOR ATRAVÉS DO CABO DE ÁUDIO E VÍDEO (não incluso)


- 1 - Utilize o cabo de áudio e vídeo (não fornecido), conecte a ponta na saída AV (preta) localizada na parte lateral do produto e a outra ponta na entrada de vídeo composto (amarelo) e áudio estéreo (vermelha e branca) do televisor, conforme mostra a imagem.
- 2 - Após realizar a conexão, ligue o televisor e selecione a entrada de áudio e vídeo (AV), logo após ligue o produto.

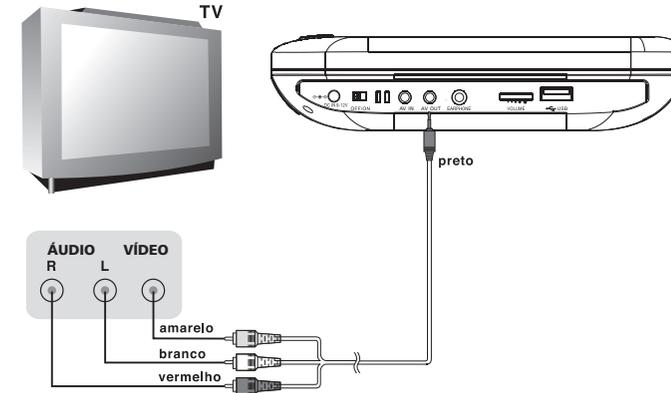

**Nota:** Se o televisor ao qual se está conectando o DVD não for estéreo (televisor MONO), utilize apenas o plugue vermelho para fazer a conexão de áudio.

## INSTALANDO O PRODUTO NO VEÍCULO


- 1 - Coloque o suporte no encosto do banco, voltado para a traseira do veículo, com a lingueta voltada para cima e com espuma voltada para o encosto do banco.
- 2 - Ajuste de acordo com o seu ângulo de visão preferido e então utilize as cintas para prender firmemente o suporte no encosto do banco.
- 3 - Suavemente encaixe e deslize o produto no suporte até você ouvir um clique.

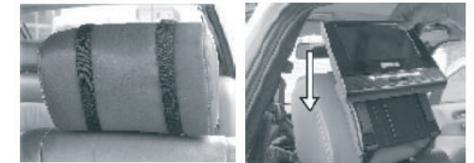

**Nota:** Para evitar danos no produto, primeiro instale o suporte e somente depois proceda ao encaixe do produto.

## INSERINDO UM DISCO

- 1 - Abra a tampa do compartimento do disco empurrando o botão "ABRIR" para baixo.
- 2 - Coloque o disco com a etiqueta voltada para cima, certificando-se que o centro do disco está colocado firmemente ao eixo central do mecanismo. Você ouvirá um "click".
- 3 - Feche a tampa do compartimento do disco.

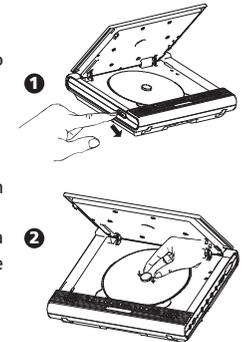

### Dicas:

- Não use discos quebrados, arranhados, entortados, etc. Discos nestas condições podem danificar o aparelho.
- Os discos gravados em apenas um lado devem ser colocados com a etiqueta voltada para cima. Para discos gravados dos dois lados, confira cuidadosamente as condições de cada lado antes de inserir o disco.

### ATENÇÃO

Conforme a resolução número 190, de 16 de fevereiro de 2006, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, resolve: Art. 1º Fica proibido a instalação em veículo automotor de equipamento capaz de gerar imagens para fins de entretenimento, salvo se: I - Instalado na parte dianteira, possuir mecanismo automático que o torne inoperante ou o comute para função de informação de auxílio à orientação do condutor, independente da vontade do condutor e/ou dos passageiros, quando o veículo estiver em movimento. II - Instalado de forma que somente os passageiros ocupantes dos bancos traseiros possam visualizar as imagens. Art. 1º O descumprimento do disposto nesta Resolução constitui-se em infração de trânsito prevista no art. 230, inciso XII do CTB. O USO DESTA PRODUTO CONFORME INDICADO NO MANUAL DE INSTRUÇÕES ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS LEIS DE TRÂNSITO BRASILEIRA.