

Registre seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

AS351



PT-BR Manual do utilizador

PHILIPS

Sumário

1	Importantes	4
	Segurança	4
	Aviso	5

2	Caixa acústica com dock para Android	7
	Introdução	7
	Conteúdo da caixa	7
	Visão geral da unidade principal	8

3	Primeiros passos	9
	Conectar à rede elétrica	9
	Instalación y reemplazo de las baterías	9
	Ligar	9
	Estabelecer conexão Bluetooth	9

4	Reproduzir músicas usando o Fidelio	11
	Instalar o Fidelio no telefone Android	11
	Instalar o Songbird no telefone Android	15
	Conectar o telefone Android ao sistema de dock	17

5	Outras funções	19
	Ouvir estações de rádio da Internet	19
	Controle de som	19
	Definir timer de desligamento automático	20
	Ajustar o despertador	21
	Sincronizar as músicas do computador	22

6	Informações do produto	24
	Especificações	24

7	Solução de problemas	25
----------	-----------------------------	----

1 Importantes

Segurança

Conheça os símbolos de segurança



Este 'raio' indica a presença de material sem isolamento no interior da unidade que pode causar choque elétrico. Para a segurança de todas as pessoas em sua casa, não remova a tampa do produto.

O 'ponto de exclamação' alerta para recursos cuja documentação fornecida deve ser cuidadosamente lida para evitar problemas de operação e manutenção.

AVISO: para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, este equipamento não deve ser exposto a chuva nem a umidade. Objetos que contêm líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o equipamento.

CUIDADO: para evitar choque elétrico, conecte o pino largo do plugue ao seu respectivo slot, encaixando-o totalmente.

Instruções de segurança importantes

- 1 Leia estas instruções.
- 2 Guarde estas instruções.
- 3 Preste atenção a todos os avisos.

- 4 Siga todas as instruções.
- 5 Não use este equipamento próximo à água.
- 6 Para limpeza, use apenas um pano seco.
- 7 Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
- 8 A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor, como aquecedores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- 9 Proteja o fio elétrico para que não seja pisado nem comprimido, principalmente na parte dos plugues e das tomadas elétricas e na parte em que os plugues e as tomadas saem do equipamento.
- 10 Use somente os acessórios especificados pelo fabricante.
- 11 Use somente o carrinho, suporte, tripé, prateleira ou a mesa especificada pelo fabricante ou vendida com o equipamento. Se usar um carrinho, tome cuidado ao movê-lo e ao transportar o equipamento para evitar que caiam e provoquem acidentes.



- 12 Desconecte o equipamento durante tempestades com trovões ou quando não for usado por um longo período.
- 13 Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. Os serviços técnicos são necessários quando o equipamento apresenta algum tipo de avaria, como fio elétrico ou plugue danificado, líquidos derramados ou objetos caídos no interior do

equipamento, equipamento exposto a chuva ou umidade, operação anormal ou queda.

- ⑭ **CUIDADO com o uso de pilhas/baterias – Para evitar vazamentos nas pilhas/baterias, o que pode resultar em danos pessoais e materiais ou danos ao aparelho:**
- Instale as pilhas/baterias corretamente, conforme os símbolos + e - marcados no aparelho.
 - Não misture as pilhas/baterias (antigas com novas ou de carbono com alcalinas, etc.).
 - Remova as pilhas/baterias quando não utilizar o aparelho por um longo período.
 - As baterias/pilhas (conjunto de pilhas ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
- ⑮ **O equipamento não deve ser exposto a respingos.**
- ⑯ **Não coloque sobre este equipamento nada que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).**
- ⑰ **Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de desconexão, esse dispositivo deve ficar prontamente operável.**



Aviso

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.
- Não lubrifique nenhuma parte do equipamento.
- Não coloque este equipamento sobre outro aparelho elétrico.
- Mantenha o equipamento longe da luz solar direta, de chamas ou do calor.
- Garanta a facilidade de acesso ao cabo, à tomada ou ao adaptador de alimentação se for necessário desconectar a TV da rede elétrica.

Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Descarte do produto antigo

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixo domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos e de pilhas/baterias. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana. Visite www.recycle.philips.com para obter mais informações sobre o centro de reciclagem mais próximo.

Pilhas

Aviso: utilização correta e descarte de pilhas.

- Não descarte pilhas no lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade do meio ambiente e a sua saúde, a Philips receberá as pilhas fornecidas com seus produtos após o fim da vida útil. A Philips tem pontos de coleta na Assistência Técnica, o que ajuda neste processo.
- Para evitar o vazamento de células ou pilhas, que podem causar danos à saúde, ao meio ambiente ou ao produto, recomendamos que:
 - Em caso de dispositivos com pilhas removíveis, retire-as quando não em uso por um longo período,

- Não misture as pilhas (antigas com novas ou de carbono com alcalinas etc.),
- Não exponha o produto a altas temperaturas com as pilhas dentro dele.
- Em caso de dispositivos com pilhas não-removíveis, promova a entrega à assistência técnica da Philips.
- As baterias usadas ou os fragmentos recebidos pela Philips serão encaminhados ao descarte ecologicamente correto.
- Em caso de dúvida ou para consultas, ligue para 0800 701 0203 ou 2121 0203 Brasil, Grande São Paulo ou acesse o site <http://www.philips.com.br>

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Nota

- A plaqueta de tipo está na parte inferior do aparelho.

2 Caixa acústica com dock para Android

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução


Com esta unidade, você pode curtir o áudio do telefone Android.

Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Adaptador de energia
- Guia para início rápido

Visão geral da unidade principal

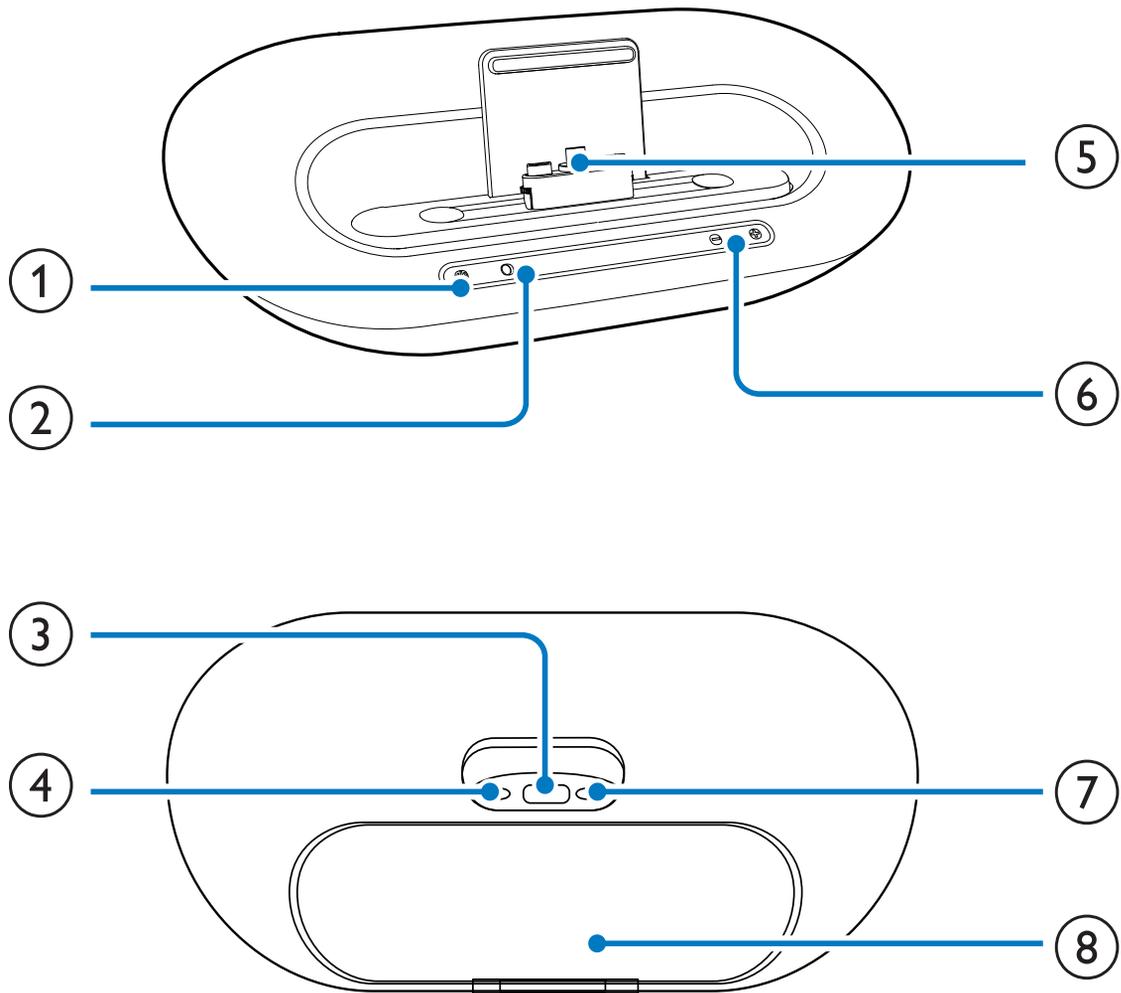

- ① 
 - Liga/desliga o dispositivo.
 - Alterna o dispositivo para o modo de espera.
- ② 
 - Luz indicadora do Bluetooth.
- ③ 
 - Carrega o telefone via cabo USB link.
- ④ **AUX IN**
 - Conecta um dispositivo de áudio.

- ⑤ **Docking station para telefone Android**
- ⑥ **+/-**
 - Ajusta o volume.
- ⑦ **Entrada de energia**
 - Entrada para fonte de alimentação.
- ⑧ **Compartimento da bateria**
 - Carrega as baterias.

3 Primeiros passos

Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a sequência.

Conectar à rede elétrica


! Cuidado

- Risco de danos ao produto! Verifique se a tensão de energia corresponde à tensão impressa na parte posterior ou inferior do rádio-relógio.
- Risco de choque elétrico! Ao desconectar o adaptador AC, sempre puxe-o pelo plugue. Nunca pelo fio.

! Aviso

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não deixe o rádio-relógio exposto à chuva ou umidade.

Conecte o adaptador de energia à tomada.

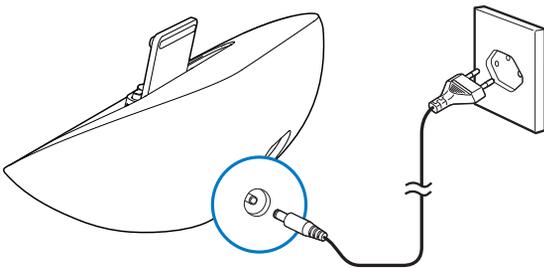

Instalación y reemplazo de las baterías


Para o funcionamento do dispositivo, você pode usar pilhas alcalinas ou energia AC.

! Cuidado

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas longe de calor, luz do sol ou fogo. Nunca incinere a bateria.

Para inserir as pilhas do controle remoto:

- 1 Abra o compartimento da bateria.
- 2 Insira quatro pilhas AA com a polaridade correta (+/-) conforme indicado.
- 3 Feche o compartimento da bateria.

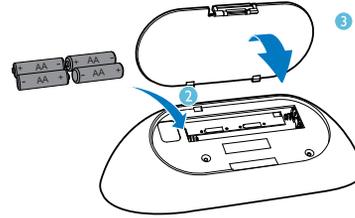

☰ Nota

- Retire as pilhas do dispositivo caso você não vá utilizá-lo por um longo período.
- Não use combinações de pilhas novas e antigas ou de diferentes tipos.
- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

Ligar

Pressione \odot .

- ↳ O aparelho alterna para a última origem selecionada.

Estabelecer conexão Bluetooth

- 1 Pressione \odot para abrir o Bluetooth no dispositivo.
 - ↳ A luz indicadora do Bluetooth começa a piscar.

- 2 Vá para **[Settings]** (Configurações) > **[Wireless and networks]** (Wireless e redes) > **[Bluetooth settings]** (Configurações do Bluetooth).
- 3 Toque em **[Bluetooth]** para ativar o Bluetooth.
- 4 Toque em **[Scan devices]** (Procurar dispositivos).
 - ↳ É exibido [PHILIPS AS111].
- 5 Toque em **[PHILIPS AS111]** na tela.
 - ↳ Quando você ouvir um "Tu-tu", significa que o telefone e o dispositivo foram conectados via Bluetooth.
 - ↳ A hora exibida no dispositivo será sincronizada com o telefone.



Nota

- Após estabelecer a conexão Bluetooth, você poderá ouvir as músicas do telefone por meio da caixa acústica com dock.

4 Reproduzir músicas usando o Fidelio

Instalar o Fidelio no telefone Android

Para usufruir mais recursos, faça o download e a instalação gratuita do software "Fidelio". Você pode fazer download do "Fidelio" de duas maneiras.

Instalar o "Fidelio" usando o código QR




Nota

- Verifique se o telefone está conectado à Internet.
- Verifique se em seu telefone há algum software de verificação. Caso não haja, baixe um do Android market.


- 1 Use o software de verificação para procurar o código QR no pacote.



- 2 Toque em **[Open]** (Abrir) para iniciar o download do "Fidelio".

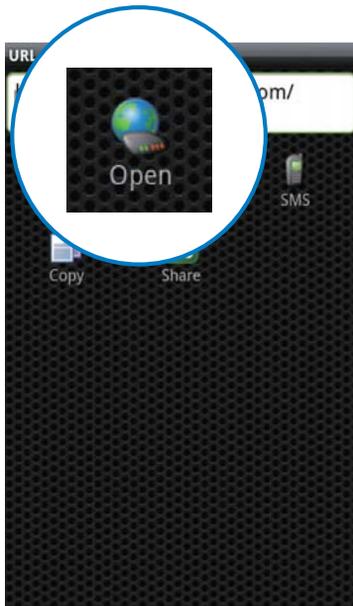

- 3 Toque no aplicativo Fidelio que você fez download.

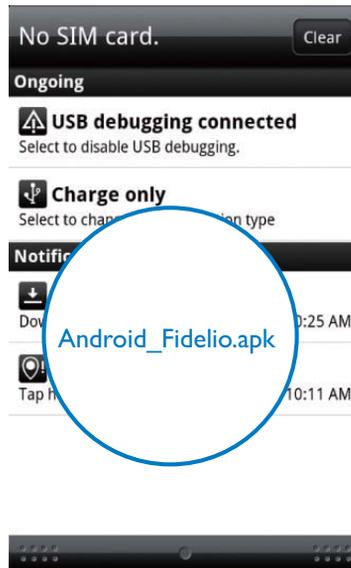


↳ Haverá uma solicitação do sistema de instalação do Fidelio.

- 4 Pressione **[Install]** (Instalar) para instalar o aplicativo Fidelio.



5 Toque em [Done] (Concluído).

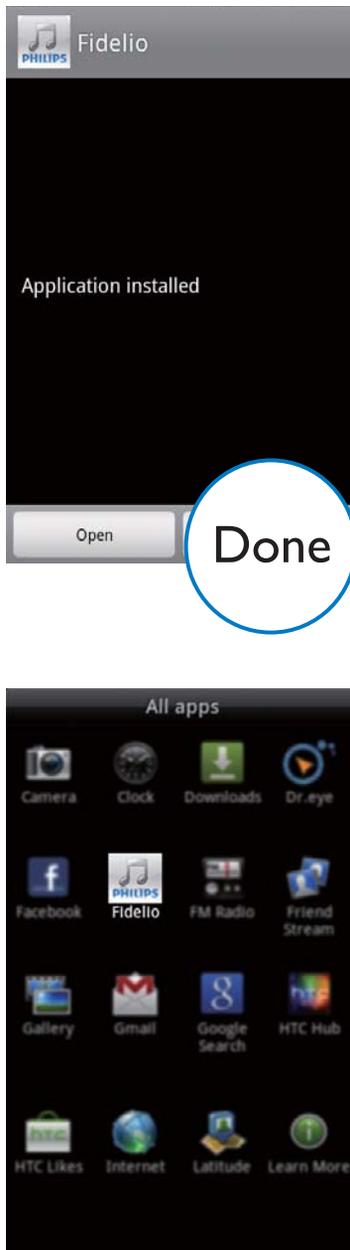

↳ O ícone do Fidelio é exibido na página inicial.

Nota

- Você também pode fazer uma busca pelo "Fidelio" diretamente no Android market; desta forma, o telefone fará automaticamente o download e a instalação do "aplicativo Fidelio".

Instale o "Fidelio" pelo Android Market

Nota

- Verifique se o telefone está conectado à Internet.
- Verifique se o recurso Android Market está disponível no telefone Android.

1 Toque no ícone do Android Market na tela do telefone.



- 2 Toque no ícone de pesquisa na tela para acessar a barra de pesquisa.




- 3 Na barra de pesquisa, digite "Fidelio" e execute a pesquisa.



- 4 Na lista de resultados da pesquisa, encontre e toque no "Fidelio" para iniciar o download.



- 5 Toque no aplicativo Fidelio que você fez download.

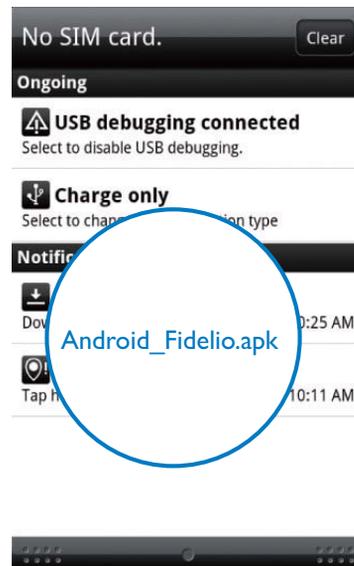


- ↳ Haverá uma solicitação do sistema de instalação do Fidelio.


- 6 Pressione **[Install]** (Instalar) para instalar o aplicativo Fidelio.



- 7 Toque em **[Done]** (Concluído).

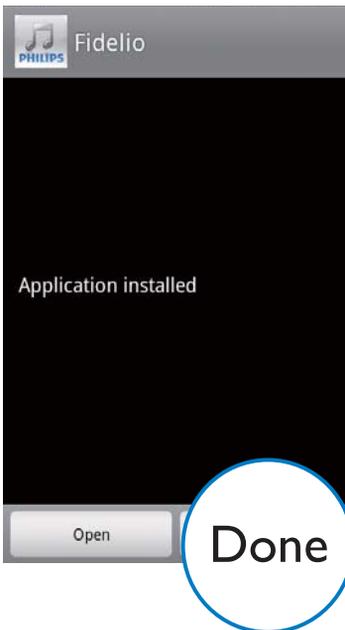

- ↳ O ícone do Fidelio é exibido na página inicial.

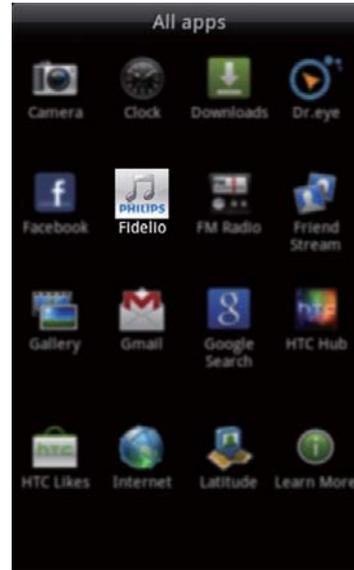

Nota


- Você também pode fazer uma busca pelo "Fidelio" diretamente no Android market; desta forma, o telefone fará automaticamente o download e a instalação do "aplicativo Fidelio".

Instalar o Songbird no telefone Android

O Songbird faz parte do aplicativo Fidelio. Faça o download e a instalação gratuita do software "Songbird".


Instalar o Songbird no telefone

- 1 Toque no ícone do Fidelio na tela principal para abrir o aplicativo Fidelio.

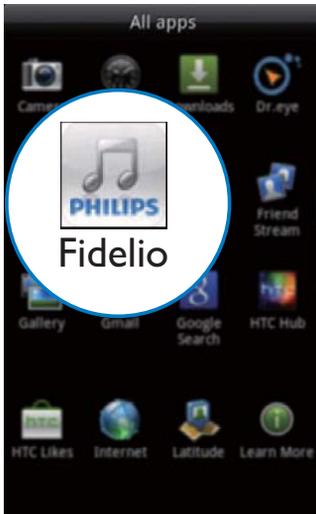


↳ Se esta for a primeira vez que você abre o arquivo Fidelio, haverá uma solicitação de download do Songbird.

- 2 Toque em [download].

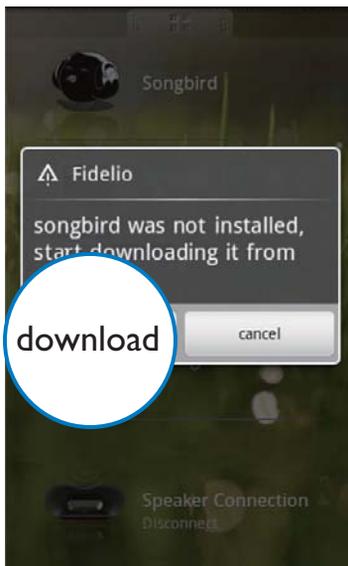

↳ O download do Songbird é concluído.

- 3 Toque no aplicativo Songbird que você fez download.

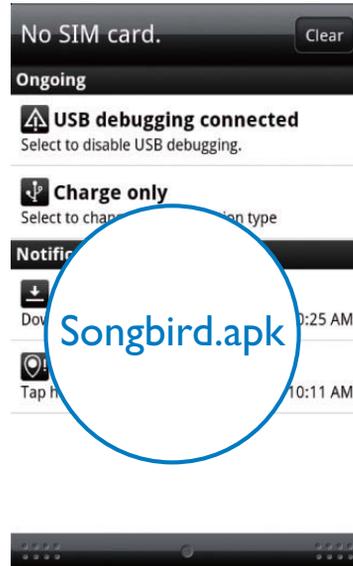

↳ Haverá uma solicitação do sistema de instalação do Fidelio.

- 4 Toque em [Install] (Instalar).




↳ O Songbird é instalado.

- 5 Toque em [Open] (Abrir) para acessar o menu do Songbird.



- 6 Selecione a música desejada e toque em ▶.

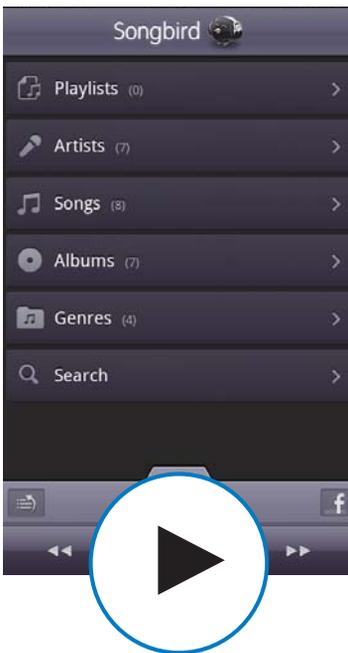

- ↳ Agora, você pode curtir suas músicas favoritas diretamente do dispositivo.

Nota

- Caso cancele a solicitação de download do Songbird na primeira vez, você pode ir até o menu inicial do Fidelio para acessar o songbird. Haverá uma nova solicitação de download do Songbird.

Instalar o Songbird no computador



Acesse o site www.philips.com/songbird, faça download do aplicativo Songbird mais recente e o instale no computador.

Conectar o telefone Android ao sistema de dock

Para conectar o telefone Android ao sistema de dock, primeiramente, é necessário emparelhá-los. O emparelhamento só precisa ser feito uma vez.

Carregar o telefone Android


- 1 Verifique a orientação do conector micro USB no telefone Android e, se necessário, gire o conector do dock para Android na caixa acústica com dock. Em seguida, encaixe o telefone Android no dispositivo.

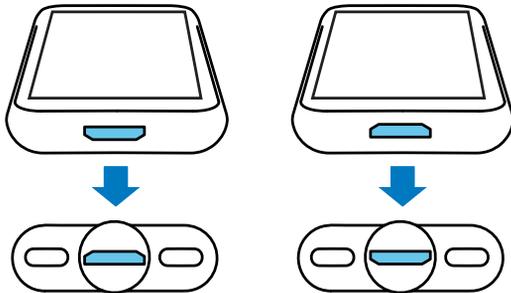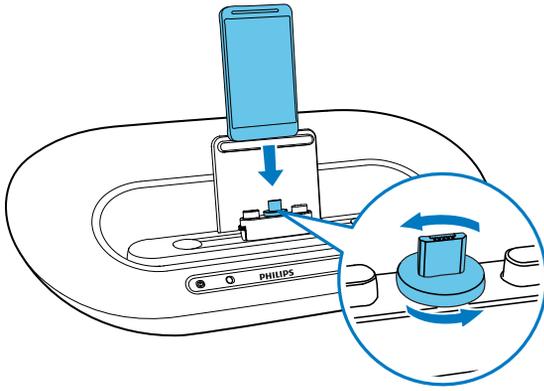


PHILIPS

PHILIPS

- 2 Deslize o conector para o centro do dispositivo.

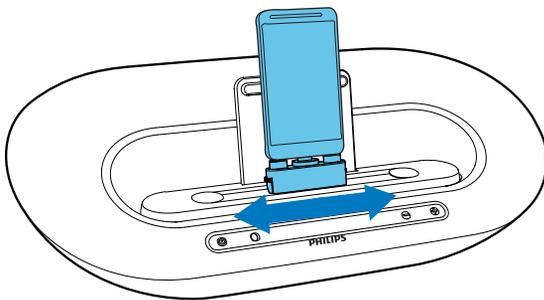

- 3 Gire o botão nos dois lados do conector para fixar o telefone.

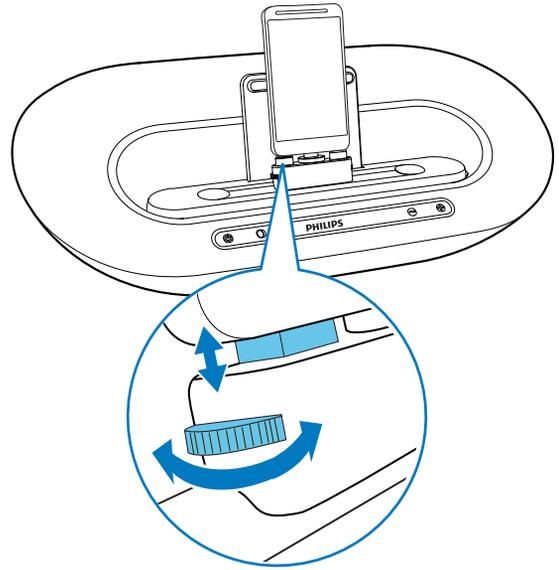

Nota

- Após carregar o telefone Android, a hora no visor será sincronizada automaticamente com a hora do telefone.

Carregar o telefone Android

Com o sistema de dock conectado à tomada, o telefone Android encaixado começa a carregar automaticamente.

5 Outras funções

Ouvir estações de rádio da Internet

- 1 Conecte o telefone ao dispositivo via Bluetooth.
- 2 Abra o aplicativo Fidelio e vá para o menu principal.



- 3 Toque em [Radio] (Rádio) no menu principal.

- 4 Digite a estação de rádio desejada na barra de pesquisa.



- 5 Toque na estação de rádio desejada.
↳ A estação de rádio desejada será transmitida.

Controle de som

- 1 Conecte o telefone ao dispositivo via Bluetooth.

- 2 Abra o aplicativo Fidelio e vá para o menu principal.




- 3 Toque em [Settings] (Configurações) no menu principal.




- 4 Selecione um recurso.
- [Flat]
 - [Pop]
 - [Rock]
 - [Jazz]
 - [Classic]

Definir timer de desligamento automático


- 1 Abra o aplicativo Fidelio.

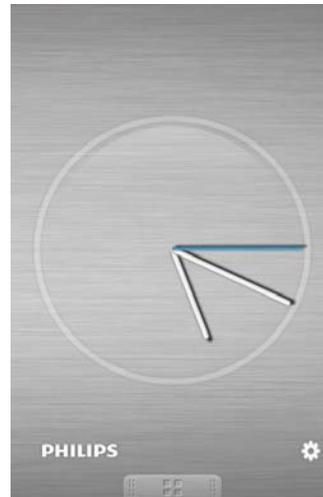

- 2 Toque no ícone ⚙ para acessar o menu de ajuste de hora.

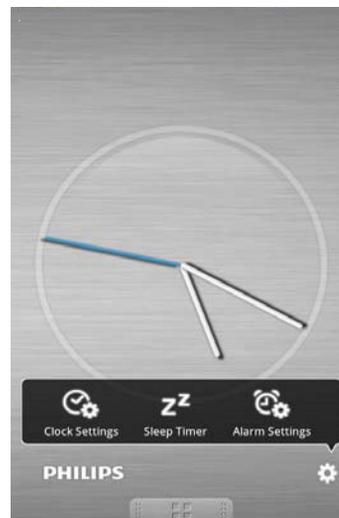

- 3 Toque em [Sleep Timer] (Timer de desligamento automático).

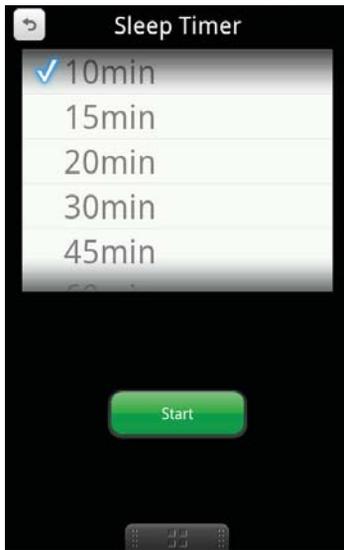


- 4 Selecione 10/15/20/30/45/60/90 minutos e toque em [Start] (Iniciar).

 Nota


- O timer de desligamento automático só funciona com o songbird.

Ajustar o despertador

- 1 Abra o aplicativo Fidelio.

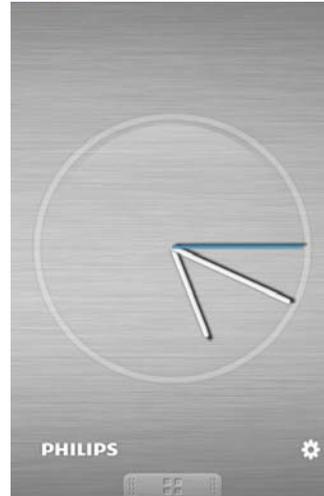


- 2 Toque no ícone  para acessar o menu de ajuste de hora.

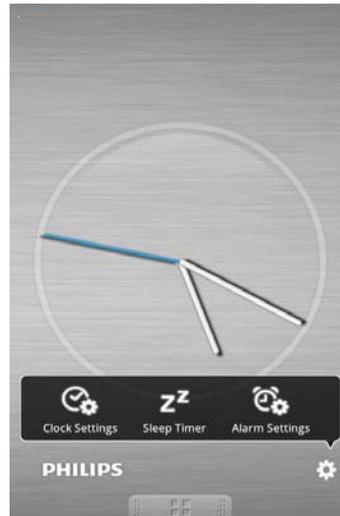

- 3 Toque em [Alarm settings] (Configurações de alarme).



- 4 Toque em + para acessar a página de configuração do alarme.

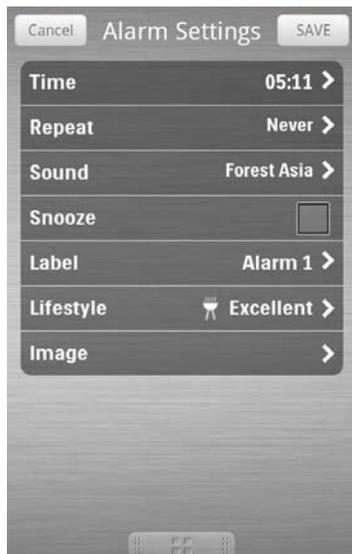

- 5 Ajuste a hora do alarme e toque em [Save] (Salvar) na parte superior direita da tela.
↳ O novo alarme é salvo e exibido na tela.

Dica

- Você pode definir um alarme para o seu esporte favorito com condições climáticas especificadas. Vá para [Lifestyle] (Estilo de vida) e selecione seu esporte e clima favorito (excelente, bom ou moderado). Se o clima não estiver bom o suficiente, o alarme não tocará.
- Você pode ir para [Sound] (Som) e definir suas músicas favoritas como toque de alarme.

Sincronizar as músicas do computador

Nota

- Verifique se o aplicativo Songbird está instalado no computador e no telefone.

- 1 Conecte o telefone ao computador: Selecione [Managing device using Philips Songbird] (Gerenciar dispositivo usando o Philips Songbird).



- ↳ A interface de usuário do Songbird é exibida.

- 2 Marque [Auto Sync Music] (Sincronizar músicas automaticamente) e [Sync all music and playlists] (Sincronizar todas as músicas e playlists).
- 3 Clique no botão [Sync] (Sincronizar) na parte superior direita da interface.
 - ↳ As músicas do computador são sincronizadas com o telefone.



Nota

- Na próxima vez em que você conectar o telefone ao computador, a sincronização será automática.

6 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência de saída nominal:	2 X 5 W a uma DHT de 10%
Relação sinal/ruído:	75 dBA
Entrada auxiliar:	0,5 - 0,8 RMS 10 kohm

Informações gerais

Adaptador de energia AC:	OH-1028A0903000U-VDE/-UK/-SAA/-CCC/-IR/-UL (Philips); OH-1028A0903000U (Philips). Entrada: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 800 mA MAX Saída: 9 V \equiv 3 A
Consumo de energia em funcionamento:	< 35 W
Consumo de energia no modo de espera econômico:	<1 W

Carregamento:	no máximo 2 A
- somente via micro USB	2 A
- somente via USB na parte traseira	2 A
- via USB na parte traseira e micro USB	1 A para cada

Dimensões - unidade principal (L x A x P):	270,5 X 88,5 X 141,5 mm
--	-------------------------

Peso - unidade principal:	0,885 kg
---------------------------	----------

Caso o conector micro USB esteja localizado na parte superior, a rotação automática de tela estará disponível (Android 2.3 ou superior) Acesse www.philips.com/FlexiDock para obter mais detalhes.

7 Solução de problemas



Aviso

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Se tiver problemas ao usar o aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar atendimento: Se o problema persistir, acesse o site da Philips em www.philips.com/welcome. Ao entrar em contato com a Philips, fique próximo ao aparelho e tenha em mãos os números do modelo e de série.

Sem energia

- Verifique se o adaptador de energia AC da unidade está conectado corretamente.
- Verifique se há energia na tomada AC.
- Verifique se as pilhas estão inseridas corretamente.

Não há som

- Ajuste o volume.

O despertador não está funcionando

- Ajuste o relógio/despertador corretamente.

Ajuste do relógio/despertador apagado

- A alimentação foi interrompida ou o plugue de alimentação foi desconectado.
- Ajuste novamente o relógio/despertador.

“Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.”

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

“Proteja sua audição, ouça com consciência”

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE		ESPIRITO SANTO			
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-35223524	IPATINGA	31-38222332
RIO BRANCO	68-32217642	COLATINA	27-37222288	ITABIRA	31-38316218
ALAGOAS		GUARAPARI	27-33614355	ITAJUBA	35-36211315
ARAPIRACA	82-35222367	LINHARES	27-33715052	ITAUNA	37-32412468
MACEIO	82-32417237	SAO MATEUS	27-37635597	JOAO MONLEVADE	31-38512909
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	VILA VELHA	27-32891233	JUIZ DE FORA	32-32151514
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305	VITORIA	27-32233899	LAVRAS	35-38210550
AMAPA		GOIÁS		MANHUACU	33-33314735
MACAPA	96-32175934	ANAPOLIS	62-33243562	MONTE CARMELO	34-38422082
AMAZONAS		CALDAS NOVAS	64-34532878	MONTE S CLAROS	38-32218925
MANAUS	92-36633366	CATALAO	64-34412786	MURIAE	32-37224334
MANAUS	92-32324252	FORMOSA	61-36318166	PASSOS	35-35214342
BAHIA		GOIANESIA	62-33534967	PATOS DE MINAS	34-38222588
BARREIRAS	77-36113854	GOIANIA	62-32510933	POCOS DE CALDAS	35-37224618
CAMACARI	71-36219447	GOIANIA	62-32292908	PONTE NOVA	31-38172486
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839	JATAI	64-36363638	POUSO ALEGRE	35-34212120
EUNAPOLIS	73-32815181	LUZIANIA	61-36228519	SAO JOAO DEL REI	32-33718306
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	TRINDADE	62-35051505	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	35-35313094
GUANAMBI	77-34512791	URUACU	62-33571285	SETE LAGOAS	31-37718570
ILHEUS	73-32315995	MARANHÃO		TEOFILO OTONI	33-35225831
IRECE	74-36410202	ACAILANDIA	99-35381889	UBA	32-35323626
ITABUNA	73-36137777	BACABAL	99-36212794	UBERABA	34-33332520
JEQUIE	73-35254141	CAXIAS	99-35212377	UBERLANDIA	34-32123636
JUAZEIRO	74-36116456	CODO	99-36612942	VERGINHA	35-32216827
LAURO DE FREITAS	71-33784021	IMPERATRIZ	99-35232906	VICOSA	31-38918000
PAULO AFONSO	75-32811349	PEDREIRAS	99-36423142	PARÁ	
RIBEIRA DO POMBAL	75-32761853	SANTA INES	98-36537553	ALTAMIRA	91-35154349
SALVADOR	71-32473659	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	ANANINDEUA	91-32354831
SALVADOR	71-33356233	SAO LUIS	98-33122976	BELEM	91-32421090
SALVADOR	71-33356233	MATO GROSSO		BELEM	91-32542424
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	BARRA DO GARCAS	66-34011394	CAPANEMA	91-34621100
SERRINHA	75-32611794	CUIABA	65-33176464	MARABA	94-33215574
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333	PARAGOMINAS	91-30110778
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600	RONDONOPOLIS	66-34233888	SANTAREM	93-35235322
VITORIA DA CONQUISTA	77-34221917	VARZEA GRANDE	65-36826502	TUCURUI	94-37871140
CEARÁ		MATO GROSSO DO SUL		PARAIBA	
CRATEUS	88-36910019	CAMPO GRANDE	67-33831540	CAMPINA GRANDE	83-33212128
FORTALEZA	85-40088555	DOURADOS	67-34217117	GUARABIRA	83-32711159
IGUATU	88-35810512	MINAS GERAIS		JOAO PESSOA	83-32469689
ITAPIPOCA	88-36312030	ARAGUARI	34-32416026	PARANÁ	
JUAZEIRO DO NORTE	88-35871973	ARAXA	34-36611132	ARAPONGAS	43-32521606
SOBRAL	88-36110605	ARCOS	37-33513455	CASCADEL	45-32254005
TIANGUA	88-36713336	BELO HORIZONTE	31-32254066	CIANORTE	44-36292842
UBAJARA	88-36341233	BETIM	31-35322088	CURITIBA	41-32648791
DISTRITO FEDERAL		BOM DESPACHO	37-35222511	FOZ DO IGUAQU	45-35234115
BRASILIA	61-33549615	CONTAGEM	31-33912994	IRATI	42-34221337
BRASILIA	61-34451991	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	LONDRINA	43-33210077
		DIVINOPOLIS	37-32212353	MARINGA	44-32264620
		ELOI MENDES	35-32641245	PARANAGUA	41-34235914
		GOVERNADOR VALADARES	33-32716040	PARANAVAI	44-34234711
		GUAXUPE	35-35514124	PATO BRANCO	46-32242786
				PONTA GROSSA	42-30275061
				RIO NEGRO	47-36450251
				SANTO ANTONIO DA PLATINA	43-35341809
				UMUARAMA	44-30561485

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

PERNAMBUCO

CAMARAGIBE 81-34581246
 CARUARU 81-37220235
 GARANHUNS 87-37610085
 PAULISTA 81-34331142
 RECIFE 81-34656042
 RECIFE 81-32286123
 SAO LOURENCO DA MATA 81-35253369
 SERRA TALHADA 87-38311401

PIAUÍ

PARNAIBA 86-33222877
 TERESINA 86-32230825
 TERESINA 86-32214618

RIO DE JANEIRO

BARRA DO PIRAI 24-24437745
 BELFORD ROXO 21-27795797
 BOM JESUS DO ITABAPOANA 22-38312216
 CABO FRIO 22-26451819
 CAMPOS DOS GOYTACAZES 22-27221499
 DUQUE DE CAXIAS 21-27711508
 ITAGUAI 21-26886491
 ITAPERUNA 22-38236825
 MAGE 21-26333342
 NITEROI 21-26220157
 NOVA FRIBURGO 22-25227692
 PETROPOLIS 24-22454997
 RESENDE 24-33550101
 RIO DE JANEIRO 21-24264702
 RIO DE JANEIRO 21-25892030
 RIO DE JANEIRO 21-25096851
 RIO DE JANEIRO 21-24315759
 RIO DE JANEIRO 21-33810711
 SAO GONCALO 21-27013214
 TERESOPOLIS 21-27439467

RIO GRANDE DO NORTE

MOSSORO 84-33164448
 NATAL 84-32132345
 PAU DOS FERROS 84-33512334

RIO GRANDE DO SUL

BAGE 53-32411295
 BENTO GONCALVES 54-34526825
 CANELA 54-32821551
 CAXIAS DO SUL 54-30211808
 ERECHIM 54-33211933
 FARROUPILHA 54-32683603
 FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850
 GRAVATAI 51-30422830
 IJUI 55-33327766
 LAJEADO 51-37145155
 MARAU 54-33424571
 MONTENEGRO 51-36324187
 NOVO HAMBURGO 51-35823191
 OSORIO 51-36632524
 PASSO FUNDO 54-33111104
 PELOTAS 53-32223633
 PORTO ALEGRE 51-32226941
 PORTO ALEGRE 51-33256653

RIO GRANDE 53-32323211
 SANTA CRUZ DO SUL 51-37153048
 SANTA MARIA 55-30282235
 SANTA ROSA 55-35128982
 TRES DE MAIO 55-35358727
 VACARIA 54-32311396
 VENANCIO AIRES 51-37411443

RONDÔNIA

CACOAL 69-34431415
 PORTO VELHO 69-32273377

RORAIMA

BOA VISTA 95-32249605

SANTA CATARINA

ARARANGUA 48-35220304
 BALNEARIO CAMBORIU 47-33630706
 BLUMENAU 47-33233907
 BRUSQUE 47-33557518
 CANOINHAS 47-36223615
 CHAPECO 49-33221144
 CONCORDIA 49-34423704
 CRICIUMA 48-21015555
 CURITIBANOS 49-32410851
 FLORIANOPOLIS 48-32049700
 ITAJAI 47-33444777
 JARAGUA DO SUL 47-33722050
 JOACABA 49-35220418
 JOINVILLE 47-34331146
 LAGES 49-32244414
 LAGUNA 48-36443153
 RIO DO SUL 47-35211920
 RIO NEGRINHO 47-36440979
 SAO MIGUEL DO OESTE 49-36220026
 TUBARAO 48-36261651

SÃO PAULO

AGUAS DE LINDOIA 19-38241524
 AMERICANA 19-34062914
 AMPARO 19-38072674
 ARACATUBA 18-36218775
 ARARAQUARA 16-33368710
 ASSIS 18-33242649
 ATIBAIA 11-44118145
 AVARE 14-37322142
 BARRETOS 17-33222742
 BAURU 14-31049551
 BIRIGUI 18-36416376
 BOTUCATU 14-38134090
 CAMPINAS 19-37372500
 CATANDUVA 17-35232524
 CRUZEIRO 12-31433859
 DIADEMA 11-40430669
 FERNANDOPOLIS 17-34423752
 FRANCA 16-37223898
 GUARATINGUETA 12-31335030
 GUARULHOS 11-24431153
 IBITINGA 16-33417665

INDAIATUBA 19-38753831
 ITAPETININGA 15-32710936
 ITAQUAQUECETUBA 11-46404162
 ITU 11-40230188
 ITUVERAVA 16-37293365
 JALES 17-36324479
 JAU 14-36222117
 JUNDIAI 11-39644284
 LEME 19-35713528
 LIMEIRA 19-34413286
 LINS 14-35227283
 MARILIA 14-34547437
 MATAO 16-33821046
 MAUA 11-45145233
 MOGI DAS CRUZES 11-47941814
 MOGI GUAÇU 19-38181171
 OSASCO 11-36837343
 OURINHOS 14-33225457
 PIRACICABA 19-34340454
 PORTO FERREIRA 19-35851891
 PRESIDENTE PRUDENTE 18-39161028
 REGISTRO 13-38212324
 RIBEIRAO PRETO 16-36368156
 SALTO 11-40296563
 SANTO ANDRE 11-49905288
 SANTOS 13-32272947
 SAO BERNARDO CAMPO 11-41257000
 SAO CAETANO DO SUL 11-42275339
 SAO CARLOS 16-33614913
 SAO JOAO DA BOA VISTA 19-36232990
 SAO JOSE DO RIO PARDO 19-36085760
 SAO JOSE DO RIO PRETO 17-32325680
 SAO JOSE DOS CAMPOS 12-39239508
 SAO PAULO 11-29791184
 SAO PAULO 11-56676090
 SAO PAULO 11-22722245
 SAO PAULO 11-39757996
 SAO PAULO 11-38457575
 SAO PAULO 11-22966122
 SAO PAULO 11-25770899
 SAO PAULO 11-32222311
 SAO ROQUE 11-47125635
 SOROCABA 15-32241170
 TABOAO DA SERRA 11-47871480
 TAQUARITINGA 16-32524039
 TAUBATE 12-36219080
 TUPA 14-34962596
 VALINHOS 19-38716629
 VOTUPORANGA 17-34214940

SERGEPE

ARACAJU 79-32176080
 ITABAIANA 79-34313023
 LAGARTO 79-36312656

TOCANTINS

ARAGUAINA 63-34111818
 GURUPI 63-33511038
 PALMAS 63-32175628

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips do Brasil Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips do Brasil Ltda assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis

(sem caixa acústica destacável): 180 dias

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.

Nos municípios onde não exista assistência técnica autorizada Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico autorizado correm por conta do consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips do Brasil Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC - Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde também está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Philips.

***Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service
Beukenlaan 2 -5651 CD Eindhoven The Netherlands***

