



VIBESOUND



GUIA RÁPIDO

VS001

CAIXA AMPLIFICADA

V12 POWER

VS001



Bem-vindo!

Que bom que você encontrou a sua Vibe!

Os produtos VibeSound garantem potência e qualidade de som, desenvolvidos especialmente para o gosto brasileiro. Temos uma solução completa para você entrar na Vibe de todos os momentos e estilos!

Aqui tem algumas **informações importantes**, para você conhecer bem seu produto! Assim, você pode curtir ele ao máximo, e garantir sua duração por muitos rolês!


Bora curtir juntos?

Índice



Instruções de Uso e Precauções	04
Especificações Técnicas	07
Conteúdo Da Embalagem	08
Painel De Controle	09
Inicialização Do Produto	11
Cuidados Com A Bateria	12
Modo TWS	13
Função Gravação	15
Termos de Garantia	17
Anatel	19
Suporte	20

Instruções de uso e precauções



ATENÇÃO!

Leia atentamente esse guia rápido antes de usar seu produto Vibe Sound. Para sua própria referência e suporte, mantenha esse guia rápido guardado após leitura.

INSTRUÇÕES DE USO

Ao utilizar sua *CAIXA DE SOM VIBE SOUND V12 • POWER*, leve em conta as seguintes precauções de segurança.

- Não derrame líquidos ou exponha seu produto à água durante uso ou carregamento do aparelho, isso pode resultar em danos ao mesmo ou à fonte de alimentação.
- Caso você tenha exposto o aparelho a líquidos, certifique-se de desligá-lo imediatamente e secá-lo por completo antes de o ligar novamente.
- Não exponha o aparelho a temperaturas excessivas, isso pode comprometer o funcionamento do mesmo e prejudicar a vida útil dele.
- Caso a fonte de alimentação seja danificada, não a utilize para carregar o aparelho. Entre em contato com nossa equipe através do nosso SAC para que possamos orientá-lo melhor.

- Não encostar no alto-falante com as mãos ou com nenhum objeto que possa danificá-lo.
- Tenha cuidado ao transportar o aparelho para que ele não colida com outros objetos e paredes, danificando sua estrutura física.
- Para limpeza do aparelho, utilize apenas um pano macio e seco, sem líquidos ou produtos químicos pois podem danificar o acabamento do produto.
- Caso a bateria do aparelho fique sem carga após uso, carregue-a imediatamente. Deixar a bateria descarregada por tempos prolongados pode afetar a vida útil dela.

Especificações Técnicas


Potência:	800W RMS
Alto-falante:	12"
Bluetooth:	5.3
Frequência:	55Hz-20KHz
Impedância:	3.6Ω
Capacidade da Bateria:	4.000mAh
Duração da Bateria:	7 horas (Volume em 50% sem LED)
Tempo de Recarga da Bateria:	4 horas
Funções:	BT/FM/AUX/REC/MIC/TWS
Dimensões: (L x A x C):	33,4 x 60,1 x 40,6 cm
Peso:	5.9Kg
Arquivos compatíveis:	USB; Cartão SD; .mp3; .wma; .wac
Distância Bluetooth:	20 a 30m (livre de obstáculos)
Alimentação:	9 Vdc 2 A

Conteúdo da Embalagem



- 1x** Caixa de Som Amplificada V12 • POWER
- 1x** Microfone com fio
- 1x** Guia Rápido
- 1x** 1 Fonte de Alimentação DC

Painel de Controle

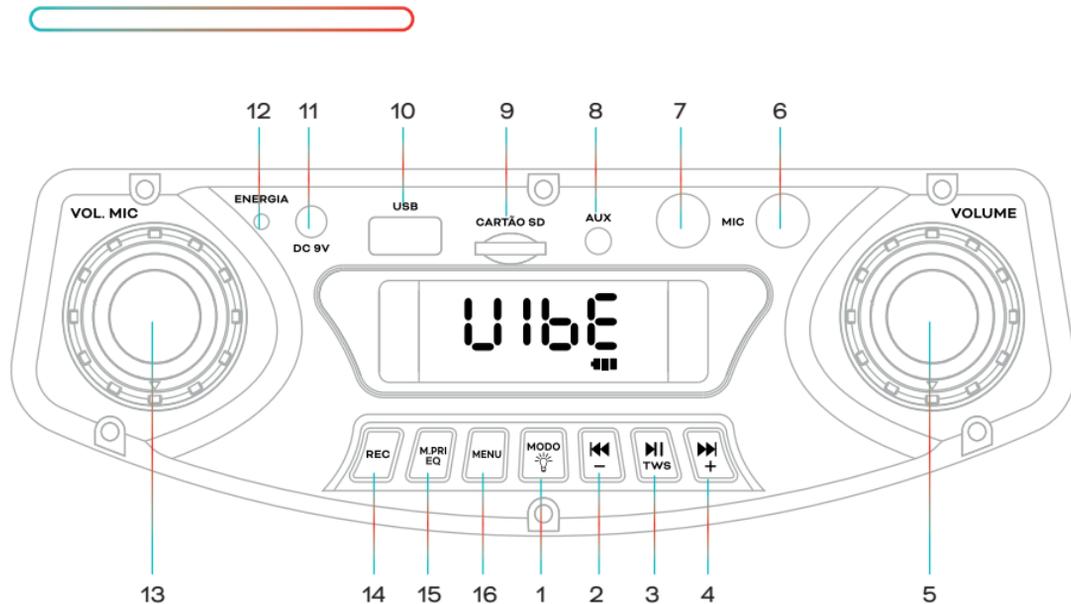

Painel de Controle



1. Modo: seleciona os modos de reprodução (Bluetooth, Rádio FM, USB, MicroSD/AUX) / Segure o botão para alterar o modo de iluminação ou desligar.
2. Retornar: música anterior / Botão de navegação de estação de rádio.
3. Play/Pause: tocar ou pausar música / Segure para parear modo TWS (apenas no modo bluetooth / Segure para busca de estações FM (apenas no modo Rádio FM).
4. Avançar: próxima música / Botão de navegação de estação de rádio.
5. Controlador de volume master
6. Entrada de microfone
7. Entrada de microfone
8. Entrada AUX
9. Entrada de cartão Micro SD (TF)
10. Entrada USB
11. Entrada DC 9V carregador
12. Indicador de bateria (carregando: LED vermelho)
13. Controlador de volume do microfone
14. REC: segure o botão para entrar no modo gravação / Aperte o botão para entrar no modo de reprodução da gravação.
15. M.PRI EQ.: aperte para mudar a prioridade dos microfones / Segure para alternar entre modos de equalização
16. Menu.

Inicialização do Produto



- 1.** Certifique-se de que o produto está com a bateria carregada ou com a fonte de alimentação conectada na tensão correta. Utilize somente a fonte de alimentação original que acompanha o produto.
- 2.** Ligue a Caixa de Som com o botão de Liga/Desliga localizado na parte de trás do Painel de Controle.
- 3.** Caso utilize o aparelho no modo “Wireless”, certifique-se de carregar o produto após término do uso. Armazenar o aparelho com a bateria completamente descarregada, especialmente por longos períodos, pode comprometer severamente a vida útil da bateria.

Cuidados com a bateria



- 1.** A Bateria leva aproximadamente 4 horas para atingir o carregamento de 0 a 100%. Ao conectar o cabo de alimentação no produto, o mesmo iniciará o carregamento automático.
- 2.** Se a carga de bateria estiver muito baixa, isso pode afetar o desempenho da caixa de som, causando alguma distorção no som ou até mesmo pequenas interrupções. Caso presencie isso, conecte o cabo de alimentação imediatamente para recarga da bateria e manutenção da qualidade sonora.
- 3.** Não fique longos períodos sem recarregar a bateria do aparelho. Para manutenção ideal e longevidade da bateria, recomenda-se uma recarga completa pelo menos a cada 30 dias.

Modo TWS



Para utilizar o modo TWS (True Wireless Speaker) é necessário ter duas caixas de som VibeSound V12 Power. Os canais de som esquerdo e direito serão separados e enviados para cada uma das caixas, sem que seja necessário conectá-las por cabos.

- Ligue as duas caixas V12 Power e coloque-as em modo Bluetooth. Garanta que nenhum dispositivo esteja conectado às caixas via Bluetooth.
- Em seguida, Pressione o botão de Play/Pause (TWS) por cerca de 3 segundos para ativar o modo TWS. Um som de confirmação será emitido.

Modo TWS



- As duas caixas irão se conectar automaticamente, e uma nova confirmação sonora será emitida. Para parear uma a outra, as caixas devem estar numa distância máxima de 10 metros.
- As funções de Microfone, Gravação, Reprodução de gravação e Prioridade de música não estarão disponíveis no modo TWS.
- Para desativar o modo TWS, pressione e segure novamente o botão Play/Pause (TWS) em cada uma das caixas.

Função Gravação



A função de Gravação está disponível apenas no modo USB ou Cartão de memória (Cartão SD).

- Insira um Pen Drive ou Cartão SD em sua respectiva entrada.
- Conecte o Microfone (incluso) à entrada P10.
- Pressione e segure o botão de gravação (REC) por 3 segundos. A gravação do áudio do microfone será iniciada.

Função Gravação



- Para parar a gravação, pressione rapidamente o botão de gravação (REC).
- A gravação será armazenada no Cartão SD ou Pen Drive conectado à caixa em formato .wav.
- Pressione brevemente o botão de gravação (REC) para reproduzir o último áudio gravado. Para navegar entre as gravações, utilize as teclas de avançar e voltar.

Termos da garantia



- Essa garantia não cobre qualquer defeito de produto decorrente de uso e desgaste natural ou de utilização inadequada ou imprópria, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual de acordo com as instruções de uso e manutenção do produto.
- Essa garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações ou reparos não autorizados pela Vibe Sound, mesmo que por profissionais terceirizados.
- Não abra ou desmonte o produto sob nenhuma hipótese. Além de poder causar danos adicionais ao aparelho, isso anula a sua garantia. Caso enfrente problemas na utilização do seu produto, entre em contato com o nosso atendimento e suporte para melhor orientação.
- Essa garantia não cobre defeitos do produto decorrentes de uso de acessórios e outros dispositivos não originais ou inclusos no próprio produto Vibe Sound. Em caso de comprovação de defeito de fábrica, a Vibe Sound limita-se a consertar ou substituir o produto com defeito.

Garantia

Esse produto está garantido pela Vibe Sound pelo período de **1 ano**. Seus acessórios estão garantidos pelo período de 3 meses. O certificado de garantia somente terá validade com apresentação da Nota Fiscal de compra. *Leia com atenção os termos de garantia.*

NF/Nº: _____

Data de Compra: ____/____/____

Lei no 11.291/06: O uso de equipamentos de potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

Anatel



Resolução 680 – ATO 14448

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: <http://www.gov.br/anatel>



Este produto não realiza qualquer tratamento de dados pessoais.



VIBESOUND

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. ESTE DOCUMENTO NÃO FORNECE DIREITOS LEGAIS SOBRE QUALQUER PROPRIEDADE INTELECTUAL DE QUALQUER PRODUTO VIBESOUND.

Imagens ilustrativas. Prazo de validade: Indeterminado.

Produto composto majoritariamente por ligas plásticas, metálicas e componentes eletrônicos.

Fabricado na China | Importado por VIVENSIS Indústria e Comércio LTDA. CNPJ: 07.929.761/0002-52. Inscrição Estadual: 90403985-35. Rua Joaquim Alves Fontes, 2575. Barracões 14 a 18. Colônia Murici. São José dos Pinhais, Paraná. Brasil.

VIBESOUND