

GARANTIA

Este produto possui 2 anos de garantia para defeitos de fabricação. O prazo de garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, conforme nota fiscal de compra. **A garantia do produto atende exclusivamente defeitos de fabricação, não estão cobertos defeitos decorrentes de uso indevido, tais como queda, transporte inadequado, ligação na rede elétrica em desacordo com a voltagem especificada nesse manual, inserção de objetos estranhos e desgaste natural de partes e peças do produto tais como peças plásticas (tampas, botões, alças, travas de tampas, cabo de força, etc.) e metálicas (fios, motores, etc.).** Também não estão cobertos danos decorrentes de agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, oxidação, umidade, etc). O produto perderá sua garantia se apresentar defeitos, que após análise de nossos técnicos, forem caracterizados como utilizados indevidamente, como uso profissional ou para o fim ao qual não se destina (de acordo com o Manual do Proprietário). Os termos desta garantia também perderão o valor, caso seja constatado que o aparelho sofreu violação, foi reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizado pela Ford. A garantia só terá valor com apresentação da Nota/Cupom fiscal de compra sem rasuras ou emendas.

A Ford obriga-se a prestar os serviços acima referidos, no período de garantia, somente nos locais onde mantiver posto autorizado. O consumidor que não se encontra em local próximo a um posto autorizado deverá ser responsável pelas despesas e riscos de transporte ao posto autorizado de sua escolha.

**Desgaste natural de uso não está coberto pela garantia.
Os produtos Ford são exclusivamente de uso doméstico.**

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



Obrigado por ter lido este manual.

MODELO F-909 FORNO ELÉTRICO 9 LITROS

Ford



Para prevenir ferimentos ou danos, antes de usar o aparelho leia e siga atentamente a todas as instruções contidas neste manual.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INTRODUÇÃO

O Forno Elétrico F-909 Ford é um produto de alta tecnologia e qualidade. Para melhor entender todas as funções deste aparelho, e utilizá-lo com segurança, leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Guarde este manual, o certificado de garantia, o recibo de venda e a embalagem do aparelho.

Este aparelho é apenas para uso doméstico.

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem da tomada corresponde as especificações técnicas do produto.

Retire sempre o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso, quando o aparelho estiver sendo limpo ou quando ocorrer algum problema no uso. Puxe sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

Proteja as crianças de perigo, nunca deixe-as utilizarem eletrodomésticos. Ao escolher um local para colocar seu aparelho, certifique-se de que as crianças não possam alcançá-lo. Preste atenção se o cabo não ficou pendurado, a fim de evitar acidentes.

Teste a qualidade do aparelho e do fio regularmente. Se houver algum tipo de problema, não utilize o aparelho.

Se apresentar defeito, leve-o a um Serviço Autorizado Ford.

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Mantenha o aparelho e o cabo longe do calor, da luz do sol, da umidade e de superfícies cortantes ou similares.

Utilize somente acessórios originais.

Não utilize o aparelho ao ar livre.

Sob nenhuma circunstância mergulhe ou deixe que o aparelho entre em contato com água ou qualquer outro líquido. Não use o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas.

Se o aparelho molhar, retire-o imediatamente da tomada.

Use o aparelho apenas para sua utilidade original.

O uso incorreto do aparelho poderá causar mau funcionamento e acidentes ao usuário.

Nunca use o aparelho perto de cortinas e outros materiais inflamáveis.

Ao terminar de usar o aparelho, retire o plugue da tomada.

Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças, ligado ou desligado.

Para evitar queimaduras, tome cuidado ao tocar nas superfícies e em outras partes do aparelho. Algumas partes esquentam mais do que as outras, mas todas permanecem quentes durante o uso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão 127V	Tensão 220V
Frequência 60Hz	Frequência 60Hz
Potência 800W	Potência 800W

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Coloque sempre o Botão Seletor de Resistências na posição DESL. de desligado e retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
- Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Não passar pano úmido ou molhado na porta de vidro enquanto ela estiver quente. Depois de fria pode ser limpa com uma esponja macia e detergente neutro. Seque-a com um pano ou papel.
- A grelha e a forma podem ser lavadas normalmente com detergente neutro e água morna. Seque-as com um pano, recolque-as após a limpeza.
- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar os componentes ou seu aparelho.
- Se necessário, as resistências podem ser limpas com um pano macio. Não utilize o forno caso haja resíduos nas resistências, pois podem provocar danos no aparelho.
- As paredes do forno podem ser limpas com ele ainda morno, mas certifique-se de que está desligado da corrente elétrica para evitar choques. Use uma esponja macia e detergente neutro e remova bem com um pano seco antes de usar o forno novamente.
- Nunca usar produtos cáusticos ou abrasivos nas paredes do forno para não danificar o aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.


PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Nunca obstrua a entrada de ar na parte de traz e laterais do forno enquanto estiver em funcionamento. Limpe-a frequentemente com um pano seco para retirar a poeira, etc. Não coloque objetos em cima do forno, nem apóie a forma ou alimentos. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho. A temperatura da porta e de outras superfícies pode ficar alta quando o aparelho está em operação. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto

CONHECENDO O PRODUTO

O Forno Elétrico F-909 foi projetado para preparar vários tipos de alimentos de forma eficiente e rápida. Tosta, assa, cozinha e grelha. Tem capacidade de 9 litros. Possui controle de temperatura, e Timer de 15 minutos com alarme. E tem acabamento interno em zinco.

1. Forma
2. Grelha
3. Alça
4. Porta de vidro
5. Resistências (superior e inferior)
6. Seletor de temperatura (resistências)
7. Timer de 15 minutos
8. Lâmpada piloto

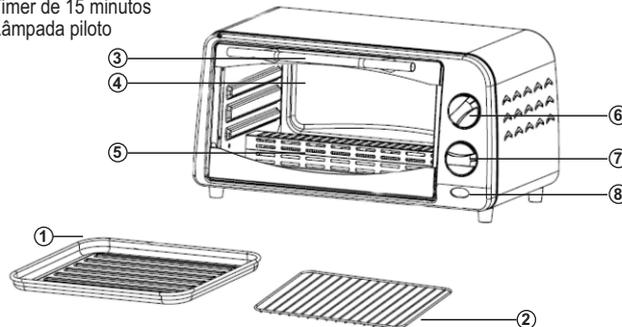

ANTES DE USAR O PRODUTO

Antes de utilizar o produto, remova completamente a embalagem.

Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.

A Grelha e a Forma podem ser lavadas normalmente com detergente neutro e água morna. Seque-as com um pano, recoloque-as após a limpeza.

Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar os componentes ou seu aparelho.

Nunca mergulhe o aparelho na água.

Importante: É comum que fornos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes que forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na fabricação. Isso é normal e não indica que há defeitos ou má utilização do aparelho.

COMO USAR O PRODUTO

Coloque o aparelho em uma superfície estável, nivelada e horizontal.

Posicione o botão Seletor de Resistências na posição OFF.

Conecte o plugue na tomada compatível com a voltagem do produto.

Coloque o alimento a ser preparado dentro do forno sobre a Grelha ou sobre a Forma.

Ajuste a altura da Grelha ou da Forma de acordo com o alimento a ser preparado e o resultado desejado.

Se possível coloque o alimento no centro do forno e respeite os limites de proximidade com as paredes (2 cm nas laterais e no fundo, e 4 cm da parte superior).

Se não estiver utilizando a Forma como recipiente de preparo, deixe-a dentro do forno para evitar que caiam resíduos nas resistências inferiores.

Regule a temperatura no Seletor de Temperatura (Resistências).

Resistência Inferior: Assar (Baixa) 

Resistência Superior: Grelhar e dourar (Média) 

Resistências Superior e Inferior: Tostar (Máxima) 

Observação: A temperatura do forno varia de 100 a 250 °C.

Ajuste o Timer para o tempo de preparo necessário de acordo com o alimento a ser preparado. Quando o tempo for superior a 15 minutos divida o tempo de preparo em dois, mas use um tempo maior na primeira vez.

Assim que o Timer for acionado e a lâmpada piloto se acender, o forno estará em funcionamento.

COMO USAR O PRODUTO

Quando a campainha tocar, o tempo escolhido terá terminado, e o forno se desligará automaticamente.

Se quiser desligar o forno antes do tempo ajustado no Timer, basta girar o botão no sentido anti-horário até OFF. de desligado.

O Timer pode ser reajustado durante o tempo de preparo conforme a necessidade.

Antes de abrir a porta do forno, certifique-se de que o Seletor de Resistências está desligado (OFF), então abra a porta pela alça e retire o alimento utilizando o pegador ou uma luva térmica.