


Sempre perto para ajudá-lo



RI1837
RI1836
RI1833
RI1832

Manual do usuário

PHILIPS
WALITA

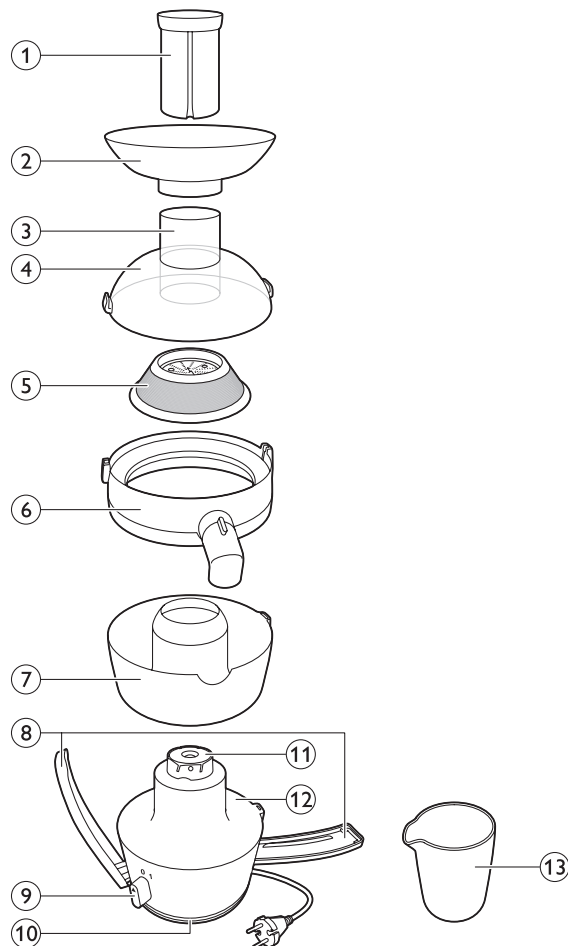

CIC Centro de Informações
ao Consumidor

Grande SP: (11) 2121 0203

Demais localidades: 0800 701 0203



100% papel reciclado

www.philips.com.br

4203.064.6030.2

Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips Walita! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips Walita, registre seu produto em www.philips.com.br/clube.

Esta juicer foi projetada para maximizar a extração de suco enquanto minimiza o esforço da limpeza. Ela foi especificamente desenvolvida para você processar uma ampla variedade de ingredientes e receitas com toda segurança.

Descrição geral (fig. 1)

- 1 Pilão
- 2 Funil para grãos (somente modelos RI1837/RI1833)
- 3 Bocal de alimentos
- 4 Tampa
- 5 Peneira de microtrituração
- 6 Coletor de suco com bico
- 7 Coletor de polpa integrado
- 8 Grampos de segurança
- 9 Botão de controle de velocidades
- 10 Compartimento para armazenamento do fio
- 11 Ponto central do motor
- 12 Motor
- 13 Jarra de suco

Importante

Leia atentamente estas informações importantes antes de usar o aparelho. Guarde-as para consultas futuras.

Perigo

- Não mergulhe a base na água nem em outro líquido e não lave-a sob a pia.
- Não lave a base na lava-louças.

Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada na base motorizada é a mesma da tomada.
- Não use o aparelho se a tomada, o plugue ou outro componente estiver danificado.
- Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips Walita, por uma assistência técnica autorizada ou por um técnico qualificado para evitar situações de risco.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças.
- Nunca deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Se você detectar rachaduras na peneira de microtrituração ou se ela estiver de alguma forma danificada, não use o aparelho e entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips Walita mais próxima para substituição.
- Nunca coloque os dedos ou qualquer outro objeto no bocal de alimentos com o aparelho em funcionamento. Somente o pilão pode ser usado para essa finalidade.
- Não toque nas pequenas lâminas de corte na base da peneira de microtrituração. Elas são muito afiadas.

Atenção

- Este aparelho destina-se somente a uso doméstico.
- Não segure o aparelho pelas hastes de segurança durante o transporte.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips Walita. O uso dos mesmos invalida a garantia.
- Para que o aparelho fique alinhado e firmemente apoiado sobre a bancada, mantenha a parte inferior do aparelho e a bancada sempre limpas.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se todas as peças foram montadas corretamente.
- Só use o aparelho quando as hastes de segurança estiverem na posição de travamento.
- Só abaixe as hastes de segurança para a posição destravada depois de desligar o aparelho e depois que a peneira de microtrituração tiver parado de girar.
- Sempre desconecte o aparelho da tomada após o uso.
- Sempre desligue o aparelho antes de deixá-lo sem supervisão. Faça isso também antes de montar, desmontar ou de limpar o aparelho.

Campos eletromagnéticos (EMF)

Este aparelho Philips Walita está em conformidade com todos os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Informações nutricionais de frutas, legumes e verduras

Dependendo dos ingredientes utilizados, você pode preparar até 1,5 litros de suco sem esvaziar o coletor de polpa integrado. Quando você prepara ingredientes duros, como cenouras ou beterrabas, a quantidade máxima de suco extraída depende da qualidade dos ingredientes utilizados.

Nota: Quando o coletor de polpa integrado tiver alcançado sua capacidade máxima, haverá polpa no coletor de sumo e na parte interna da tampa.

Se o coletor de polpa integrado ficar muito cheio, a velocidade do aparelho diminuirá. Caso isso ocorra, desligue o aparelho e remova a polpa do coletor integrado.

Receitas

Suco de laranja, cenoura e gengibre

Ingredientes:

- 1 kg de cenoura
- 20 g de gengibre
- 4 laranjas
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 ramo de hortelã fresco grande (decoração opcional)

1 Descasque as laranjas e o gengibre.

2 Processe as cenouras, o gengibre e as laranjas na juicer.

Nota: Este aparelho pode processar gengibre (em pedaços de 3 x 3 cm) por 1 minuto.

3 Adicione uma colher de sopa de azeite de oliva e alguns cubos de gelo ao suco.

4 Misture bem.

5 Despeje o suco em um copo.

Dica: Adicione um ramo de hortelã fresco ao seu copo como decoração opcional.

Compra de acessórios

Para adquirir acessórios para este aparelho, dirija-se até um revendedor Philips Walita ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips Walita. Caso você tenha dificuldade em adquirir acessórios para o seu aparelho, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips Walita mais próxima (o telefone está disponível no folheto de garantia mundial). Ou se preferir, acesse www.philips.com.br/suporte para obter informações sobre onde comprar acessórios.

Meio ambiente

- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 2).

Garantia e assistência técnica

Caso você precise de informações ou assistência técnica, acesse a página da Philips Walita em www.philips.com.br/suporte ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips Walita mais próxima (o telefone está disponível no folheto de garantia mundial). Caso não haja uma Central de Atendimento ao Cliente em seu país, entre em contato com um revendedor Philips Walita local.

Solução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem ser encontrados durante o uso do aparelho. Caso você não consiga solucionar o problema com as informações abaixo, acesse www.philips.com.br/suporte para obter uma lista de perguntas frequentes ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips Walita mais próxima.

Problema	Solução
O aparelho parou de funcionar.	O aparelho é equipado com um sistema de segurança que impede o funcionamento caso as peças não estejam montadas corretamente. Desligue o aparelho e verifique se as peças foram montadas na maneira correta. Se o problema persiste, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips Walita mais próxima.
O aparelho para de funcionar durante o uso.	Leve o aparelho ao seu revendedor local Philips Walita ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips Walita mais próxima.
O aparelho diminui a velocidade durante o uso.	O coletor de polpa integrado alcançou a capacidade máxima. Desligue o aparelho e remova a polpa do coletor integrado.

Problema	Solução
O aparelho faz muito barulho, exala um cheiro desagradável, esquenta muito, libera fumaça, etc.	É muito comum um aparelho novo exalar um cheiro desagradável ou uma pequena quantidade de fumaça nas primeiras vezes em que é usado. Isso desaparece depois que você usa o aparelho algumas vezes. Esse problema também pode ocorrer se você processar uma quantidade excessiva de alimentos, ingredientes muito duros (por exemplo, alhos-porós) ou se você deixar o aparelho funcionando por muito tempo. Nesse caso, desligue o aparelho e o deixe esfriar por 60 minutos. Se o problema persistir, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips Walita mais próxima.
O aparelho está danificado.	Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips mais próxima.
A peneira de microtrituração toca no bocal de alimentos ou vibra muito durante o processamento.	Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada. Verifique se a peneira de microtrituração foi colocada corretamente no coletor de sumo. As abas na parte inferior da peneira de microtrituração devem se encaixar corretamente no ponto central do motor. Verifique se a peneira de microtrituração está danificada. Rachaduras, fissuras, um disco de grade solto ou outras irregularidades podem prejudicar o funcionamento. Se você detectar rachaduras na peneira de microtrituração ou se ela estiver de alguma forma danificada, não use o aparelho. Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips Walita mais próxima.
A peneira de microtrituração está bloqueada.	Desligue o aparelho, limpe o bocal de alimentos e a peneira de microtrituração e processe uma quantidade menor.

CERTIFICADO DE GARANTIA

- ATENÇÃO**
- Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor; porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente **NOTA FISCAL** de compra do produto.
- Com este produto, a Philips Walita tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.
- Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
 - Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
 - Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
 - Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
 - No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
 - Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 - Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 - Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
 - Se ocorrer a ligação deste produto em tensão diversa da indicada no produto,
 - Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
 - Por casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza.
 - Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão do produto.

IMPORTADO POR PHILIPS DO BRASIL LTDA.
 AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRIAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA
 VARGINHA - MINAS GERAIS - CEP 37066-440 - CX. POSTAL 311 - CNPJ(MF) 01 086 336/0144-06
 FEITO NA CHINA

