

INSTRUÇÕES DE USO

Liquidificadores Faciclic 2 velocidades

Você acaba de adquirir um produto ARNO da mais alta tecnologia e qualidade e por isso agradecemos a sua confiança. Para melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança, **leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Não jogue fora este Manual de Instruções.** Guarde-o para eventuais consultas.



RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DEST E PRODUTO:

A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e preocupa-se com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso.** Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

a. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem é compatível com a indicada no produto (120V, 127V, 220V, ou outra). Caso a voltagem não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal.

b. Este produto foi projetado e recomendado apenas para uso doméstico. O uso comercial e/ou profissional provocará uma sobrecarga e danos no produto ou acidentes pessoais. Sua utilização nessas condições acarretará perda da garantia contratual.

c. Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de aparelho elétrico é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se contra choques.

d. Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) portadoras de necessidades especiais ou sem experiência e conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável pela sua segurança.

e. Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá, involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

f. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

g. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito, queimadura ou mesmo incêndios. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Arno.

h. Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia contratual. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.

i. Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.

j. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

k. O uso de peças ou acessórios, principalmente cordão elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes pessoais, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia contratual.

l. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue, para evitar choque elétrico.

m. Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças para que acidentes sejam evitados.

n. Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões, evitando sobrecargas elétricas que causariam danos aos componentes do produto e provocar sérios acidentes.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Liquidificador Faciclic




1. Tampa do copo com tampa dosadora
2. Copo com facas integradas
3. Base motora
4. Alça do copo
5. Facas integradas ao copo
6. Botão seletor de velocidades e função pulse/autoclean
7. Acessório Filtro (conforme o modelo)

CARACTERÍSTICAS	
Velocidades	2
Capacidade do copo	2 litros (total) • 1,5 litro (utilizável)
Pulse	função para agitação intermitente
Autoclean	função para facilitar a limpeza
Porta-fio	para melhor acondicionamento do cordão localizado na parte inferior da base motora.

INSTRUÇÕES DE USO

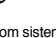

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que o copo esteja encaixado no corpo através do inovador sistema Faciclic com indicador sonoro e visual de travamento do copo. Para isso, posicione o copo no corpo do aparelho. Em seguida, gire-o no sentido horário até ouvir um clic e até que apareça um cadeado  indicando o travamento (fig. 1).

O Faciclic ARNO, possui uma tampa com sistema de travamento: basta encaixá-la na boca do copo e girá-la no sentido horário até prendê-la (fig. 2).

2 velocidades e Pulse/Autoclean

As posições do botão são:

0 - desligado
velocidade - 1
velocidade - 2

Pulse/Autoclean - operação intermitente mediante acionamento

ATENÇÃO

- Não encha o copo do liquidificador ou não processe líquidos quentes ou alimentos em temperatura superior a 80° C.** Esta é a temperatura onde o líquido não está fervendo, mas produz uma notável quantidade de vapor. Quando liquidificar ingredientes quentes, não ultrapasse a marca de 1.250 ml do copo. Sempre comece girando o botão de velocidades para Pulsar, pelo menos duas vezes. Então, selecione a velocidade desejada. Este procedimento é o mais seguro no momento em que o vapor sai do copo. Mantenha as mãos e outras partes expostas do corpo, longe da tampa e do orifício da tampa dosadora para prevenir possíveis acidentes, como queimaduras.

- A tampa do copo do liquidificador deverá permanecer fechada e travada durante o funcionamento do aparelho.**

- Nunca ligue o produto com o copo vazio e não remova a tampa do copo antes da parada total das facas.**

- As facas são afiadas e devem ser manuseadas com cuidado, evitando acidentes graves.**

- Não mantenha qualquer contato com as facas do liquidificador e nem introduza utensílios (facas, colheres, garfos, etc.) no copo, enquanto o produto estiver em funcionamento, para evitar acidentes pessoais, com terceiros, ou causar danos ao produto.** Uma espátula poderá ser utilizada somente quando o produto estiver desligado da tomada.

- Não encha o copo acima da marca de 1.500 ml.**

- Verifique se o seletor de velocidades está na posição “0” (desligado) antes de inserir o plugue na tomada.**

- A fim de não danificar ou provocar defeitos, nunca lave as peças deste produto em lava-louças.**

- O liquidificador destina somente para a preparação de bebidas alimentícias.**

- O liquidificador não se destina à trituração de gelo.**

- O liquidificador não se destina ao preparo de misturas sólidas.**

- Retirar dos alimentos, caroços e cascas duras que possam danificar o aparelho e colocar sua segurança em risco.**

INSTRUÇÕES DE USO DO FILTRO (somente para o modelos com FILTRO)

O acessório filtro é vendido exclusivamente em alguns modelos, porém pode ser adquirido separadamente em um posto autorizado Arno.

O filtro serve para preparar facilmente deliciosos sucos de frutas, pois é um acessório que permite filtrar o suco ainda dentro do liquidificador separando a semente e o bagaço.

Lave o filtro antes da primeira utilização do produto (ver item CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA para detalhes).

Coloque o filtro dentro do copo (fig. 3) e feche o copo com a tampa. Coloque os ingredientes a través do orifício da tampa.

ATENÇÃO: o não travamento de forma correta do filtro, pode causar acidentes e/ou danificar o produto. Certifique-se que o filtro esteja corretamente travado antes da utilização.

- Coloque os ingredientes, cortados em pequenos pedaços, dentro do filtro e adicione água ou outro líquido na proporção adequada ao preparo do suco.

- Encaixe a tampa no copo girando-a no sentido horário até travar. Encaixe a tampa dosadora na tampa do copo (fig. 4).

- Trave o copo na base motora e processe.

- Após servir o suco, destrave o filtro do fundo do copo e faça a limpeza adequada.

DICAS DE USO DO FILTRO.

- Para qua não haja desperdício de alimentos a ARNO recomenda que, após ter processado o suco usando o filtro e tê-lo servido, retorne logo em seguida o copo à base motora utilizando a função pulsar uma ou duas vezes, a fim de extrair mais suco da polpa.

- É aconselhável utilizar a velocidade 1 ao processar frutas mais leves, com a finalidade de não triturar as sementes.

Já para as frutas que são mais fibrosas, recomenda-se utilizar a velocidade máxima.

DICAS IMPORTANTES

- Para adicionar líquidos ou ingredientes durante o processamento, basta tirar a tampa dosadora da tampa do copo e colocar diretamente dentro do filtro.

- Quando for processar ingredientes duros, tais como maçã, limite a quantidade do alimento à altura da tela do filtro. Ainda para um melhor desempenho no processamento com este tipo de ingrediente, utilize a função pulsar no aparelho.

RECEITA

SUCO DE DAMASCO TURCOS SECOS

ingredientes:

• 140 g de damasco turcos secos

• 500 ml de água

Mode de fazer:

1) Despeje os damascos turcos secos no interior do filtro e adicione a água.

2) Misture por 10 segundos na velocidade máxima.

3) O suco está pronto para servir. Caso reste polpa no interior do filtro, após servir o suco, e para evitar desperdícios, experimente a receita de geléia de damasco a seguir:

Coloque a polpa de damasco e o açúcar a gosto e deixe cozinhar até atingir a consistência de geléia, mexendo sempre. Fica deliciosa com torradas, biscoitos e o que a sua imaginação mandar!

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Limpeza antes da primeira utilização

Lave o copo, a tampa, as facas e o filtro antes da primeira utilização do produto.

Função Autoclean

Basta colocar na posição pulsar/limpar após ter colocado água com detergente até a altura de 500 ml no copo. Para a limpeza de resíduos com maior teor gorduroso, recomenda-se utilizar água quente, a 50°C aproximadamente e, se necessário, repetir a operação até obter o resultado desejado. Enxaguar em água corrente para eliminar os resíduos de detergente.

Limpeza do corpo do produto

Utilize apenas um pano umedecido com água ou água e sabão neutro. Não utilize produtos abrasivos para não danificar sua aparência.

Limpeza do filtro

Limpe o filtro com água corrente, com o sem detergente, utilizando uma esponja ou escova com cerdas macias.

EM CASO DE DIFICULDADES

Antes de levar o produto a uma Assistência Autorizada Arno, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona	Não há energia elétrica na tomada. O copo não está corretamente encaixado.	Ligar o aparelho em outra tomada da mesma voltagem para comprovar o fato. Repetir a operação de encaixe.
Excesso de ruído	Copo mal posicionado.	Corrigir o posicionamento do copo.
Vibração excessiva	Local de apoio desnivelado e/ou irregular.	Colocar o aparelho em local adequado.
Vazamento pela tampa	Excesso de alimentos/ líquidos.	Usar a capacidade utilizável recomendada.
Facas travando	Pedaços de alimentos grandes e/ou duros demais.	Reduzir o tamanho dos alimentos.



CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO através do SAC 08000 119933 (ligação gratuita) ou visite nosso site- www.arno.com.br - e envie um e-mail.

Características técnicas do produto poderão sofrer alterações sem prévio aviso.