

RECEITAS

1. SUFLÊ DE CENOURA

INGREDIENTES

820 g de cenouras frescas cortadas em cubos de aproximadamente 1,5 cm x 1,5 cm x 1,5 cm
1100 ml de água fria
3 gemas
3 claras em neve
3 colheres de sopa de óleo
1 cebola grande bem picada
2 colheres de sopa de farinha de trigo
2 colheres de sopa de amido de milho
2 colheres de sopa de fermento químico em pó
4 colheres de sopa de queijo ralado
Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO

Triture a cenoura com a água em um liquidificador por 30 segundos até formar um purê. Despeje esse purê de cenoura em uma tigela e acrescente todos os outros ingredientes (menos o fermento e as claras em neve), misturando bem com uma colher de pau. Acrescente o fermento e as claras em neve e misture delicadamente. Transfira a mistura para uma assadeira untada com óleo. Leve ao forno médio (180°C) por cerca de 45 minutos ou até ficar com a superfície dourada. Sirva.

2. BOLO DE CHOCOLATE

INGREDIENTES

6 ovos
6 colheres de sopa bem cheias de achocolatado em pó
6 colheres de sopa bem cheias de açúcar
1 colher de sopa de fermento
1 xícara de chá de margarina
100 g de coco ralado extraúmido

MODO DE PREPARO

Coloque todos os ingredientes no liquidificador seguindo a ordem descrita acima. Unte uma forma de buraco no meio com margarina e polvilhe com açúcar. Leve ao forno médio, preaquecido, por cerca de 40 minutos, ou até dourar. Desenforme morno.

3. PÃO DE QUEIJO

INGREDIENTES

400 g de polvilho azedo
1 xícara de chá de óleo
1/2 xícara de chá de leite
1 pacote de queijo ralado (100g)
1 colher de sopa rasa de sal
3 ovos

MODO DE PREPARO

Bater todos os ingredientes no liquidificador. Untar cerca de 24 forminhas próprias para pão de queijo com óleo. Despejar a massa nas forminhas untadas com óleo e levar para assar por aproximadamente 15 /25 minutos ou até que fiquem levemente dourados. Retirar das forminhas e servir.

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- Este produto, devidamente lacrado, possui uma garantia pelo prazo de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que tome impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- Caso isso ocorra a garantia cessará de imediato.
- Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- Leia atentamente todas as instruções contidas nesta embalagem antes de utilizar este produto.
- Verifique se a tensão do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o produto for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for limpá-lo.
- Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiverem danificados. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.
- Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- Para evitar acidentes não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para saber a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência acesse: www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes: www.mondialine.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93
Segunda à Sexta, das 07h às 20h
Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico escolha "Assistência Técnica"

1 ANO DE GARANTIA

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep: 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Indústria Brasileira

www.mondialine.com.br

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

08/17 Rev. 00

MONDIAL



Manual de Instruções

Turbo INOX

L-1000 W



L-1000 BI



L-1000 WI



L-1000 RI

Modelos:
L-1000 BI: 5871-01 (127V) / 5871-02 (220V)
L-1000 WI: 5891-01 (127V) / 5891-02 (220V)
L-1000 RI: 5881-01 (127V) / 5881-02 (220V)

LIQUIDIFICADOR TURBO INOX

Parabéns, agora você possui um **LIQUIDIFICADOR TURBO INOX** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantido sucesso no preparo de seus alimentos.

Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento deste produto e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico; sua utilização comercial acarretará a perda da garantia contratual.
- Este aparelho destina-se a ser usado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como: Áreas de cozinha pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de fazenda;
- Por clientes em hotéis, motéis e ambientes residenciais;
- Ambientes do tipo bed and breakfast (leito e café da manhã).
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do produto (127V / 220V) é compatível com a da rede elétrica local.
- Utilize o produto em local plano e seco.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas; não molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não permita que crianças, ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, utilizem o produto sem a supervisão de um responsável por sua segurança.
- Não deixe o cordão elétrico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado o produto, evitando derrubá-lo.
- Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes.
- Desligue o produto e retire o plugue da tomada, quando não for usá-lo ou quando for limpá-lo.
- Nunca use o produto se estiver com o cordão elétrico ou plugue danificado. A aquisição bem como a substituição do cordão elétrico ou plugue deverá ser feita na **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**, a fim de evitar riscos.
- Não desligue o produto puxando o plugue da tomada pelo cabo plugue e nunca transporte o produto pelo mesmo.
- Mantenha cabelos, roupas e utensílios longe das partes móveis do produto para se proteger contra acidentes.
- Para evitar acidentes, não introduza utensílios (garfo, faca, colher, espátula, etc.) no interior do copo enquanto o produto estiver em funcionamento.
- Tenha cuidado ao manipular o copo do liquidificador, pois as lâminas são muito afiadas. Tenha cuidado ao esvaziar e limpar o copo. O manuseio incorreto das lâminas pode causar ferimentos.
- Não use o aparelho perto ou sobre queimadores a gás, elementos elétricos quentes, ou em locais nos quais possa entrar em contato com o forno aquecido.
- Tomar cuidado se líquidos quentes forem colocados no liquidificador pois eles podem ser ejetados de forma repentina.
- O uso de peças ou acessórios não originais pode prejudicar o funcionamento do produto e causar danos ao usuário e ao aparelho, além de acarretar a perda da garantia contratual.
- Não utilize o produto se este estiver danificado ou ainda se apresentar mau funcionamento e nunca tente desmontá-lo ou consertá-lo em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

COMO UTILIZAR O SEU LIQUIDIFICADOR TURBO INOX


- Verifique se o Seletor de Velocidades eletrônico está na posição "0" (desligado).
- Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).
- Encaixe o copo na Base Motora. Nunca remova o copo da Base Motora enquanto o produto estiver ligado. Desligue-o antes de desencaixar o copo.
- É muito importante certificar-se de que o copo está devidamente encaixado na base para evitar danos no produto.
- Retire a Tampa.
- Coloque os ingredientes dentro da jarra. Deixe os ingredientes quentes esfriarem antes de colocá-los no copo (temperatura máxima de 80°C).
- Encaixe o copo dosador na abertura da tampa e trave-o no sentido horário.
- Quando solto da posição pulsar, o botão retoma automaticamente a posição "0" (desligado). Para um processamento homogêneo de sua mistura, comece sempre suas receitas com o pulsar e vá aumentando a velocidade gradativamente.
- Não ultrapasse o nível máximo indicado (2.000ml) para evitar vazamentos.
- Após o uso, remova o plugue da tomada.
- Para desmontar o liquidificador, siga as instruções acima na ordem e na direção inversas.
- Para guardar o cabo plugue, basta enrolá-lo no compartimento situado no fundo da base motora.
- Depois de usar o aparelho e deixa o controle eletrônico na posição "0", certifique-se que o motor parou completamente antes de retirar o copo /ou a tampa.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



COMO MANUSEAR O SEU LIQUIDIFICADOR TURBO INOX

- Para encaixar o copo dosador e a tampa.



Encaixe o copo dosador na abertura da tampa e trave-a girando no sentido horário.




Para encaixar a tampa, posicione-a na direção do copo, segurando pelas abas e empurre-a para baixo.

Para retirar o copo dosador, gire-o em sentido anti-horário e puxe-o.

Para retirar a tampa, puxe-a para cima.


- Para retirar a capa da alça.

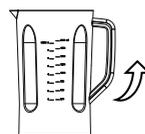

Com o auxílio de uma ferramenta apropriada, posicione-a no orifício inferior da alça, puxando-a para fora do copo até soltar totalmente.




O desencaixe deve ser feito no sentido de baixo para cima.

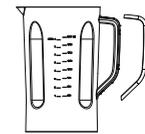

Capa da alça desencaixada.

- Para encaixar de volta.

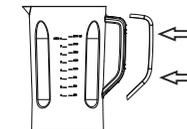

Direcione a capa e encaixe-a na alça.

Importante:

- Não encha o copo do liquidificador nem processe misturas em temperaturas superiores a 80°C, para evitar a liberação de vapor.
- Ao processar misturas em temperatura inferior a 80°C, não ultrapasse a marca de 1.500ml. A tampa deve permanecer no copo durante o processo.
- Recomenda-se não manter o motor ligado por mais de 1 minuto. Se necessário, aguarde com o aparelho desligado por 1 minuto antes de finalizar sua receita.
- Alimentos sólidos em grãos devem ser triturados na quantidade máxima de 1 xícara por vez.
- Para triturar gelo, coloque ½ copo de água. Em seguida, acrescente os cubos pela abertura do copo dosador com o aparelho já em funcionamento.
- Caso as lâminas da faca travem em uso, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada antes de retirar os ingredientes que provocaram o travamento.
- Antes de ligar o produto, verifique se o copo está devidamente encaixado na base,

evitando quebra de peças plásticas.

- A garantia não cobre desgaste nas peças plásticas da base do copo decorrente de mal encaixe, tampouco quebras ou avarias de queda, transporte ou manuseio inadequado.

DICA MONDIAL

Após a retirada de todo suco, a polpa da fruta (bagaço) pode ser utilizada para o preparo de bolos ou geleias.

COMO LIMPAR O SEU LIQUIDIFICADOR TURBO INOX

- O seu **LIQUIDIFICADOR TURBO INOX** possui a função CLEAN (autolimpeza) que permite lavar o Copo sem ter que retirá-lo. Ele não possui borracha de vedação, que necessita ser lavada a cada operação. Por isso, não é necessário desmontar o conjunto da faca.
- Coloque cerca de 500 ml de água fria ou morna (não mais que 50°C) com algumas gotas de detergente líquido no Copo. Encaixe a tampa e acione a função PULSAR por alguns segundos.
- Desligue o aparelho, retire o plugue da tomada e desencaixe o Copo. Retire a Tampa e enxágue juntamente com o Copo em água limpa. Se necessário repita a operação.
- Caso seja necessário, retire as laterais da alça para ser lavada.
- Para limpeza externa, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Jamais use palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre no motor.
- Nenhuma peça ou acessório deve ser lavado na máquina de lavar louças.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.

INSTRUÇÕES DE USO DO FILTRO

- O Filtro serve para preparar facilmente sucos e vitaminas de frutas, pois permite coar o suco ainda dentro do liquidificador, separando a semente e o bagaço.
- É recomendável lavar o Filtro antes da primeira utilização.
- Para adição de líquidos ou ingredientes durante o processamento, basta tirar o Copo Dosador da Tampa e despejar o líquido direto dentro do Filtro. Certifique-se antes de que o motor está desligado.
- Para processar qualquer tipo de alimento, tais como maçãs, bananas, morangos, etc., limite a quantidade do alimento até a altura da tela de inox do filtro.
- Para servir, retire o Copo da Base Motora, segure a tampa para que não abra e despeje a bebida pelo bico do copo. Verifique se a tampa está no lugar e fechada, e também se o copo medidor está na tampa. Isso evita que a sementes e o bagaço caiam na bebida.
- Para aproveitar melhor os alimentos após servido o suco ou vitamina, retorne o copo à base motora e utilize a função PULSAR uma ou duas vezes para extrair todo o suco da frutas.
- Limpe o filtro conforme instruções anteriores.