

ARNO®

INSTRUÇÕES DE USO

Você acaba de adquirir um produto ARNO da mais alta tecnologia e qualidade, por isso agradecemos a sua confiança. Para melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança, **leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto.** Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.



POWER MIX

POWER MIX PLUS
3 VELOCIDADES

POWER MIX PLUS
5 VELOCIDADES

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTES PRODUTOS:

A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e preocupa-se com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, **leia atentamente as recomendações e as instruções de uso.** Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros. **Este aparelho não foi concebido e não deve ser utilizado nas seguintes aplicações nas quais não há cobertura da garantia contratual: cozinhas coletivas em estabelecimentos comerciais, escritórios e outros ambientes de trabalho; residências rurais; por clientes em hotéis, motéis e outros estabelecimentos do tipo residencial; em ambientes do tipo pousadas.**

a. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no produto (127V ou 220V). Caso a tensão elétrica (voltagem) não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e prejudicar a sua segurança pessoal.

b. Este produto foi projetado e recomendado apenas para uso doméstico. O uso comercial e/ou profissional poderá provocar danos ao produto e prejudicar a sua segurança pessoal. Sua utilização nessas condições acarretará perda da garantia contratual.

c. Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de aparelho elétrico é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, prevenindo-se contra choques elétricos.

d. Este produto não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do produto e estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.

e. Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá, involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

f. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto circuito ou queimadura. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Arno.


g. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue, para evitar choque elétrico.

h. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

i. O uso de peças ou acessórios, principalmente cordão elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes pessoais, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia contratual.

j. Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças para que acidentes sejam evitados.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

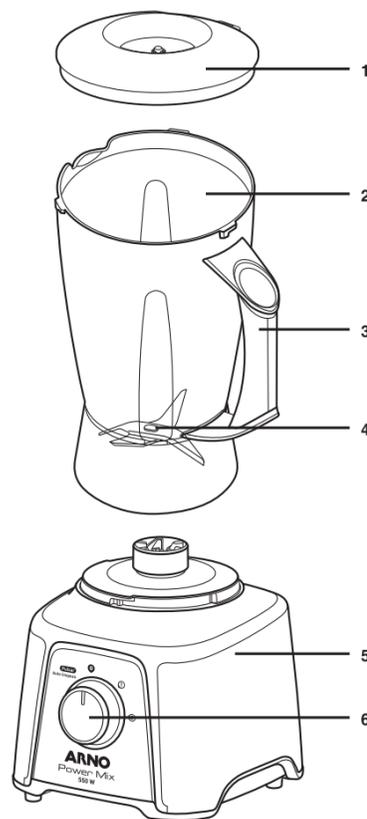

1. Tampa do copo
2. Copo com facas integradas
3. Alça do copo
4. Lâminas de aço Zerkrom - Inox de alta qualidade
5. Base motora
6. Botão seletor de velocidades e função pulsar/Auto Limpeza

CARACTERÍSTICAS

Velocidades	2, 3 e 5 + pulsar (dependendo do modelo)
Capacidade do copo	2 litros (total) • 1,25 litros (utilizável)
Pulsar	Auxilia no preparo de receitas, triturando os maiores pedaços.
Auto Limpeza	Auxilia na limpeza interna do copo.
Porta-fio	Compartimento interno, que facilita na hora de guardar o produto.

INSTRUÇÕES DE USO

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que o copo esteja encaixado no corpo, ou seja, apoiado por igual e até o fundo no encaixe. Para isso, posicione o copo no corpo do aparelho. Em seguida, gire o copo no sentido horário até sentir que o conjunto está firme (fig. 1).

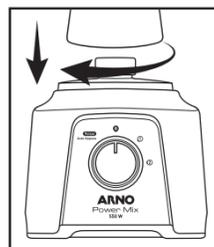


fig. 1

No novo liquidificador ARNO, a tampa possui um sistema de travamento: basta encaixá-la na boca do copo e girá-la no sentido horário até prendê-la (fig. 2).

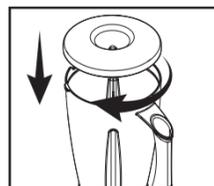


fig. 2

PAINEL POWER MIX 2 VELOCIDADES



fig. 3

PAINEL POWER MIX PLUS 3 VELOCIDADES



fig. 4

PAINEL POWER MIX PLUS 5 VELOCIDADES



fig. 5

ATENÇÃO

- Não encha o copo acima da marca de 1,250ml. Ao processar alimentos quentes* essa marca não pode ultrapassar 1,000ml.
- Não processe líquidos ou alimentos quentes em temperatura superior a 80° C.
- Quando líquidos ou alimentos quentes* forem ser preparados, certifique-se de que a tampa tenha sido completamente fechada e não ligue o liquidificador de imediato. Primeiro acione a função Pulsar / Auto Limpeza pelo menos duas vezes antes de selecionar a velocidade de processamento desejada. Isso ajuda a expulsar os vapores quentes que podem se acumular dentro do copo do liquidificador.
- Ao processar alimentos quentes*, mantenha as mãos e outras partes expostas do corpo, longe da tampa do liquidificador para prevenir possíveis acidentes como queimaduras.
- A tampa do copo do liquidificador deverá permanecer fechada durante o funcionamento do aparelho.
- As facas são afiadas e devem ser manuseadas com cuidado ao esvaziar o copo e durante a limpeza manual, evitando acidentes graves.
- Nunca ligue o produto com o copo vazio e não remova a tampa do copo antes da parada total das facas.
- Não mantenha qualquer contato com as facas e nem introduza utensílios (facas, colheres, garfos, etc.) no copo, enquanto o produto estiver em funcionamento, para evitar acidentes pessoais, com terceiros, ou causar danos ao produto. Uma espátula poderá ser utilizada somente quando o produto estiver desligado da tomada.
- Verifique se o seletor de velocidades está na posição "0" (desligado) antes de inserir o plugue na tomada.
- A fim de não danificar ou provocar defeitos, nunca lave as peças deste produto em lava-louças.
- O liquidificador se destina somente para a preparação de bebidas alimentícias. Ou seja, não pode ser utilizado para preparar nenhum tipo de substância química prejudicial quando ingerida.
- O liquidificador não se destina à trituração de gelo.
- O liquidificador não se destina ao preparo de mistura sólida e secas.
- Retirar dos alimentos, caroços e cascas duras que possam danificar o aparelho e colocar sua segurança em risco.
- A garantia não cobre o conserto ou troca do copo do liquidificador caso tenha sido danificado por mau uso.

DICA IMPORTANTE

• Para obter um melhor desempenho com ingredientes mais duros, utilize a função Pulsar.

* Temperatura máxima indicada para processamento de líquidos / alimentos quentes é de 80° C.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Limpeza antes da primeira utilização

Após confirmar que o aparelho está desligado e fora da tomada, cuidadosamente, lave o copo, a tampa e as facas, antes da primeira utilização do produto, com água, sabão neutro e uma esponja com cerdas macias.

Função Auto Limpeza

Basta colocar na posição "Pulsar/Auto Limpeza" após ter colocado água com detergente até a altura de 500 ml do copo. Para a limpeza de resíduos com maior teor gorduroso, recomenda-se utilizar água quente, a 50°C aproximadamente e, se necessário, repetir a operação até obter o resultado desejado. Enxaguar em água corrente para eliminar os resíduos de detergente.

Limpeza do corpo do produto

Utilize apenas um pano macio umedecido com água ou água e sabão neutro para limpar o corpo e jamais o submerja na água ou em outro líquido, pois o interruptor e cordão elétrico com plugue ficam acoplados a ele. Isso pode danificar seriamente o produto, causar problemas elétricos no aparelho e na rede elétrica, além de acidentes. Não utilize produtos abrasivos para não danificar o aparelho.

EM CASO DE DIFICULDADES

Antes de levar o produto a uma Assistência Autorizada Arno, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma voltagem para comprovar o fato.
Excesso de ruído	Copo mal posicionado	Corrigir o posicionamento do copo.
Vibração excessiva	Local de apoio desnivelado e/ou irregular	Colocar o aparelho em local adequado.
Vazamento pela tampa	Excesso de alimentos/líquidos	Usar a capacidade utilizável recomendada.
Facas travando	Pedaços de alimentos grandes e/ou duros demais	Reduzir o tamanho dos alimentos.

TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL

I - PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

1. O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), pelo prazo de **um ano** (12 meses), contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro Consumidor, sendo: 03 (três) meses de garantia legal e, 09 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante SEB do Brasil Produtos Domésticos Ltda.
2. Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia, devidamente preenchido, junto com a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto.
Exija do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste Termo de Garantia.

II - ABRANGÊNCIA DA GARANTIA

1. Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.
2. Esta garantia contratual não abrange as partes acessórias do produto.

III - EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia **não abrangerá**, sendo, pois, ônus do consumidor:

- a) os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado;
- b) os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

IV - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCITADA

1. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado.
2. O ônus pelo transporte do produto até a Assistência Autorizada, independentemente do motivo, será arcado pelo consumidor, com exceção dos produtos do gênero Lavadora de Roupas.

V - CESSAÇÃO DA GARANTIA

1. Não confie o conserto do produto abaixo identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (SEB do Brasil).
2. Se isto vier a ocorrer a garantia cessará, de imediato.
3. O produto abaixo identificado foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente.
A sua utilização, para uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

VI - RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

1. Antes de colocar o produto em funcionamento, **leia atentamente as instruções de uso e/ou instalação contidas no próprio aparelho, na embalagem, ou no manual respectivo. Siga-as rigorosamente. Elas são a sua segurança.**
2. Certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho (127V ou 220V). Verifique se a instalação elétrica do local está correta e perfeita como também se a frequência Hz é correspondente a do país em que o produto está sendo utilizado.
3. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).
4. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.

VII - SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.

Av. Industrial Alda Bernardes de Faria e Silva, 1881 - Galpão - 1BL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL, 6BL, 9BL, 10B, 11B - 27580-000 - Itatiaia - RJ - CNPJ: 61.077.830/0023-17 - Indústria Brasileira

Qualquer reclamação, comentário ou sugestão sobre o atendimento e os reparos prestados pelas Assinstências Autorizadas, ligue ao nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Departamento de Assistência Técnica: (11) 2060-9777

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO PRODUTO

Nome do consumidor ou presenteado: _____

Endereço: _____

Produto adquirido: _____

Nº de série do produto: _____

Nota Fiscal Nº: _____ Data: ____ / ____ / ____

Nome do revendedor: _____

CARIMBO DO REVENDEDOR

Nossa rede de assistência técnica autorizada pode ser consultada através do SITE ARNO(www.arno.com.br), ou do SAC no (0XX11) 2060-9777, que também está disponível para esclarecimentos de quaisquer dúvidas e sugestões com relação aos nossos produtos e serviços.