



New One Bluetooth

manual de instruções





Características básicas

- Reprodutor de arquivos MP3
- Bluetooth para ligações e música (handsfree)
- Leitor de USB e cartão SD
- Rádio FM (18 memórias)
- Display de LED
- Entrada Auxiliar de áudio frontal P2
- Função Relógio
- Função Troca Pasta

Atenção

- Qualquer operação que comprometa a condução segura só deve ser feita após o veículo ter sido estacionado em segurança.
- O produto não funciona em ambientes com temperaturas muito altas ou muito baixas; a temperatura inicial do carro deve estar entre -10 e 55°C.
- Para evitar curtos-circuitos e outros acidentes, não derrube metais (parafusos, moedas ou ferramentas) no aparelho.
- Não encoste condutores elétricos na antena automática para evitar curtos-circuitos.
- Devido à alta voltagem gerada ao dar partida no veículo, ligue o rádio somente após a partida e desligue-o antes de o carro ser desligado.
- Para manter a integridade do rádio, evite impactos enquanto





o dispositivo USB estiver em uso; caso o dispositivo USB apresente interrupção inesperada em sua reprodução, remova-o e então reconecte-o.

- Ao inserir o USB ou cartão SD, evite que fios de cabelo ou impurezas entrem nas respectivas portas.

Operação do Modo BT

Conectando aparelho: Ative a função Bluetooth do seu celular smartphone, pesquise por dispositivos Bluetooth, escolha a opção CAR BT, emparelhe e aguarde até que o seu celular smartphone informe que ambos estão conectados.

O ícone do Bluetooth será exibido no display do produto assim que a conexão for realizada.

2. Clique no ícone  para atender uma ligação ou ligar para o último número chamado.

3. Clique no ícone  para encerrar ligações.

Modo Música BT: assim que pareado, clique na tecla MOD para entrar no modo BT (led mostrará PHON). O usuário pode reproduzir o áudio através de aplicativos de seu celular. Para alguns aplicativos, é possível trocar de músicas, pausar, repetir através das teclas do New One BT.





Teclas e operação

1. /MOD: breve clique para ligar o aparelho. Após ligar, breves cliques alterarão entre as funções RADIO-USB-SD-AUX IN-BT. Pressione e segure por alguns segundos para desligar.

2. MUTE/CLOCK(MUTE/CLK) Quando alguma faixa estiver sendo reproduzida, clique brevemente para entrar no modo MUDO.

Pressione e segure para acessar o relógio. Se pressionado e segurado novamente, entrará nas configurações do relógio. Para ajustar o relógio, clique brevemente e então entrará no ajuste da hora. Gire o botão de volume para mudar as horas. Então, clique no botão giratório rapidamente para ajustar os minutos, da mesma maneira. Ao final, clique na tecla MUTE/CLK para encerrar.

3. NEXT  : em modos de reprodução, um leve clique adianta para a faixa seguinte. Se pressionado constantemente, inicia a função avanço rápido dentro da própria faixa.

Na função FM, clique breve realiza busca automática e clique longo busca manual.

4. PREVI : em modos de reprodução, um leve clique volta para faixa anterior ou para o começo da faixa atual. Se pressionado constantemente, inicia a função retrocesso rápido dentro da própria faixa.

Na função FM, clique breve realiza busca automática e clique longo busca manual.





5. AMS /BAND: na função FM, clique brevemente para navegar entre as diferentes bandas FM1/FM2/FM3. Clique nas teclas numéricas para acessar as estações salvas. Se pressionada por longo tempo, inicia a busca automática. No modo USB/SD, pressione brevemente este botão e depois as teclas numéricas para navegar entre as músicas/pastas.

6. EQ/LOUD: pressione brevemente este botão para acessar a equalização entre POP-ROCK-CLASSIC (CLAS)-EQ OFF. Pressione e segure para acionar o LOUD ON ou LOUD OFF. O padrão é LOUD OFF.

7. 1/PAU: enquanto tocando músicas via USB/SD e alguns aplicativos de celular, clique neste ícone para pausar ou reproduzir uma faixa.

8. 2/INT: no modo USB/SD, quando estiver acionado, irá reproduzir todas as faixas Mp3 por cerca de 10 segundos, uma a uma. Sem funções no modo FM. Padrão é INT OFF. Para alterar, leve clique para selecionar ON.

9. 3/RPT: no modo USB/SD, pressione brevemente para alterar entre repetir uma ou repetir todas as faixas. Sem função no modo FM.

10. 4/RDM: No modo USB/SD, pressione brevemente para tocar aleatório. Sem função no modo FM.

11. DIR-: No modo USB/SD, pressione e segure o botão para alterar entre as faixas abaixo.





12. DIR+: No modo USB/SD, pressione e segure o botão para alterar entre as faixas acima.

13. SEL (SELECT): botão giratório com função de controle de volume, ajuste de configurações (+) (-) Bass/ Treble/ Balance/ Fader

A. Ajustes: Após ligado o aparelho, clique no botão para entrar no seguinte modo circular: Bass(bS) Treble (Tr) Balance (b) LOUD OFF(Ldof)EQ OFF(EqOF) dh/Loc (FM somente) ST/MONO(FM somente) Volume (U)

B. Controle de volume: gire o botão no sentido horário e anti-horário para ajustar o volume de acordo com sua necessidade.

C. Bass Control / Treble / Balance / Loud / EQ / DH Loc / ST MONO: clique no botão para acessar as configurações.

Quando aparecerem no display, gire o botão para altera-la. Para acessar a função seguinte, clique novamente no botão.

14. Teclas: 1~6: no modo FM, clique em qualquer uma das teclas para acessar uma estação pré configurada. Para salvar uma estação, clique e segure o botão.

No modo USB/SD, pressione a tecla AMS primeiro, na sequência clique nas teclas para navegar entre as músicas.

15. Teclas -10/+10: no modo USB/SD, clique nesta tecla para adiantar ou voltar 10 faixas em relação a faixa atual.



Diagrama de Cabeamento

New One Bluetooth


Som Automotivo

Voltagem de operação: 12V
Alcance de frequência: FM: 76,2" 100,0MHz
Impedância do alto-falante: 4-8Ω

Pulsedesign Brasil
Fabricação: Pulsedesign Industrial S.A.



Este equipamento opera em caráter secundário, ou seja, não pode interferir com outras estações na mesma frequência, mesmo de maneira intencional, e não pode causar interferência a sistemas operando em outras bandas.

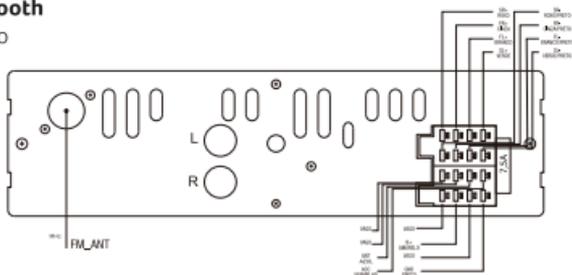

Passos de Instalação e Remoção


3.1 Instalação

Essa é a instalação de segurança, consulte a ilustração e a instalação detalhada no passo a passo:

1. Posicione o aparelho no local correto no carro e conecte-o como as referências do diagrama de ligações. Teste se o aparelho funciona corretamente.
2. Depois do teste positivo, envolva o fio conectado com fita isolante para garantir que a fiação esteja isolada.




3. Pressione os ganchos do conjunto 1 para dentro, ajuste-os para dentro do painel e fixe.
4. Empurre o aparelho 2 na cinta de fixação de metal e trave-o.

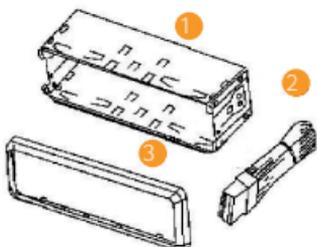


Lista de partes

1. Insira a cinta de fixação.

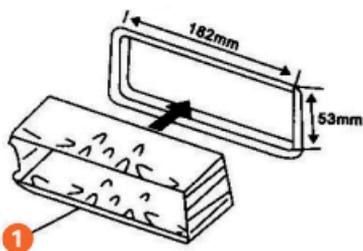

2. Dobre as linguetas para fora para encaixar firmemente, se necessário.

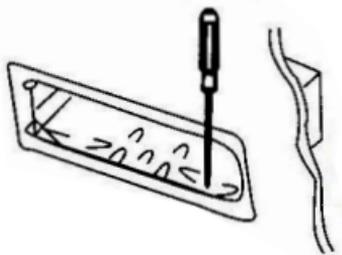


8



3. Aperte os parafusos do suporte da parte traseira e o chicote elétrico e fixe bem a unidade

Para remover, insira a chave entre o aparelho e a cinta de fixação e puxe o aparelho do painel

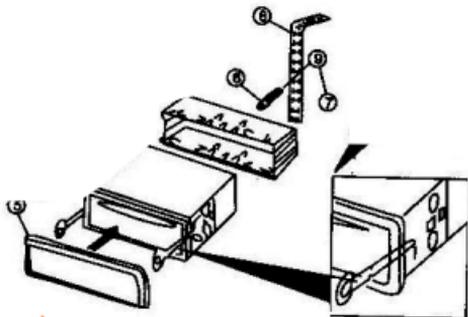

3.2 Desmontagem

Insira a chave de desmontagem no orifício até que a trava se abra; então, retire o aparelho e a chave.

Observação:

1. Não instale o aparelho em um lugar que possa atrapalhar a condução ou machucar o passageiro em caso de frenagem de emergência.
2. Para fazer a instalação correta use apenas nossos acessórios para evitar danos. Se for necessário o uso de brocas ou se houver alguma mudança necessária durante o processo de instalação, entre em contato com o revendedor mais próximo.

Funções do Painel

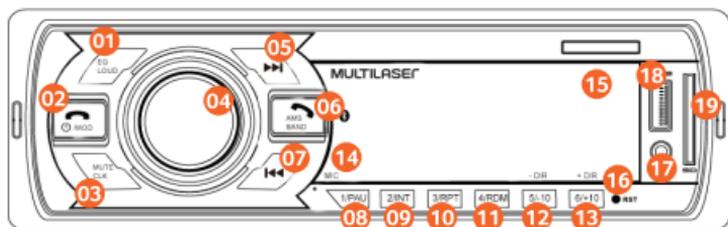


Imagem meramente ilustrativa

- | | |
|------------------------|----------------|
| 01 EQ / LOUD | 11 4/ RDM |
| 02 Ligar/desligar, MOD | 12 5/-10 |
| 03 Mudo, Relógio | 13 6/+10 |
| 04 VOLUME | 14 Microfone |
| 05 NEXT/avançar pasta | 15 Tela |
| 06 AMS/ BAND | 16 Reset |
| 07 PREV/voltar pasta | 17 Entrada AUX |
| 08 1/ PAUSE | 18 Entrada USB |
| 09 2/ INT | 19 Entrada SD |
| 10 3/ REPEAT | |



Termos de garantia

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____ Data da Compra ____ / ____ / ____

 Alô Aô tem alguém aí?	11 3198.0004 Queremos muito ouvir você! SAC (cobertura para todo o Brasil)
--	---



Agência Nacional de Telecomunicações

05812-16-03111

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000.”

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br





cp529aw_rv1

MULTILASER

Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br

