MANUAL DE INSTRUÇÕES MODELO ABC DESIGN COBRA

- Utilização 3 em 1
- Altura regulável das alças para empurrar o carrinho
- 3 posições de regulagem de encosto
- Rodas dianteiras giratórias e bloqueáveis.
- Peso: 11,3 kg
- Testado em conformidade com a Norma EN 1888:2005
- Compatível com o ABC Design "Rider".
- Compatível com o ABC Design "Kiddie Ride-On".

Instruções de manuseio

• Os materiais utilizados para fabricar os nossos produtos estão em conformidade com a exigência AZO, solidez da EN71-2 e EN71-3, e com proteção a luz solar de acordo com as normas para os produtos têxteis. Contudo, aconselha-se não deixar o produto exposto à luz solar por um longo período de tempo.

Reclamações não serão aceitas caso as cores desbotarem quando o produto for exposto à luz excessiva. O tecido pode ser lavado à mão ou em máquina de lavar com água fria (utilizar detergente neutro).

- Para proteção completa contra chuva, está disponível em lojas de varejo uma capa de chuva ABC Design.
- Todas as estruturas de alumínio dos nossos produtos foram testados em conformidade com a norma EN1888: 2005.

Para manter a segurança do produto, é necessário lubrificar as peças móveis ou apertar os rebites quando necessário.

OBS: Por favor, não use qualquer produto para lubrificação diferente de óleo de silicone ou spray de silicone lubrificante.

- •A manutenção tem um papel fundamental na segurança e valor do produto. A exposição à água salgada, chuvas ácidas ou o armazenamento inadequado do produto, favorecem o processo de corrosão.
- Recomendamos a manutenção regular de todas as peças revestidas. Em casos graves de sujeira, limpe o revestimento da superfície afetada imediatamente.
- Verifique periodicamente se há peças soltas e as aperte se necessário.

Instruções de segurança

Leia atentamente estas instruções antes de usar e utilize-as como referência futura. A não leitura dessas instruções pode comprometer a segurança da criança.

OBS:

- Este modelo é recomendado para crianças desde o nascimento, se utilizado com o moises, até um peso máximo de 15 kg.
- A bolsa de objetos suporta até 2 kg.
- Este carrinho foi concebido para transportar uma criança.
- Não use acessórios que não sejam aprovadas pelo fabricante.
- É aconselhável retirar a criança do carrinho em escadas ou quando o carrinho tem de ser carregado ou levantado.
- Se você estiver usando um dos acessórios permitidos pelo fabricante, verifique se ele está corretamente conectado ao carrinho.

ATENÇÃO:

- Não deixe a criança sozinha.
- Utilize somente colchões com até 50 mm de espessura.
- Use cinto de segurança quando a criança conseguir sentar-se por si própria.
- A cadeira não é recomendada para bebês com menos de 6 meses de idade.
- Colocar peso sobre as alças do carrinho pode afetar a estabilidade.
- Antes da utilização, verifique se o bebê conforto ou assento esporte estão corretamente encaixados
- Este produto não é adequado para correr ou andar de skate.
- Não faça modificações ao produto que comprometem a sua segurança.
- Mantenha o produto longe do fogo e outras fontes de calor.

Reclamações de clientes

- Reclamações por danos causados por desgaste natural, utilização indevida, ou por sobrecarga de peso não serão aceitas.
- Reclamações por danos causados por montagem incorreta ou operação inadequada não serão aceitas.
- Reclamações por danos causados por modificações impróprias não serão aceitas.
- Áreas de ferrugem podem aparecer devido à falta de manutenção ou cuidados inadequados. Isso não constitui um defeito de fabricação.
- Riscos são sinais normais de uso e não constituem defeito fabricação.

- O aparecimento de mofo não é considerado como defeito de fabricação. Seque adequadamente o tecido quando molhado.
- O produto pode se desgastar quando exposto ao sol, à transpiração, detergentes não apropriados, ou se sujeita à abrasão ou a lavagem excessiva, não constituindo um defeito de fabricação.
- Nenhuma reclamação poderá ser feita caso as rodas se gastem como resultado natural de desgaste.

1. Abrindo o carrinho

Levante a estrutura frontal (1) para frente até que ela se encaixe no lugar indicado (2).

CUIDADO: Certifique-se que todos os fechos foram encaixados corretamente antes de usar.






2. Montagem das rodas

Na parte traseira do carrinho há um suporte de metal que deve ser puxado para cima. Insira a roda no encaixe e solte o suporte de metal novamente.

Para instalar a roda dianteira basta encaixá-la no orifício de montagem.

Para retirar as rodas traseiras, puxe o suporte de metal para cima. Em seguida, puxe as rodas para fora do encaixe.

Para retirar as rodas dianteiras, puxe o botão na estrutura preta de montagem para cima, removendo-a do encaixe.

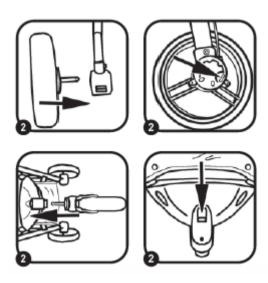


3. Bloqueio e configurações de bloqueio da roda giratória dianteira Para bloquear as rodas, empurre a alavanca situada na estrutura de alumínio conforme figura ilustrativa para baixo. Para desbloquear, puxe a alavanca situada na estrutura de alumínio conforme figura ilustrativa para cima.





4. Operação do freio

Pressione a alavanca para baixo para ativar o freio. Pressione a alavanca para cima para soltar o freio.

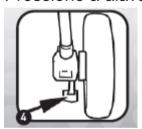

5. Colocação e convertendo o assento esportivo Anexe a cadeira esporte através da sua colocação na estrutura de alumínio até ele se encaixar no lugar perfeitamente. Para remover e converter o assento, puxe as alavancas em ambos adaptadores do assento e levante-o.



 Colocando e retirando a barra de proteção adicional Encaixe a barra de proteção nos orifícios indicados conforme figura abaixo.

Para removê-la, basta pressionar os botões de ambos os lados e puxar para cima até retirá-los completamente.





7. Ajustar descanso de pernas

Para ajustar o descanso de pernas, pressione os botões em ambos os lados e, em seguida, ajuste a altura



8. Fixando do cinto de segurança

Para apertar o cinto de segurança, coloque o plástico do cinto peitoral em conjunto e conecte-os.

Em seguida, insira o conector na parte inferior da fixação. Ajuste o cinto com uma largura de até dois dedos sobre o corpo do bebê.





9. Soltando o cinto

Para abrir o cinto, aperte o botão vermelho indicado ao lado. CUIDADO: Sempre utilize o cinto de segurança.



10. Ajustando as posições do assento esportivo

Para ajustar as posições do assento esportivo, levante na parte traseira da cadeira esporte a alavanca. Quando alcançar a

posição desejada, solte a alavanca para permitir que a cadeira permaneça nessa posição.



11. Ajustando o puxador

Pressione o botão indicado na figura ilustrativa. Quando alcançar a posição desejada, solte a alavanca para permitir que o puxador permaneça nessa posição.

12. Fechando o carrinho

Abaixe a altura do puxados na posição mais baixa permitida (movimento descrito na figura 19) segurando o botão (1). Em seguida (ainda com o botão 1 pressionado) gire o botão 2 no sentido anti-horário e empurre o puxados para baixo até que as travas sejam desbloqueadas e você possa fechar a estrutura de alumínio.




13. Abrindo o moises


Levante os painéis laterais do carrinho.

Empurre os dois retentores para fora até que sejam fixados corretamente.

Certifique-se que as travas estão nos locais apropriados e fixados.

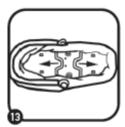

14. Revestir o moises montado com o tecido Coloque o tecido conforme foto ilustrada na parte dobrável sobre a borda superior do moises.

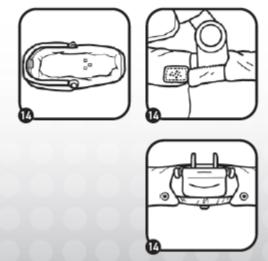

15. Colocando a capota no Moises Aperte os quatro botões de pressão na parte inferior da capota no Moises conforme foto ilustrada.



16.Inserindo o colchão

Coloque o colchão sobre a base devidamente montada.

OBS: O colchão tem o formato correto e se encaixa perfeitamente ao produto. Certifique-se de que a parte maior do colchão está encaixada na extremidade do encosto da cabeça.



17. Ajustando a capota

Para ajustar a capota, pressione os botões em ambos os lados, regulando na altura desejada



18. Montagem da capa de inverno

Coloque a capa de inverno sobre o moises conforme a foto ilustrativa.

Estenda a capa ate as extremidades de ambos os lados. Fixe as extremidades da capa com os fechos fornecidos.





19. Montagem do moises no carrinho.

Coloque o moises no carrinho de modo que o mecanismo dos adaptadores se encaixem corretamente.

Para remover o moises, levante a alavanca situada atrás do moisés e puxe-o para cima até liberá-lo.

ATENÇÃO: Antes de usar, verifique sempre se o Moises está corretamente fixado ao carrinho.

