


MANUAL DO USUÁRIO

SLOW JUICER PERFECT VITA
JCR900

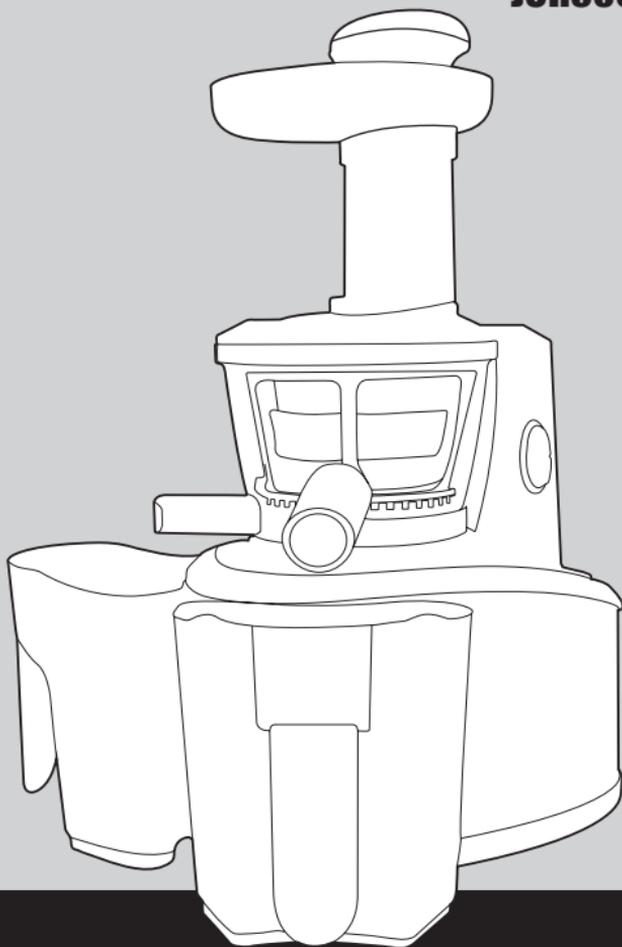

 cadence



Obrigado por adquirir a Slow Juicer JCR900, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- É muito importante que você leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar o produto, pois elas garantirão sua segurança.
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) selecionada em seu produto é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Não ligue o produto em tomadas elétricas sobrecarregadas com outros produtos elétricos em funcionamento. A sobrecarga poderá danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Não utilize extensões elétricas ou tomadas múltiplas para evitar mau contato e/ou sobrecarga na rede elétrica.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Verifique suas condições regularmente. Se apresentar algum defeito, leve-o a uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros líquidos. Não toque no cordão elétrico com as mãos molhadas.
- Nunca use o aparelho próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe do calor, da luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o aparelho. Toda substituição

de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.

- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.

- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Nunca ajuste os alimentos no interior do aparelho com as mãos, garfos, ou colheres.
- Utilize somente o pilão que acompanha o aparelho.
- Não transporte ou mova o produto em funcionamento.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Não utilize o produto por mais de 30 minutos sem interrupção.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 COMPONENTES DA SUA SLOW JUICER



- 1 Pilão
- 2 Tampa
- 3 Filtro de Aço Inox
- 4 Pá Giratória
- 5 Saída da Polpa
- 6 Jarras
- 7 Tubo Alimentador
- 8 Trava de Segurança
- 9 Parafuso Compressor
- 10 Tecla Liga/Desliga
- 11 Coletor de Polpa
- 12 Saída do Suco
- 13 Base Motora
- 14 Escova de Limpeza




3 MONTANDO E UTILIZANDO SUA SLOW JUICER

Antes do primeiro uso.

- É recomendável lavar todas as peças desmontáveis e acessórios com água morna e detergente neutro e secá-los completamente antes da primeira utilização do produto. Passe um pano seco e macio no corpo da Base Motora e o seu produto estará pronto para o uso.
- Lave todas as peças desmontáveis toda vez que o produto ficar longo período sem utilização.
- Certifique-se de que o produto está desconectado da tomada sempre que efetuar a limpeza e montagem/desmontagem dos componentes.


Montando sua Slow Juicer

[1] Encaixe o Coletor de Polpa na Base do aparelho [Figura 01] e gire em sentido horário para travá-la completamente [Figura 02].

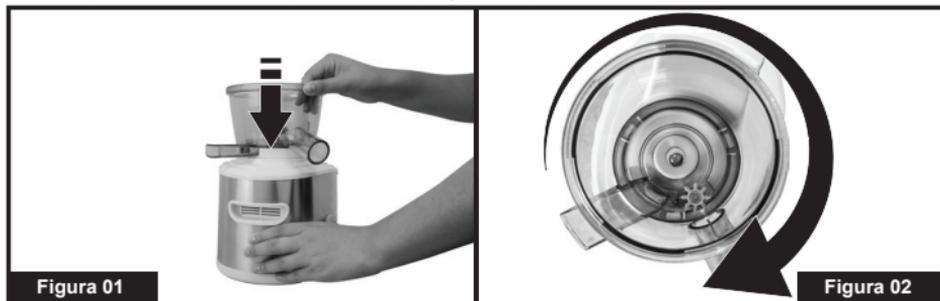

Importante


- O Coletor de Polpa possui um tampão de silicone na parte inferior para auxiliar na limpeza do produto, no entanto, ele deve estar na posição fechando [Figura 03] quanto for utilizar o produto, e na posição aberto [Figura 04] para facilitar a limpeza

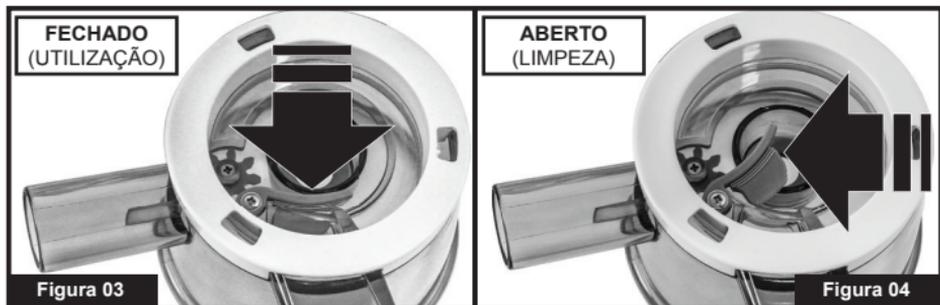

[2] Encaixe o Filtro de Aço Inox dentro da Pá Giratória [Figura 05] de modo que fique igual a imagem na Figura 6.



[3] Encaixe o conjunto Pá Giratória e filtro de Aço Inox [Figura 06], no coletor de polpa, de forma que as engrenagens das duas peças coincidam perfeitamente [Figura 07].

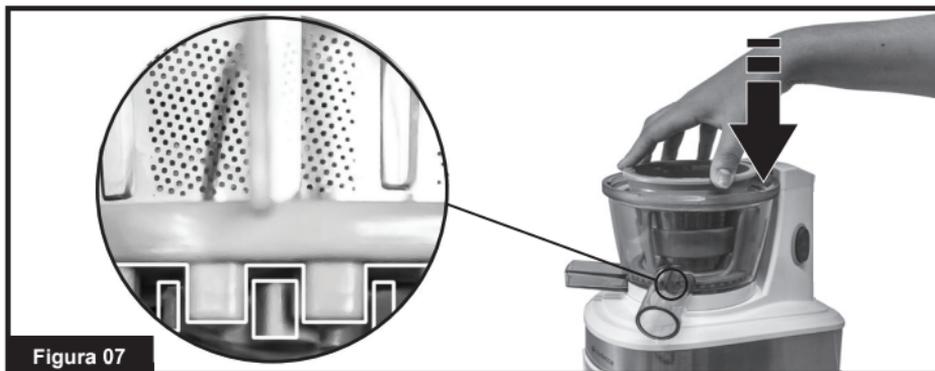

[4] Coloque o Parafuso Compressor no centro do conjunto já instalado, de forma que as engrenagens da parte inferior coincidam e se encaixem perfeitamente na engrenagem da base do Coletor [Figura 08].



[5] Coloque a Tapa, certificando-se de que ela está perfeitamente encaixada no eixo central do Parafuso Compressor e gire-a em sentido horário até fixá-la com a Trava de Segurança [Figura 09].

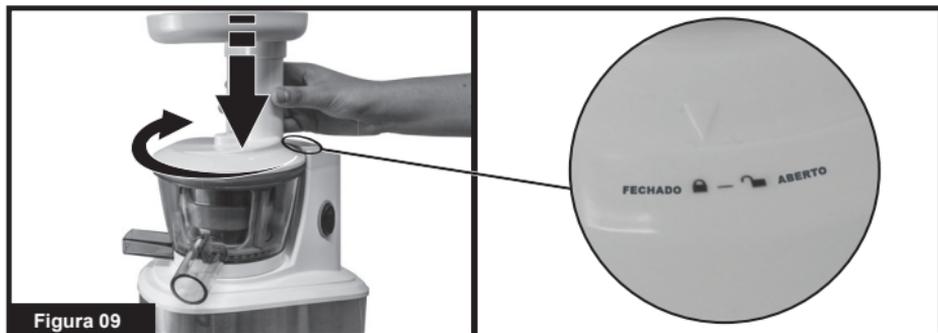


Figura 09

[6] Posicione as Jarras junto à Saída de Polpa e Saída de Suco [Figura 10].



Figura 10

Observação

- O suco também poderá ser coletado diretamente em um copo posicionado no lugar da Jarra.



Atenção

- Certifique-se que o todas as peças estão encaixadas de forma correta.
- O aparelho só funcionará se a tampa estiver bem fechada (liberando a trava de segurança).



[7] Antes de conectar o plugue na tomada, verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.

[8] Conecte o plugue na tomada.

[9] Ligue o aparelho acionando a Tecla Liga/Desliga Para a posição "Liga". Coloque então os alimentos a serem processados dentro do Tubo Alimentador e, se necessário, empurre-os com o Pilão, fazendo leve pressão. Não é necessária pressão demasiada, que poderá afetar a qualidade do suco.

[10] Se houver qualquer tipo de bloqueio ou entupimento durante o processamento, o motor poderá travar automaticamente. Para destravar o motor, acione a Tecla Liga/Desliga para a posição R (Reverso). O motor irá reverter o sentido do giro do Parafuso Compressor, desbloqueando o caminho do processamento. Se o bloqueio persistir, repita a operação até que este desapareça.

Observação

• Eventualmente, no caso do processamento de grande quantidade de frutas, pode ser necessária a interrupção da operação para desmontagem e limpeza.

[11] Aguarde até que o fluxo do suco e da polpa pare antes de desligar o aparelho. Para desligar, basta acionar a Tecla Liga/Desliga até a posição 0.

[12] Após o uso, remova o plugue da tomada.



Atenção

• Não introduza nenhum objeto, talheres ou espátulas no Tubo de Alimentação com o aparelho em funcionamento. Utilize apenas o Pilão do aparelho para essa finalidade.

Dicas importantes

- Utilize, preferencialmente, frutas e hortaliças frescas. Nessa condição, esses alimentos possuem mais suco.
- Lave cuidadosamente todas as frutas e hortaliças com uma escovinha ou esponja macia, para remover todo o resquício de pesticidas e adubos químicos.
- Não é necessário descascar e remover os talos dos alimentos a serem processados. Mas, apesar de conterem muitos nutrientes, eles podem alterar o sabor da fruta.
- É necessário remover as cascas das frutas cítricas (laranjas, limas, tangerinas e limões). Essas frutas têm na casca óleos indigestos e de gosto amargo.
- Os caroços e talos (desde que pequenos e macios), são separados durante o processamento. Sementes e caroços grandes (pêssegos e ameixas), devem ser retirados antes do processamento.
- Certifique-se de que os alimentos a serem processados estão em tamanhos

compatíveis com o Tubo Alimentador .

- Certifique-se de que as Jarras ou copo estão corretamente posicionados (as) nos Bicos de Saída de Polpa e Suco.
- A quantidade de suco a ser obtida depende da qualidade da fruta ou hortaliça, e de seu tamanho e procedência.
- Beba os sucos assim que ficarem prontos. Recomendamos nunca guardá-los na geladeira para consumo posterior. Depois de preparado, o líquido vai perdendo seus nutrientes. Alguns até começam a oxidar, e seu aspecto adquire uma coloração escura (exemplo: Suco de maçã).
- Ao preparar sucos compostos, de diferentes tipos de frutas e hortaliças, passe primeiro pela centrífuga os ingredientes mais macios ou de sabor e cheiro mais marcantes. Os alimentos com a polpa mais dura e fibrosa limpam o Filtro. A maçã é um ótimo neutralizador a ser utilizado entre dois ingredientes com sabores muito diferentes, ou que não farão parte de um mesmo suco.
- Sucos verdes, ou aqueles processados a partir de hortaliças e legumes, possuem grande concentração de nutrientes que são benéficos para o organismo, mas podem alterar o sistema gástrico e o funcionamento dos intestinos.
- Não é recomendável processar alimentos que contenham amido (banana, mamão, abacate, manga, figo, papaias, etc). Este aparelho não foi projetado para esse fim.
- O produto não é adequado para processar frutas ou legumes muito duros, fibrosos ou gomosos, como é o caso da cana-de-açúcar, mandioca e abacate.
- Os resíduos e bagaços descartados na Saída de Polpa poderão ser reaproveitados em bolos, pães, geleias, tortas e também como adubo orgânico em canteiros e vasos de plantas.

4 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Limpe o aparelho imediatamente após cada utilização.
- Verifique se o plugue está desconectado da tomada.
- Desmonte o aparelho na seguinte ordem:

[1] Retire o Pilão.

[2] Destrave e retire a Tampa.

[3] Retire o Parafuso Compressor.

[4] Retire o Filtro.

[5] Retire a Pá Giratória.

[6] Destrave o Coletor de Polpa girando-o em sentido anti-horário.

[7] Lave estas peças usando a Escova de Limpeza que acompanha o aparelho, com água morna e um pouco de detergente líquido e enxágue em água corrente.



- Todas as peças desmontáveis também podem ser lavadas em máquina de lavar louça.
- O Coletor de Polpa possui um dispositivo de silicone [Figura 11] na parte de baixo para auxiliar na desobstrução e limpeza da Saída de Polpas. Use-o se necessário.

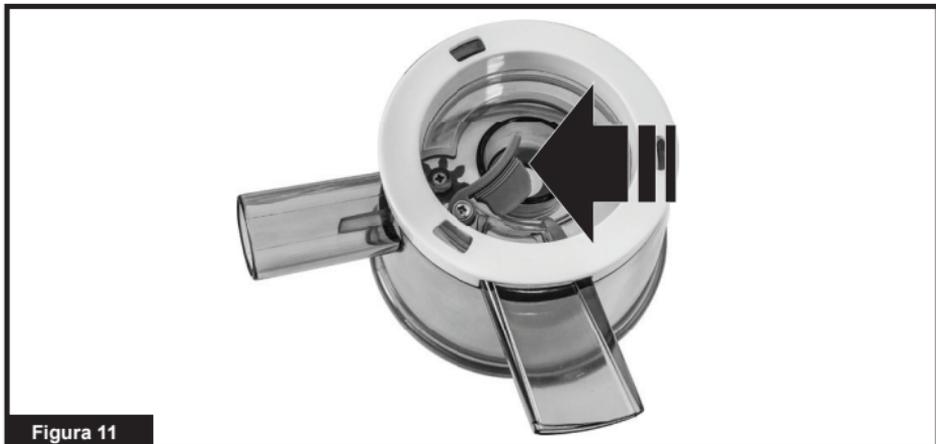


Figura 11

- Para limpeza externa da Base Motora, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Não use, jamais, palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Nunca mergulhe a Base Motora em água.
- Não limpe a Base Motora diretamente com água ou qualquer tipo de líquido. Deve ser usado um pano úmido, com muito cuidado, para que a umidade não penetre no motor.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa.
- Guarde-o em local plano, seco e seguro, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.

5 TERMO DE GARANTIA

A sua centrífuga de frutas Slow Juicer Perfect Vita Cadence, JCR900, tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

- 1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os dias subsequentes como garantia adicional.
- 2 A garantia de 1 ano é contada a partir da data da compra.
- 3 Esta garantia perderá a sua validade se:
 - 3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
 - 3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.
 - 3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
 - 3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
- 4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
- 5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
- 6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
- 7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
- 8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.
- 9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para 54 3290 2200, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.









 **cadence** • www.cadence.com.br