

**Batedeira**

- ▶ Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.

Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

: : DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO : :

▶ **Manual do usuário**  
**SME10**

✘ **Informações de segurança**

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo.
Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
Sempre aguarde os batedores pararem antes de removê-los.
Somente ligue a batedeira após os batedores estarem imersos em alimentos.
Não utilize o produto após ter sofrido queda ou forte impacto.
Não deixe o produto funcionando sem acompanhamento ou quando se ausentar do ambiente, principalmente onde houver crianças ou animais domésticos.

Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

✘ **Especificações técnicas**

Produto	Batedeira	
Modelo	SME10	
Potência máxima (W)	250	
Peso líquido (Kg)	2,02	
Tensão (V)	110-120	127 220
Frequência (Hz)	50/60	

✘ **Serviço ao consumidor**

Ao acessar o SAC tenha em mãos: Electrolux do Brasil S.A.

- Código de Identificação do produto; Rua Senador Accioly Filho, 1321
- Nota fiscal de compra; CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil
- Seu endereço, CEP e telefone para [www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br) contato.

Para informes sobre a rede de serviços autorizada, acessar: [www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br) ou ligar (41) 3340-4321.

Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.

**SAC: 0xx41 3340-4321**

✘ **Conheça sua batedeira SME10**



- 1 Botão ejetor
- 2 Botão liga/desliga
- 3 Seletor de velocidades
- 4 Botão TURBO
- 5 Batedeira
- 6 Botão de liberação da batedeira
- 7 Botão trava/destrava
- 8 Pedestal de apoio à batedeira
- 9 Batedores de massas pesadas
- 10 Tigela de plástico
- 11 Batedores de massas leves

✘ **Solucionando problemas**

A Electrolux orienta o consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.


Sintoma	Causa	Solução
O produto não funciona	O plugue não está conectado à tomada Não há energia elétrica na tomada	Verifique se o plugue está conectado a uma tomada Ligue o produto em outra tomada de mesma voltagem Verifique se há energia elétrica
Batedores não giram	Massa muito seca Batedores mal encaixados	Umedecer a massa Verificar se os batedores estão devidamente encaixados
Conteúdo da tigela respingando	Volume máximo da tigela ultrapassado	Reduzir a quantidade de ingredientes, de modo que fique abaixo da marca "máximo" no interior da tigela.
Vibração excessiva	Velocidade dos batedores inadequada Superfície de apoio desnivelada ou irregular Batedores danificados	Reduzir a velocidade da batedeira Colocar o produto em uma superfície lisa e nivelada Substituir os batedores. Entre em contato com a assistência técnica autorizada mais perto de você

**1****✘ Montando sua batedeira SME10.**


Antes do uso certifique-se que os batedores e a tigela estejam limpos. A batedeira pode ser usada com pedestal ou manualmente.

Certifique-se que a batedeira esteja desconectada da tomada.

Encaixe os batedores de forma que o batedor com o anel de plástico seja inserido no buraco menor (você ouvirá um "clique").

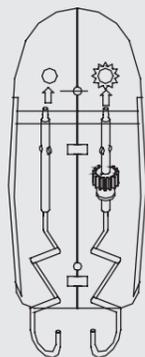**2**


Alinhe os batedores nos buracos corretos e encaixe a batedeira no pedestal de apoio

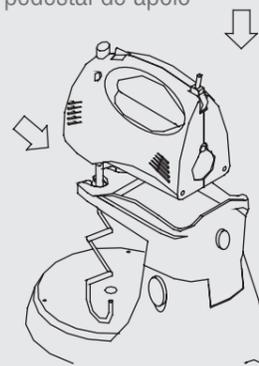


Para levantar o pedestal basta apertar o botão trava/destrava e sutilmente inclinar a batedeira para trás (você ouvirá um "clique"). Para inserir a tigela, incline o pedestal para trás e posicione a tigela no seu devido lugar.

**3**

Para remover a batedeira, pressione o botão de liberação da batedeira e puxe-a para cima.

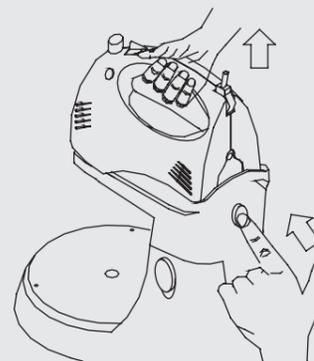

Somente após remover a batedeira do pedestal, libere os batedores pressionando o botão de ejetar.

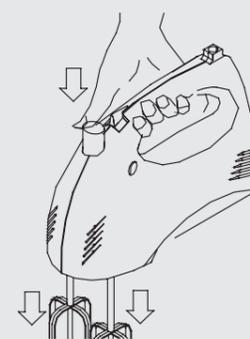
**4****✘ Utilizando sua batedeira**

A batedeira pode ser usada por até 5 minutos continuamente. Após esse tempo deixe-a esfriar por 20 minutos.


O volume dos ingredientes não deve exceder 2,5 litros.

Para obter melhores resultados, coloque primeiro os ingredientes líquidos na tigela e, em seguida, acrescente os secos.

A tigela gira automaticamente conforme a velocidade dos batedores. Para iniciar o uso, selecione uma velocidade de 1 à 5. Sempre inicie em uma velocidade baixa para evitar respingamentos e depois aumente, conforme sua receita.

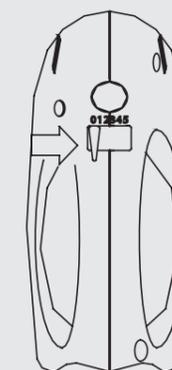

Quando o botão TURBO for pressionado, a batedeira operará em sua velocidade máxima.

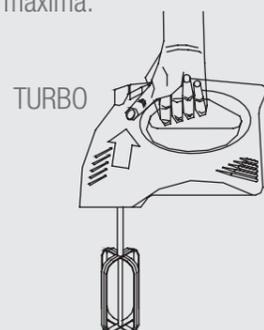**✘ Limpeza e manutenção**

- Antes de limpar a sua batedeira, retire sempre o plugue da tomada.
- Nunca utilize agentes abrasivos, álcool, solvente ou qualquer outra substância química para limpar o produto.
- Utilize apenas um pano úmido para limpar a batedeira e seu pedestal.
- Os batedores e a tigela podem ser lavados em água corrente ou na máquina de lavar louças.
- Guarde os batedores dentro da tigela para protegê-los contra danos.

**✘ Meio Ambiente**

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado. Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso serviço de atendimento ao consumidor



Thinking of you  
**Electrolux**

**5****6****7****8**