

Alertas de segurança

- Para a proteção contra choques elétricos ou curto circuitos, não colocar o produto de baixo da água ou outros líquidos;
- Não utilizar o produto com a mão molhada;
- Desconectar o produto da rede elétrica quando o mesmo não estiver em uso, antes de colocar ou retirar os acessórios e antes da limpeza;
- O uso de acessórios não recomendados ou que não sejam vendidos pela Irmãos Fischer S/A podem implicar no mal funcionamento do produto e perda da garantia;
- Desligar o aparelho antes de aproximar utensílios das partes que se movem;
- Não utilizar o batedores de ovos para mexer ingredientes pesados;
- Deve-se tomar cuidados especiais enquanto manusear e limpar as lâminas do produto.
- Este aparelho não se destina à utilização de pessoas (inclusive crianças), com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Ler atentamente o manual de instruções antes de operar o aparelho;
- Este produto destina-se apenas ao uso doméstico, a Irmãos Fischer S/A não assume nenhuma responsabilidade por uso fora desta condição.
- Não utilizar o produto em ambientes externos;
- Certificar-se de que a tomada em que será ligado o produto está dimensionada corretamente. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente, potência e tensão informadas para o produto na tabela de características técnicas;
- Evitar a utilização de extensões, emendas e conexões tipo "T";
- A tomada ou conector em que será ligado o plugue do produto deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação. Nunca utilizar uma tomada universal ou compartilhar uma tomada com outros aparelhos;
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção do produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este esteja danificado, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverão substituí-lo;
- Evitar o contato com as partes que se movem. Manter as mãos, cabelos, roupas e utensílios afastados do batedor ou lâmina durante a operação do produto.
- Não deixar que o cabo de alimentação toque superfícies quentes;
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando;
- Crianças não têm consciência dos riscos ao operar eletrodomésticos, portanto, mantenha-as longe do produto quando em funcionamento;
- Utilizar sempre produtos normalizados e certificados pelo INMETRO;
- A Irmãos Fischer S/A não assume nenhuma responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

Limpeza e manutenção

CUIDADOS GERAIS

- Antes de qualquer procedimento de limpeza, desconectar o mixer da tomada.
- Cuidado ao tocar nas lâminas do produto;
- Limpar a superfície exterior do corpo do motor e pequenas resíduos com um tecido levemente umedecido e secá-lo com um tecido macio e seco;
- A haste com lâmina e batedor de ovos também podem ser limpos ainda encaixados no corpo do motor. Para isto, mergulhar o acessório em água quente, evitando molhar o corpo do motor, adicionar detergente neutro e deixar o aparelho funcionando por alguns instantes.
- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Nunca mergulhe o corpo do motor na água.
- Alguns alimentos, como ovos e cenouras, podem causar a descoloração do plástico. Para remover, esfregue a parte manchada com um pano embebido em óleo vegetal.
- A substituição do cabo de alimentação deverá ser feita somente por posto autorizado Fischer;
- Recomendamos que a manutenção ou conserto do produto seja feito pela Rede de Postos Autorizados Fischer. É imprescindível que tais atividades sejam realizadas por pessoal qualificado.

SAC

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores.

Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

Horário de Atendimento:

Segunda a quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h
Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:30h

Garantia

O Mixer Fischer Cook Line Turbo é garantido por doze (12) meses, a contar da data da compra, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a **Irmãos Fischer S/A** mantém postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados que acompanha seu produto, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria **Irmãos Fischer S/A**.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela **Irmãos Fischer S/A**.
- For instalado em rede elétrica imprópria.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

Esclarecimentos:

- A garantia regulamentar oferecida por **Irmãos Fischer S/A**, pressupõe-se a produtos encaminhados/consertados pelos Postos de Serviço Credenciados.

Para produtos de bancada, eletroportáteis, secadora e centrífuga:

- Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo.
- No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.

Para produtos embutidos:

-No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, trata-se de serviço complementar incluído na presente garantia, sendo a taxa da "visita" paga pela Irmãos Fischer S/A.

Observação:

A **Irmãos Fischer S/A** não autoriza qualquer pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.

A **Irmãos Fischer S/A** reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

sac

Serviço de Atendimento ao Consumidor

0800 47 3535

0800 729 3535

sac@fischer.com.br

www.fischer.com.br

Mixer
Cook Line

Manual de instruções



Cód. Manual 15247 Rev.02

Parabéns

AO COMPRAR UM PRODUTO COM A MARCA FISCHER, VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA!

A FISCHER, presente no mercado há mais de 40 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, além de contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência técnica eficiente.

Sumário

• Identificando o produto.....	01
• Itens que acompanham o produto.....	01
• Características técnicas.....	01
• Utilizando o produto.....	02
• Dicas importantes.....	03
• Anotações.....	03
• Alertas de Segurança.....	04
• Limpeza e manutenção.....	04
• SAC.....	05
• Garantia.....	05

IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO


Rodovia Antônio Heil - km 23 - nº5600 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080 - Caixa Postal 255 - CEP 88352-502 - Brusque - Santa Catarina - Brasil
fischer@fischer.com.br - http://www.fischer.com.br - CNPJ: 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.176.476



4

5

Identificando o produto

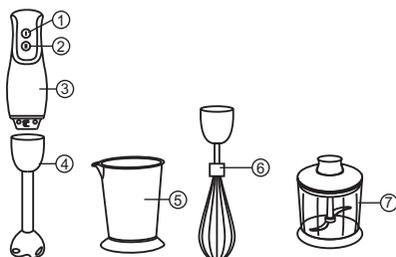

DETALHAMENTO

- 1 - Botão seletor de velocidade 1
- 2 - Botão seletor de velocidade 2 (turbo)
- 3 - Corpo do motor
- 4 - Haste com lâmina
- 5 - Copo plástico de 700ml com graduação
- 6 - Batedor de ovos e creme
- 7 - Processador

Acompanham o produto:

- Manual de instruções
- Rede de postos autorizados
- Copo plástico de 700ml com graduação
- Batedor de ovos
- Miniprocessador

Características técnicas


Tensão	127V	220V
Mixer Fischer Cook Line Turbo	15218-16705	15218-16706
Corrente	1,57 A	1,81 A
Potência	200 W	400 W
Consumo Energético	0,20 kWh	0,40 kWh
Frequência	60 Hz	
Dimensões externas do produto (A x L x P)	370 x 60 x 60 mm	
Dimensões externas da embalagem (A x L x P)	220 x 285 x 166 mm	
Peso do produto	1,50 Kg	
Peso do produto embalado	1,90 Kg	
Capacidade do copo plástico	700 ml	

Utilizando o produto

Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Escolher um local que seja adequado e com condições seguras para a instalação do produto. É importante que seja utilizado em bancada sem desníveis ou qualquer irregularidade.
- A instalação deve ser feita em local que não sofra a ação de chuva, sol e calor excessivo.
- Verificar a tensão da tomada na qual será ligado o produto. Não utilizar extensões elétricas ou benjamins.
- Montar o aparelho corretamente antes de conectá-lo à tomada. Cortar os ingredientes em pedaços de aproximadamente 2 cm antes de processá-los.
- Caso for utilizar o aparelho para misturar alimentos diretamente na panela, retirar primeiramente o recipiente do fogo e deixar esfriar.
- Não permitir que líquidos penetrem entre a junção da haste da lâmina e corpo do motor.
- Caso a mistura seja muito espessa e bloquear o aparelho, deve-se desconectar o produto da tomada antes de limpá-lo.
- Limpar todas as partes que entram em contato com o alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez.

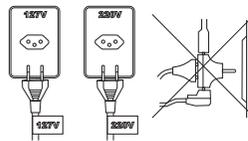

- Encaixar o corpo do motor (3) sobre a haste com lâmina (4). Girar a haste com lâmina até ouvir um "click".
- Conectar o cabo elétrico na tomada.
- Colocar os ingredientes no copo plástico.
- Segurar o aparelho firmemente pelo corpo do motor (3) e colocar dentro do recipiente com o alimento a ser preparado.
- Os ingredientes devem cobrir o lâmina por completo para evitar que espirrem no início do processamento em velocidade normal.
- Acionar o mixer através do botão seletor de velocidades, mantendo o botão pressionado enquanto desejado sua utilização. Deve-se iniciar a mistura em velocidade 1, e caso necessário, trocar para velocidade 2 (turbo).
- Para desmontar a haste com lâmina (4) do corpo do motor (3), basta girar a haste com lâmina com sentido oposto ao giro do encaixe.

O mixer poderá ser utilizado para:

- Misturar líquidos como, laticínios, molhos, sucos, sopas, drinks e vitaminas.
- Misturar ingredientes leves, como massa de panqueca ou maionese.
- Fazer purê de ingredientes cozidos, como papinhas de bebês.

Ligar o aparelho pressionando o botão seletor de velocidade "1" ou "2 (turbo)". Manter o botão pressionado durante a mistura e mover lentamente o aparelho para baixo e para cima e em forma circular, a menos que a receita indique outro movimento.

Neste modo, o tempo máximo de utilização não deve ultrapassar 1 minuto. Manter o produto desligado por 1 minuto antes de utilizar novamente.

Desligar o aparelho soltando o botão seletor, retirar a haste com lâmina da mistura.

O batedor de ovos poderá ser utilizado para:

- Bater cremes, claras em neve, sobremesas, etc.

Encaixar o corpo do motor sobre o batedor de ovos, girar e travar. Colocar os ingredientes em uma tigela. Use uma tigela grande para obter melhores resultados. Os ingredientes devem cobrir o batedor por completo para evitar que espirrem no início do processamento em velocidade normal.

Ligar o aparelho pressionando o botão seletor de velocidade "1" ou "2 (turbo)". Manter o botão pressionado durante a mistura e mover lentamente em forma circular, a menos que a receita indique outro movimento.


Neste modo, o tempo máximo de utilização não deve ultrapassar 1 minuto. Manter o produto desligado por 1 minuto antes de utilizar novamente.

Desligar o aparelho soltando o botão seletor, retirar o aparelho da tomada e o batedor da mistura.

Não bater misturas pesadas como margarina e açúcar, isto pode danificar o batedor.

O Processador poderá ser utilizado para:

Picar ingredientes como nozes, carne, cebola, queijos, frutas secas, chocolate, alho, ervas, pão dormido, etc.

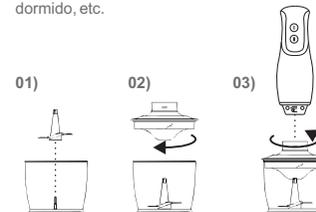

Encaixar a lâmina de corte no copo do processador (passo 1).

- Cortar os ingredientes grandes em pedaços de aproximadamente 2 cm antes de processá-los. Colocar os ingredientes no copo do processador.

Em seguida encaixar a tampa do processador (passo 2) e encaixar o corpo do motor no processador, girar e travar (passo 3).

Ligar o aparelho pressionando o botão seletor de velocidade "1" ou "2 (turbo)".

Neste modo, o tempo máximo de utilização não deve ultrapassar 30 segundos. Manter o produto desligado por 2 minutos antes de utilizar novamente.

Desligar o aparelho soltando o botão seletor.

Dicas importantes

ECONOMIA DE ENERGIA

Com o Mixer Fischer Cook Line Turbo você gasta menos dinheiro e economiza mais tempo, podendo se dedicar a outros afazeres, tornando sua tarefa de cozinhar algo prático, rápido e prazeroso. Mesmo assim, temos algumas dicas para a economia de energia:

- Desligar sempre os aparelhos da tomada.
- Usar sempre tomadas adequadas para a potência do produto.
- Substituir tomadas muito antigas ou danificadas.
- Não ligar o produto na mesma tomada juntamente com outros aparelhos.

Anotações
