

# Lennox CX-904


## MANUAL DO USUÁRIO



Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto. O uso indevido deste aparelho pode acarretar a perda da garantia.

### Montagem

Com o aparelho desligado, remova a tampa traseira.

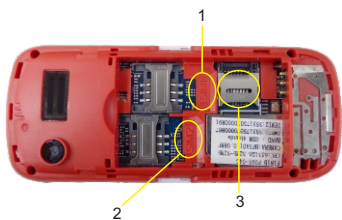

1. Insira o cartão SIM ("Chip" das operadoras). Pressione o seu cartão SIM deslizando-o no conector SIM1.
2. No segundo conector, você deverá inserir o último cartão SIM2, basta desliza-lo pelo encaixe conector.
3. Este é o conector onde você deve inserir o cartão micro SD para o armazenamento de imagens, áudios vídeos e outros.

Esteja atento à posição dos cartões de acordo com as ilustrações indicadas nos conectores.

### Apresentação

- 1- LED (Lanterna)
- 2- Display LCD
- 3- Tecla Menu
- 4- Tecla atender chamadas
- 5- Teclado numérico
- 6- Tecla encerrar chamadas
- 7- Tecla voltar tela anterior
- 8- Teclas de navegação
- 9- Câmera
- 10- Entrada para fone de ouvido
- 11- Conector micro USB



### Especificações

**Peso:** 61,6 g.  
**Bateria:** CX-Bat-p, 600mAh/3,7V.  
**Carregador:** CX-Car-p 100~240V 60Hz - saída DC 5V-500 mA  
**Fones de Ouvido:** CX-904-F / Cabo P2  
**Redes:** GSM 850/900/1800/1900 MHz  
**Dimensões:** CxLxP:  
110mm 45mm 14,1mm

### Cuidados

- Não ligue o telefone em locais onde seja proibida a sua utilização ou onde possa provocar interferência ou perigo (aeroplanos, hospitais, bancos, postos de combustível, etc).
- Verifique e obedeça a legislação e orientação local.
- Não utilize o telefone celular ao dirigir.
- Todos os aparelhos celulares são sensíveis a interferências que podem afetar seu desempenho. É característica inerente ao tipo de produto.
- A manutenção deve ser feita apenas por técnico autorizado.
- Use no aparelho somente baterias e acessórios originais ou recomendados.
- Não exponha o aparelho a chuva, umidade ou líquidos de qualquer natureza.
- Faça periodicamente cópia de segurança das informações guardadas em seu telefone (agenda, arquivos, etc).
- Conecte o aparelho apenas aos dispositivos externos indicados.
- Descarte o aparelho somente em área própria para esta finalidade.
- Não exponha o aparelho a temperaturas muito altas ou muito baixas.

### Bateria

Para carregar a bateria:

1. Conecte o micro USB do cabo no aparelho, o USB no carregador e o carregador na tomada da rede elétrica (100 a 240V)
  2. Será exibido na tela um ícone indicando o progresso da carga.
  3. Terminada a carga, retire o cabo do aparelho e o carregador da tomada.
- ✓ Não deixe o carregador na tomada quando este não estiver em uso.

### Utilizando o aparelho

Para ligar o aparelho, após inserir a bateria e os SIM feche a tampa traseira, pressione e segure por alguns segundos a tecla . Após o aparelho iniciar, você pode bloquear o teclado evitando que execute algum comando ou ligação involuntariamente. Para isso, acesse o Menu em seguida selecione em Definições de segurança e ajuste em bloqueio automático o tempo desejado para o bloqueio da tela. Para desbloquear pressione a tecla Menu e seguida a tecla " \* ". Esta função de fábrica vem desabilitada.

### Conexão USB

Conecte o cabo USB ao aparelho e a outra extremidade na porta USB de seu computador. Ao fazer isso, aparecerá um menu na tela do celular com duas opções: Seleção armazenamento que permite que você transfira arquivos entre o aparelho celular e o computador, como qualquer dispositivo de mídia removível (pendrive, cartões, etc) ou recarregue a bateria. Ao conectar o aparelho celular ao seu computador, você terá duas opções: **armazenamento de massa e porta com.** Em **armazenamento de massa** ele abrirá uma nova unidade na memória interna e mais outra, caso você tenha um cartão de memória inserido no celular. Dentro de cada unidade, já haverá pastas para você transferir fotos e música, bastando copiar e colar os arquivos para abrir em seu aparelho.

### Tecla de navegação

A tecla de navegação será utilizada para selecionar a maioria das funções de seu aparelho. Pressione suas extremidades esquerda, direita, acima e abaixo para selecionar as diversas opções de seu aparelho e, para confirmar, pressione a tecla Menu ou cancele e volte a tela anterior com a tecla Voltar.

### Chamadas

Para fazer uma chamada, na tela inicial digite o número ao qual deseja ligar e clique na tecla . Para encerrar, basta pressionar a tecla .

### Utilizando mais de um cartão SIM

Para utilizar mais de um cartão SIM ao mesmo tempo, basta inseri-lo nos slots respectivos e ligar o aparelho. Você poderá receber ligações e mensagens de até 2 cartões SIM sem a necessidade de alterar nenhuma configuração. Para fazer chamadas, digite o número que deseja, pressione o botão de iniciar chamada e, em seguida com o botão de navegação, escolha com qual cartão SIM deseja concluir a ligação. Terminada a ligação pressione o botão .

### Contatos

Para inserir um novo número na Lista de Contatos existem duas maneiras.

1 - Na tela inicial, digite o número que deseja salvar, em seguida selecione armazenar com botão "Menu" digite o nome para o contato e selecione opções e confirme em armazenar e pressione para sair.

2 - Outra maneira é entrando diretamente na lista contatos. Na tela inicial tecle em "Menu" e com a tecla de navegação em "Contatos". Uma vez na Lista, com a tecla de navegação selecione "Adicionar novo contato" depois em seguida escolha onde quer selecionar, preencha os dados e depois tecle "Opções" e "Armazenar".

### Centro de Chamadas

Em Chamadas você tem acesso a um histórico de todas as ligações além de configurar opções do recebimento de chamadas. Para entrar no centro de chamadas, na tela inicial selecione "Menu", seguido por "Centro de Chamadas". Na primeira opção (Registro de chamadas) você tem acesso ao histórico de ligações realizadas, recebidas e não atendidas. Em definições de chamada, você escolhe como serão tratados as chamadas.

### Mensagens de texto

Para enviar mensagens de texto (SMS), entre em Menu, em seguida em Mensagens. Em Mensagens, entre na opção Escrever Mensagens e digite seu texto. Após concluir, clique em opções Enviar. Na tela seguinte você tem a opção de escolher um contato a partir da sua lista de Contatos ou digitar o número manualmente optandopela opção Introduzir número. Digite o número e clique em Ok. Depois em Opções selecione Enviar. Você pode ainda antes de enviar, escolher outros destinatários para esta mensagem, novamente pela lista de contatos ou a opção Introduzir número.

## Multimídia

**Câmera:** você pode tirar fotos com a câmera embutida e ajustar as configurações. A lente da câmera está na parte de trás do telefone celular. As fotos são tiradas em formato JPG.

### Visualizador de imagens

Com esta função, permite que você visualize suas imagens.

Em opções a seguir:

- 1 - Ver a imagem na tela
- 2 - Envia a imagem via Bluetooth
- 3 - Utilizar como papel de parede
- 4 - Mudar o nome do arquivo
- 5 - Apagar foto selecionada
- 6 - Apagar todas as fotos
- 7 - Armazenamento (espaço ocupado)
- 8 - Informações da imagem

### Gravador de vídeo

- Pressione a tecla "5" para iniciar a gravação de vídeo. O tempo de gravação depende da capacidade do cartão de memória.

- Configurações vídeo:

- Mudar Câmera para alternar entre a câmera de vídeos e fotos.
- Configuração anti-cintilação 50/60Hz
- Configurações de qualidade: Normal, Médio e Alto.

### Leitor de vídeo

Permite reproduzir, enviar, renomear, eliminar selecionado eliminar todos

- Armazenamento exibe o espaço ocupado da memória do telefone ou do micro SD caso esteja inserido.

### Leitor de áudio

- Reproduzir
- Detalhes da faixa selecionada
- Adicionar faixas armazenadas no micro SD
- Remover faixa selecionada
- Remover todas as faixas
- Definições Lista de reprodução, modo repetição, aleatório e modo de áudio

### Gravador de som

- Nova gravação e listar todas gravações.

### Rádio FM

- Para utilizar o Rádio siga as seguintes instruções
- Conecte o fone de ouvido
- Ajuste o volume pressionando as teclas "\*" ou "#".
- Lista de emissoras visualize as emissoras memorizadas.
- Manual input visualize a emissora selecionada
- Procura automática de todas emissoras disponíveis e confirme em sim e aguarde.

## Definições

**Definições do telefone:** Neste menu permite você ajustar:

**Data e Hora:** permite ajustar as horas, data, formato de exibição, fuso horário.

**O idioma:** selecione o idioma desejado Inglês ou português.

**Método:** ortografia preferencial para mensagens.

**Display:** personalize o fundo de tela desejado, ative ou desative o bloqueio do teclado, exibir ocultar data e hora.

**Teclas dedicadas:** personalize quais funções você deseja para as teclas de navegação.

**Atualizar hora automático:** permite ajustar o horário automaticamente pela operadora.

**Modo de voo:** interrompe todas as conexões sem fio para não prejudicar equipamentos sensíveis como em aviões ou hospitais.

**Outras:** funções ajuste o brilho da tela.

**Definições de segurança:** Para proteger a privacidade pessoal, você pode definir a segurança SIM1, segurança SIM2, Bloqueio do telefone, proteção da privacidade e Bloqueio automático do teclado.

**Definições de rede:** Neste menu, você pode escolher a rede para a seleção automático ou manual do cartão SIM1 / SIM2.

**Definições duplas do SIM:** Devido ao design dual telefone cartões SIM, o usuário pode configurar apenas SIM2 aberto.

**Perfis do usuário:** Você pode personalizar um perfil e ativá-lo. As opções disponíveis são: Geral / Silencioso / Reunião / Exterior.

**Conectividade:** estabeleça a conexão bluetooth para transferência de arquivos.

**Restaurar configurações:** Para repor a configuração de fábrica, introduza a senha '1122'.

## Importante!

- Os recursos de segurança utilizam como senha de fábrica: **0000**. Você pode alterar esta senha, mas certifique-se de anotar a nova senha num local onde possa lembrar sempre que precisar.

Mantenha cópia de segurança das informações contidas em seu telefone, pois quando o aparelho é formatado todas as informações são excluídas permanentemente.

## Considerações Gerais

### Compatibilidade entre carregadores, baterias e acessórios.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos eletromagnéticos de rádiofrequência de acordo com as Resoluções nº. 303/2002 e 533/2009

Manter distância mínima de 1,5cm do corpo humano.

### Resolução 680 - ANATEL

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - [www.anatel.com.br](http://www.anatel.com.br)

## Serviços

Neste menu, você pode usufruir de serviços oferecidos pela sua e se divertir.



07089-17-03439