

QUALIDADES:


- Carrinho estilo logger com 4 rodas
- Fácil de abrir e fechar
- Freios nas rodas traseiras
- Barra de segurança removível
- Amplo cesto multi-uso
- Suporte de descanso para os pés
- Capota com proteção contra o sol
- Ocupa pouco espaço quando fechado

DICAS DE SEGURANÇA:

- Leia cuidadosamente este manual de instruções antes de utilizar o carrinho
- Antes de usar, verifique que as peças estejam montadas corretamente e bem fixas
- Nunca deixe a criança sozinha no carrinho sem a supervisão de um adulto
- Para evitar acidentes, sempre use o cinto de segurança
- Certifique-se de que a estrutura do carrinho esteja travada antes de sentar a criança
- Não utilize o carrinho se ele estiver danificado ou com algum defeito
- Nunca coloque mais de uma criança de uma só vez no carrinho
- Este carrinho deve ser utilizado em terrenos planos e uniformes
- Não deixe a criança ficar em pé ou sair sozinha do carrinho
- Nunca sobrecarregar o carrinho
- Para evitar asfixia, mantenha o saco plástico de embalagem fora do alcance de crianças
- Os freios devem estar travados quando o carrinho estiver parado
- Nunca pendure sacolas ou objetos no cabo ou nas laterais. O carrinho pode ficar instável e virar
- Nunca use o carrinho com a criança em escadas e escadas rolantes
- Verifique periodicamente se o assento e o encosto estão devidamente fixos à estrutura
- Guarde este manual de instruções para eventuais consultas

MONTAGEM:

- Retire o carrinho da embalagem
- Encaixe as rodas frontais e traseiras com cuidado
- Para a montagem da roda traseira, siga a figura ao lado.
- Monte a parte plástica do descanso para os pés
- Para montar a barra de segurança, abra as travas e encaixe a barra nos laterais do carrinho logger
- Para montar o cinto de segurança, coloque o cinto dentro do protetor para a maior segurança para seu bebê
- Deixe as rodas caírem para frente e puxe o cabo para trás até o carrinho estar totalmente aberto
- Certifique-se de que o carrinho esteja travado quando estiver aberto
- Após a montagem, assegure-se que as rodas traseiras estejam na posição correta para a maior segurança para seu bebê
- Mantenha as travas vermelhas laterais para a segurança do seu bebê

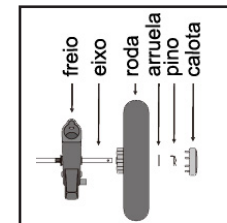

USO:

- Para abrir: Solte a trava e deixe as rodas caírem para frente e puxe o cabo para trás até o carrinho estar totalmente aberto. Assegure-se que as travas laterais estejam colocadas para a maior segurança do seu bebê
- Para usar a capota: Articule a capota para frente ou para trás de acordo com a necessidade
- Para ajustar o espaldar: Ajuste o cinto no encosto do carrinho para o conforto do seu bebê
- Para usar os freios: Empurre os dois freios vermelhos nas rodas traseiras para baixo. Utilize sempre os freios quando não esteja usando o carrinho
- Para usar o cinto de segurança: Libere as fivelas, acomode a criança no carrinho e prenda

FECHAR:

- Coloque o encosto na posição reta
- Empurre a capota para trás
- Com o pé, levante o seguro para cima
- Junte a manopla com as rodas dianteiras até o carrinho estar completamente fechado
- Use a trava para manter o carrinho fechado

Nunca deixe a criança sozinha no carrinho sem a supervisão de um adulto

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Verifique freqüentemente as condições do carrinho e faça a correta manutenção
- Para limpar seu carrinho, não é preciso desmontar nenhum componente
- Utilize apenas uma esponja umedecida em água morna e sabão neutro
- Retire o excesso de água com um pano limpo e seco
- Secar à sombra
- Não use lavagem à seco
- Não utilize em condições extremas de umidade, calor ou frio
- Coloque uma gota de azeite nas rodas periodicamente para mantê-las lubrificadas
- Antes de usar, verifique que todas as rodas estejam no mesmo nível
- Se a roda do seu carrinho amassar, basta aquecê-la com um secador de cabelos por alguns segundos
- Devido ao uso constante, o carrinho pode variar sua posição natural

ayoba!

CNPJ: 12.615.026/0001-23

Tel: (11) 3392-1192

SAC: 0800-773-5253

ayoba@ayobabrasil.com.br

GARANTIA:

Este produto tem garantia de 120 dias contados a partir da data da compra comprovada pela nota fiscal

O QUE A GARANTIA NÃO ABRANGE:

A garantia não abrange falhas ou defeitos causados por mau uso, manutenção incorreta ou assistência técnica não autorizada

Despesas com substituição de peças que sofreram desgaste natural devido ao uso

Peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidentes de transporte, montagem ou utilização em desacordo com as orientações do manual, amassamentos, golpes, excessos de peso e/ ou resultantes de efeitos da natureza, como chuva ou sol

Defeitos decorrentes de exposição do produto a locais impróprios, como ambientes úmidos ou salinos, sem os devidos cuidados de manutenção e conservação

Uso de produtos de limpeza não indicados

Custo de transporte e remoção do produto para consertos

Consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela Ayoba!

Serviços como: montagem do produto, limpeza, lavagem e regulagens por parte da Ayoba! ou de suas assistências técnicas (rede autorizada)

Substituição do produto por outro do mesmo modelo ou de outro modelo

A partir do término da garantia, qualquer peça ou assistência prestada será cobrada

ayoba!

Manual de Instruções



Carrinho Jogger 30197