

Modelador de Cabelo Profissional PEARL

Estimado Cliente,

Agradecemos por ter decidido pela compra de um produto MALLORY. A tecnologia, desenho e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo.

A MALLORY participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.

Importante – Leia com atenção antes de usar o produto.

- Este produto foi projetado para uso exclusivamente doméstico.
- Este modelo foi projetado para ser usado em voltagens desde 127V até 220V, ajustando-se de forma automática à voltagem existente na rede elétrica quando conectado.

Identificação das partes:

1. Corpo do produto
2. Cilindro modelador
3. Guia do cacho
4. Ponto Frio
5. Botão para acionar a pinça cacheadora
6. Botão liga/desliga
7. Luz piloto
8. Alça para pendurar

Modo de Usar

- Seque bem o cabelo antes de usar o seu PEARL. Não use o aparelho com o cabelo molhado.
- Desembrace o cabelo para que ele fique liso e macio.
- Coloque o modelador numa superfície plana com a ajuda do suporte de apoio. Ligue o aparelho na tomada e aguarde até 5 minutos que é o tempo previsto que o produto atinja a temperatura ideal de funcionamento.

Para cachear o cabelo

- Pegue um cacho e trave na pinça cacheadora (5), enrolle o cacho no cilindro seguindo a guia para o cacho (3).
- Espere aproximadamente 15 segundos e depois desenrole delicadamente o cabelo, tomando cuidado para não perder a forma alcançada.

Limpeza e manutenção

- Desligar o aparelho da rede elétrica e deixá-lo esfriar, antes de efetuar sua limpeza.
- Use um pano levemente úmido e seque o aparelho.
- Nunca utilizar detergentes abrasivos.
- Não é necessário nenhum tipo de manutenção ou lubrificação.

Conselhos e advertências de segurança

- **Atenção:** Não utilize este aparelho próximo da água contida em banheiros, lavatórios ou em outros recipientes.
- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.
- O aparelho é bivolt automático (127V-220V), quando conectado à rede elétrica ele se ajusta automaticamente à voltagem correta.
- Desmembre completamente o aparelho e verifique se o seu estado e funcionamento estão em perfeitas condições, já que qualquer defeito de fabricação ou possível dano ocasionado pelo transporte é abrangido pela garantia Mallory.

- Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual. Não utilize o aparelho para outros propósitos não especificados pelo fabricante.
- Este aparelho está concebido para ser utilizado por adultos. Não permita o seu uso por crianças.
- Não deixe o aparelho colocado onde possa cair dentro do lavatório ou da banheira.
- Não utilize o aparelho nas imediações do chuveiro ou do banho.
- Se o aparelho cair na água, desligue-o imediatamente da corrente elétrica. Não toque na água.
- Sempre desligue o aparelho depois do uso. Não deixe o aparelho conectado à tomada de corrente elétrica.
- Não utilize o aparelho com o cabo, plugue ou a tomada danificados, ou se o aparelho não funciona corretamente.
- Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.
- Não estique, torça ou enrolle o cabo em volta do aparelho.
- Não retire nem introduza objetos nas cavidades do aparelho.
- Não deixe o aparelho em funcionamento em cima de nenhum tipo de superfície.
- Não use o aparelho em lugares onde se utilizem atomizadores (sprays) ou se administre oxigênio.
- Não coloque as partes quentes do aparelho sobre superfícies sensíveis ao calor.
- O aparelho aquece quando está em funcionamento. Para evitar possíveis queimaduras, não aproxime as partes quentes do aparelho à pele.
- Não guarde o aparelho se ainda estiver quente ou ligado.
- Nunca coloque em lugares altos, de onde possa ser puxado.
- Nunca teste a temperatura do aparelho com as mãos
- Não use o aparelho com os cabelos molhados ou úmidos ou com qualquer tipo de spray ou creme.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água (ex. sob torneira).
- Não ligue o aparelho sobre superfícies empapadas de líquidos.
- Não tente transportar o aparelho sustentando-o pelo cordão.
- Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cordão.
- O fabricante não se responsabiliza pelos danos causados no uso incorreto do aparelho.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- **Recomenda-se** que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Verifique a voltagem antes de ligar o produto a rede elétrica.
- Desconecte o plugue de alimentação antes de limpar o aparelho.
- Não utilize o aparelho próximo a água, próximo a banheiros, chuveiros ou qualquer reservatório de água.
- Quando este aparelho for utilizado no banheiro, desconecte o da rede elétrica após o uso desde que a proximidade com a água possa causar perigos, mesmo que o interruptor do produto esteja desligado.

Armazenamento

- Assegure-se de que o aparelho esteja frio, desligado e desconectado da tomada.
- Guarde na caixa original e num lugar seco e arejado. E longe do alcance de crianças.

IMPORTANTE: Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas.

Anomalias e reparação

Caso o cordão de alimentação esteja danificado, somente deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Não tente substituir você, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra anomalia.

Recomendações Especiais

- A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-os sempre que necessário.

Termo de Garantia

Prezo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil

1. Este produto é garantido pela Mallory, pelo prazo total de um ano (*), a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.

(* Já incluso nesse ano o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional oferecida pela Mallory.

2. A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentado pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.

3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela Mallory.

4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).


5. A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não terão custos para o consumidor.

Exclusão da garantia

A garantia não abrange os casos de:

1. Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
2. Problemas com o fio de alimentação causados por falta de observação às instruções de segurança.
3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça, parte ou componente do mesmo estiver faltando ou fosse caracterizada como não original.
4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estando excluídos da garantia.
5. Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
6. Se o número de série e/ou traçabilidade que identificam o produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.
7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.

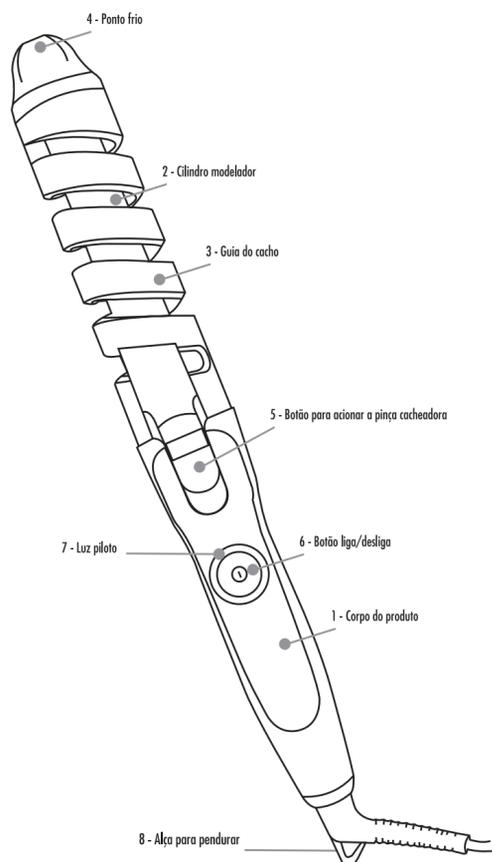

Relação de Postos Autorizados
Visite nosso site:

www.mallory.com.br

ou ligue para

0800 7040848
MALLORY
www.mallory.com.br

Importante: Para facilitar o atendimento tenha em mãos o CEP (código de endereçamento postal)

MALLORY



Modelador
de Cabelo
Profissional

PEARL

REV00-151014

CESDE IND. E COM. DE ELETRDOMÉSTICOS LTDA
Av. Com. Aviador Childéricio Melo, 3.599 - Galp B - Coite
Maranguape - Ceará - Brasil
C.N.P.J. 00.153.282/0010-58