


# MANUAL DO USUÁRIO

CORTADOR DE CABELOS **CAB173**

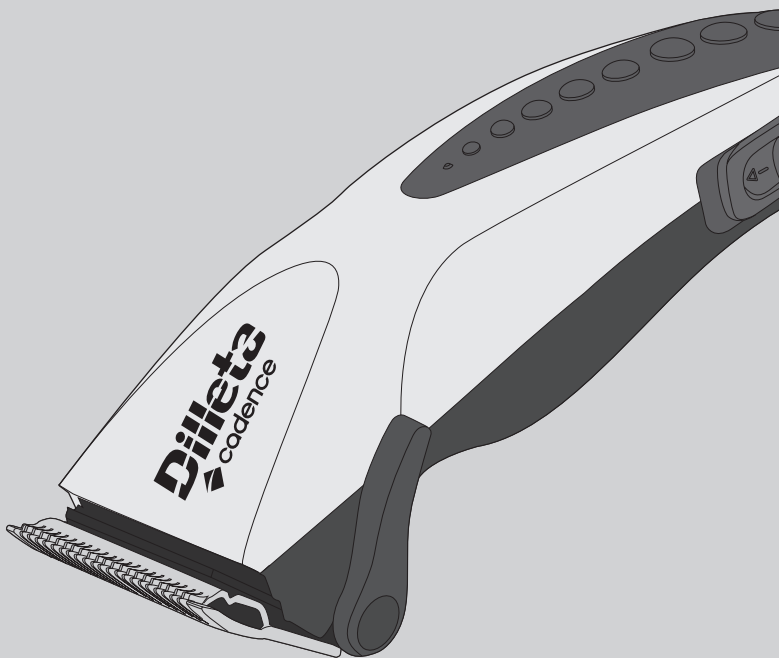

**Dilleta**  
cadence



Obrigado por adquirir o Cortador de Cabelos CAB173, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.


## 1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Para assegurar uma proteção adicional contra choques elétricos, é recomendável instalar no circuito elétrico de alimentação do banheiro um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com a corrente diferencial nominal de operação não excedendo 30mA. Em caso de dúvidas, consulte profissional credenciado.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com produto.
- Quando o cortador de cabelo for utilizado no banheiro, retirar o plugue da tomada após a utilização, pois a proximidade da água oferece perigo mesmo quando estiver desligado.
- Nunca utilize este produto próximo a fontes de água como banheiras, lavabos, chuveiro. Nunca utilize com as mãos molhadas ou em locais com alta concentração de umidade.
- Não imergir o cordão elétrico e o plugue na água ou em outro líquido.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca permita que o cordão elétrico ou plugue encoste em superfícies quentes ou cortantes. O cordão elétrico nunca deve ser dobrado ou esticado.
- Nunca desligue o produto puxando-o pelo cordão elétrico, segure firmemente o plugue e, então o puxe para desconectar.
- Sempre retire o plugue da tomada para limpar ou efetuar reparos no produto.
- Não deixe o produto ligado sem supervisão, mesmo que for apenas por alguns instantes.

- Tenha cuidado com acessórios nos cabelos (grampos, presilhas etc.), pois eles podem entrar em contato com o cortador, danificando o produto ou causando curto-circuito.
- Não enrole o cordão elétrico no produto, pois poderá ocorrer rompimento dos fios internos. Não transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Tome cuidado no manuseio. Este produto possui lâminas afiadas.
- Nunca utilize o produto nos cabelos molhados.
- Se o produto sofrer uma queda e (ou) apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados.

*Somente para uso doméstico, interno e não comercial.*


## 2 COMPONENTES DE SEU CORTADOR CABELOS

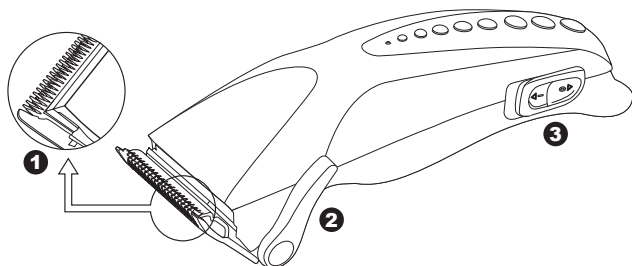

- |   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| 1 | Lâminas                                      |
| 2 | Alavanca de controle de comprimento de corte |
| 3 | Interruptor On-Off                           |



### 3 ACESSÓRIOS

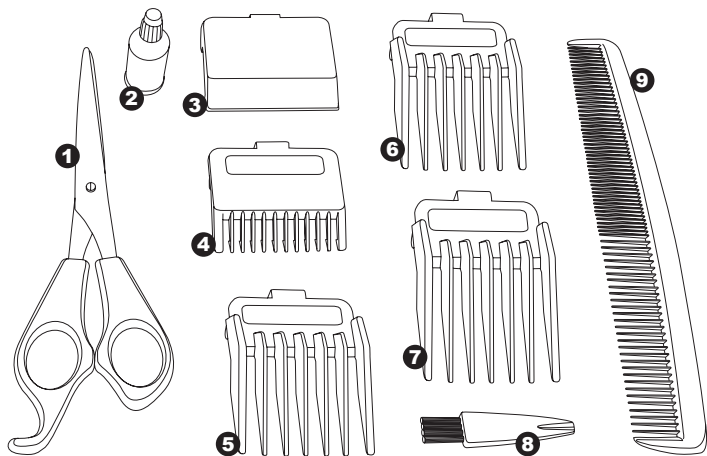


- 1 Tesoura de cabelos
- 2 Óleo
- 3 Protetor de lâminas
- 4 Pente guia 1 - 3 mm
- 5 Pente guia 2 - 6 mm
- 6 Pente guia 3 - 9 mm
- 7 Pente guia 4 - 12 mm
- 8 Escova de limpeza
- 9 Pente

## 4 ALINHAMENTO DAS LÂMINAS


As lâminas vem alinhadas e lubrificadas de fábrica, porem devido ao transporte e manuseio das caixas, elas podem desalinhar-se. Portando antes de utilizar seu cortador de cabelo, ajuste as lâminas.

Elas deverão ser ajustadas toda vez que forem removidas, seja para limpeza ou para a troca das lâminas.

- Coloque umas gotas de óleo nas lâminas em seguida ligue o cortador por alguns instantes, e desligue-o.
- Para ajuste, coloque a alavanca de ajuste na posição superior, verifique a posição das lâminas superior e inferior, até que na posição mínima exista uma distância aproximada de 1mm.

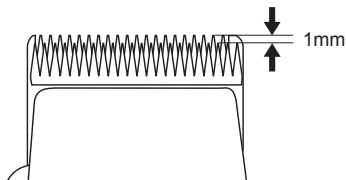


- Para melhor resultado, afrouxe ligeiramente os parafusos embaixo da lâmina inferior e faça o ajuste necessário. Aperte os parafusos novamente após verificar que o alinhamento esta correto.

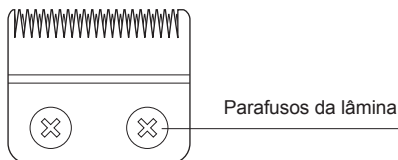


### 5.1 – Como usar

Antes do primeiro uso, pingue 3 gotas de óleo que acompanha o produto nas lâminas. Verifique se a lubrificação não está nem de mais e nem de menos. Verifique se as lâminas estão bem alinhadas, senão não estiverem, fazer o alinhamento conforme tópico 4.

- Conecte o plugue na tomada, verificado se a mesma é compatível com a voltagem do aparelho.
- Retire o protetor da lâmina.
- Escolha o pente mais adequado ao comprimento do corte desejado:

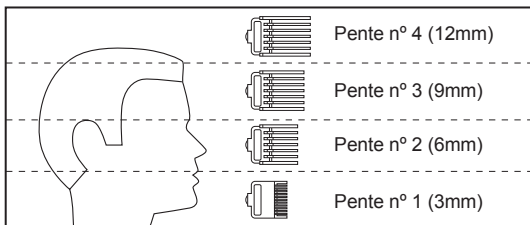

- Para colocar o pente escolhido segure-o com os dentes para cima, coloque e prenda-o firmemente a parte de baixo das lâminas do cortador.

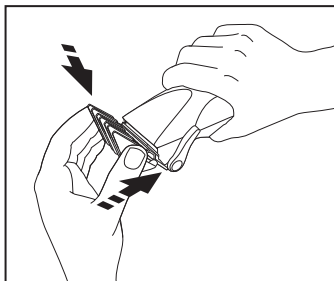

- Penteie o cabelo para desembaraçá-lo totalmente para não obstruir as lâminas e penteie na direção do crescimento.

- Ligue o Botão LIG/DES.
- Segure o cortador com os dentes do pente voltados para cima, mas com a base das lâminas apoiada de forma plana no couro cabeludo.
- Comece a cortar o cabelo pelas laterais de baixo para cima. Vagarosamente levante o cortador através e para fora do cabelo cortando apenas uma pequena quantidade de cabelo de cada vez.
- Repita o processo na parte de trás da cabeça.
- A partir do topo da cabeça você poderá obter um corte mais longo com os pentes nº 3 e nº 4. Com o aparelho apoiado de forma plana contra o couro cabeludo vagarosamente comece a cortar de frente para trás.

### **5.2 - Alavanca de Ajuste**

Para modificar o comprimento do corte sem precisar mudar o pente de corte, utilize a alavanca de ajuste.

Na posição superior, o corte fica mais curto que não posição inferior, aonde o corte fica mais comprido.

A alavanca de ajuste serve também para desprender o cabelo que ficou preso entre as lâminas caso as mesmas travem.

### **5.3 - Acabamentos**

Para realizar o acabamento no corte, não é necessário utilizar pentes de corte. Ajuste a alavanca de ajuste do cortador para a posição superior (mais curto). Penteie o cabelo do modo desejado, e use o cortador em volta da base do pescoço, dos lados, e nas orelhas.

Para as costeletas, segure firmemente o cortador de cabeça para baixo, e mova-o, retirando os pelos desejados.

### **5.4 - Lubrificação**

Após alguns cortes, suas lâminas deverão ser lubrificadas. Para isso utilize o óleo lubrificante que veio junto com o produto.

Coloque algumas gotinhas diretamente sobre as lâminas e movimente a alavanca de ajuste para cima e para baixo.

Não utilize qualquer outro óleo, apenas o indicado. Pois o mesmo poderá prejudicar a velocidade das lâminas





Após cada uso, antes de desligar o produto, movimente a alavanca de ajuste para cima e para baixo. Assim os cabelos presos se desprendem, mantendo as lâminas livres de cabelos. Se com este processo, as lâminas continuarem bloqueadas, será necessária a troca das mesmas, pois já estarão gastas.

- Primeiramente, desconecte o produto da tomada.
- Com a escova de limpeza, remova os cabelos no centro das lâminas em direção das bordas.
- Se preferir retirar as lâminas para limpeza, tome cuidado, as mesmas são afiadas. Após a limpeza coloque-a novamente e repita o processo de alinhamento de lâminas.
- Para áreas externas do produto, passe um pano levemente umedecido, e macio para não danificar o acabamento. Em seguida seque-o.
- Nunca utilize matérias abrasivos, ou solventes.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.

### **Armazenamento**

- Assegure-se de que o produto esteja completamente seco, desligado e desconectado da tomada.
- Guarde na caixa original e num lugar seco e arejado. E longe do alcance de crianças.

A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

O seu Cortador de Cabelos Dilleta tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os 275 dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 6 meses é contada a partir da data da compra.

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do produto, o mesmo deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

Cadence Ind. e Com. LTDA.,

Rua Santos Maccharini 650, bairro Machados, Navegantes – SC Fone: (47) 3347-9900

CEP: 88375-000 [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br) SAC: (54) 3290-2200

CNPJ: 03106170/0002-24





 cadence • [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br)