


MANUAL DO USUÁRIO

MODELADOR AUTOMÁTICO
BEAUTY PRO **MOD950**

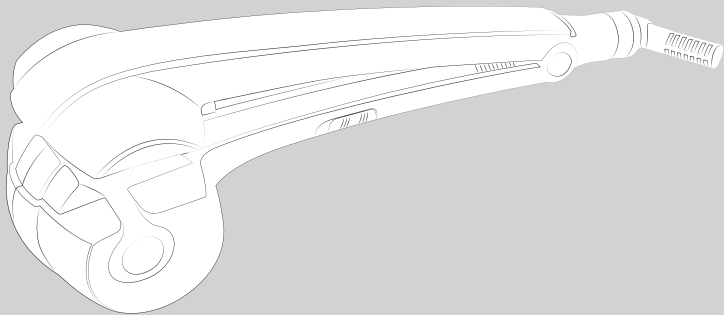

 cadence



Obrigado por adquirir o Modelador Automático Beauty pro, modelo MOD950, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É Muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cordão elétrico está danificado deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.



- Utilize o produto somente com os cabelos secos. Se não estiver, aguarde até que sequem.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Quando o modelador for usado em um banheiro, desligar da tomada após o uso, visto que a proximidade da água representa um risco mesmo quando o produto está desligado.
- Se o aparelho molhar, retire-o imediatamente da tomada.
- Tome cuidado para não encostar as partes quentes do aparelho na pele, principalmente rosto, pescoço e mãos.

Atenção!

- *Não utilize este aparelho próximo da água contida em banheiras, lavatórios ou em outros recipientes. Não utilize-o no chuveiro ou piscinas.*

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 COMPONENTES



- 1 Botão Liga/Desliga com 3 temperaturas.(I - 160°, II 170° e III - 190°C)
- 2 Alça de acionamento
- 3 Cabo giratório
- 4 Tubo de modelagem dos cabelos
- 5 Mecanismo giratório
- 6 Leds indicadores



3 UTILIZANDO SEU MODELADOR

- Conectar o plugue em uma tomada elétrica.
- Ligar o modelador escolhendo a temperatura desejada I, II ou III. É recomendado sempre começar o processo pela menor temperatura, assim, você conhece o seu produto e qual a temperatura ideal para o seu cabelo.



Figura 1

- Aguardar de 3 a 5 minutos até que o tubo modelador esteja aquecido, ele estará pronto para uso quando o led indicador parar de piscar.
- Com os cabelos secos e desembaraçados separar uma pequena mecha para aplicar.



Figura 2



- Veja que é necessário posicionar corretamente o modelador com a parte da alça de acionamento voltada para cima.



Figura 3



Figura 4



- Estique o cabelo e posicione o seu modelador corretamente. Coloque-o dentro da cavidade e pressione a alça de acionamento para que ela feche.



Figura 5



Figura 6

- Uma vez colocado o cabelo dentro do modelador e acionado com o fechamento da alça de acionamento, o mesmo será enrolado automaticamente ao redor do tubo cerâmico de aquecimento.





Nota

- Se você segurar a alça de acionamento pressionada por um longo período, o modelador irá parar de rotacionar automaticamente e irá alertar através de um Beep que você deve aliviar a pressão na alça de acionamento para que o mecanismo giratório desligue.
 - Se ocorrer algum tipo de bloqueio ou dificuldade o seu modelador tomará o mesmo procedimento de parar o processo e soar um Beep indicando algum problema.
-
- Repetir a operação em todo o cabelo.
 - Após finalizar o processo, desligar o aparelho no botão liga/desliga . A luz de indicação de funcionamento irá se apagar.

Tabela de sugestões para o uso

Cabelos finos	Cabelos medianos	Cabelos espessos	Cabelos super espessos
5 segundos	10 segundos	15 segundos	20 segundos



5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Antes de iniciar a limpeza, assegure-se que o produto esteja frio e desconectado da rede elétrica.

- Mantenha o modelador limpo para operar adequadamente.
- Para limpar o aparelho, utilize um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Nunca utilize solventes ou qualquer substância química.
- O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do modelador.
- Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar.
- Quando não estiver em uso, o modelador deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.

Atenção!

- *Nunca guarde o produto quando ainda estiver quente.*



7 TERMO DE GARANTIA

O seu Modelador Automático Beauty Pro, modelo MOD950, tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

- 1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os dias subsequentes como garantia adicional.
- 2 A garantia de 1 ano é contada a partir da data da compra.
- 3 Esta garantia perderá a sua validade se:
 - 3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
 - 3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.
 - 3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
 - 3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
- 4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
- 5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
- 6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
- 7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
- 8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.
- 9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Cadence Ind. e Com. LTDA.,

Rua Santos Maccarini 650, bairro Machados, Navegantes – SC

Fone: (47) 3347-9900

CEP: 88375-000 www.cadence.com.br SAC: (54) 3290-2200

CNPJ: 03106170/0002-24

Inscrição Estadual: 254.990.495



 cadence • www.cadence.com.br