

MALLORY



Best Chef
Multi Processador

MULTIPROCESSADOR



Multiprocessador BEST CHEF

Estimado Cliente,

Agradecemos por ter decidido pela compra de um produto MALLORY.

A tecnologia, desenho e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo.


A MALLORY participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.

Importante – Leia com atenção antes de usar o produto.

- Este aparelho foi projetado para uso exclusivo doméstico.
- Antes de plugar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão que está marcada no produto: 127V ou 220V.

Identificação das partes

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Pílão do processador | 2. Tampa do processador |
| 3. Disco Emulsificador | 4. Adaptador das lâminas |
| 5. Jarra do processador | 6. Seletor de velocidades |
| 7. Base do motor | 8. Acessório para massas |
| 9. Lâmina de processar | 10. Disco para fatiar e ralar |
| 11. Tampa do liquidificador | 12. Copo do liquidificador |
| 13. Base com lâminas | 14. Espresmedor |

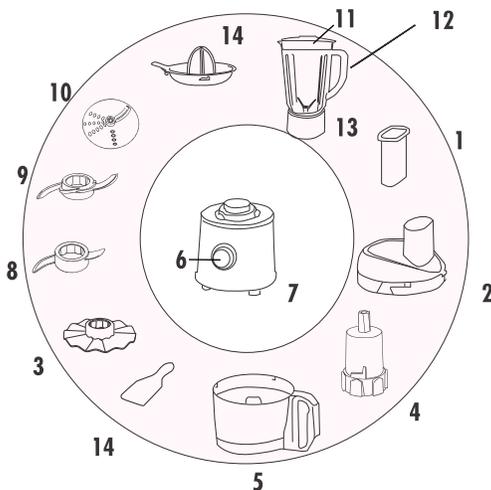

Usando o processador

- Para montar coloque o aparelho sobre superfície plana
- Este aparelho possui trava de segurança e não funcionará se não estiver corretamente montado.
- Encaixe a haste na base do motor.
- Encaixe o recipiente do processador na haste e gire no sentido horário para travar firmemente na base do motor.
- Coloque o adaptador das lâminas no recipiente.
- Encaixe as lâminas no adaptador observando a posição correta. Pressione as lâminas até ouvir um “click”.
- Coloque a tampa do recipiente e encaixe-a girando em sentido horário até travar.
- Encaixe o pilão na abertura da tampa do recipiente.
- Selecione a velocidade de operação desejada.

Usando o acessório para bater

- Para montagem coloque em superfície plana.
- Este aparelho possui trava de segurança e não funcionará se não estiver corretamente montado
- Encaixe a haste na base do motor.
- Encaixe o recipiente do processador na haste e gire no sentido horário para travar firmemente na base do motor.
- Coloque o adaptador das lâminas no recipiente.
- Encaixe o acessório para bater no adaptador das lâminas observando a posição correta.
- Adicione o alimento desejado no recipiente
- Coloque a tampa do recipiente e encaixe-a girando em sentido horário até travar.
- Encaixe o pilão na abertura da tampa do recipiente.
- Selecione a velocidade de operação desejada.

Usando o disco emulsificador

- Encaixe a haste na base do motor.
- Encaixe o recipiente do processador na haste e gire no sentido horário para travar firmemente na base do motor.
- Coloque o adaptador das lâminas no recipiente processador.
- Encaixe o disco emulsificador no adaptador observando a posição correta.
- Coloque a tampa do recipiente e encaixe-a girando em sentido horário até travar. (um “clit” será ouvido)
- Encaixe o pilão na abertura da tampa do recipiente.
- Selecione a velocidade de operação desejada.
- Utilize a abertura na tampa do recipiente para adicionar ingredientes necessários às receitas.

Usando o disco ralador e fatiador

- Encaixe a haste na base do motor.
- Encaixe o recipiente do processador no eixo e gire no sentido horário para travar firmemente, observe a borda de alinhamento contida no recipiente e base do motor.
- Encaixe o disco sobre a haste.
- Coloque a tampa do recipiente girando em sentido horário até travar.
- Conecte o aparelho na tomada e acione a velocidade desejada e adicione os alimentos pelo bocal alimentador.
- Com ajuda do pilão empurre lentamente os alimentos.

Usando o acessório espremedor

- Encaixe a haste na base do motor.
- Encaixe o recipiente do processador no eixo e gire no sentido horário para travar firmemente, observe a borda de alinhamento contida no recipiente e base do motor.
- Encaixe o acessório do espremedor, colocando-o sobre o recipiente e girando no sentido horário, certifique-se de que esteja travado junto a alça do recipiente.
- Selecione o cone de acordo com o alimento a ser utilizado, caso utilize o cone grande encaixe-o sobre o menor.
- Conecte o aparelho na tomada e acione a velocidade 1 e coloque o alimento sobre o cone fazendo uma leve pressão.
- Entre uma fruta e outra retire o excesso de bagaço e caroços para que o suco seja penerado .

Limpeza e manutenção

- Desconecte o aparelho da tomada antes de qualquer operação de limpeza.
- Remova todos acessórios
- Lave as peças logo após o uso, pois alimentos secos são difíceis de ser removidos;
- Lave todas acessórios com água morna e detergente neutro. A base do motor deve ser limpa com pano úmido;
- Os acessórios plásticos podem ser lavados em lava louças.
- Não lave os acessórios que contenham lâminas em máquina de lavar louça, tais como, disco ralador/fatiador, lâminas de processar, etc.
- Não utilize esponjas abrasivas
- Nunca colocar a parte do motor debaixo de torneira, nem submergir em água.
- Para maior segurança guarde os acessórios mais afiados dentro do recipiente.

Restrições e advertências

- Mantenha o produto em local seguro e fora do alcance das crianças, principalmente em uso.
- Este produto só deve ser utilizados para os propósitos descritos nesse manual
- As lâminas são afiadas, utilize com cuidado e mantenha fora do alcance das crianças.
- Desligue o fio da tomada quando o aparelho não estiver em uso, quando estiver colocando ou retirando os acessórios e ao limpar.
- Evite contato com as partes em movimento.
- Assegure-se de que tanto o motor como a lâmina afiada estejam completamente parados antes de retirar a tampa.
- Verifique se não há nenhum objeto dentro do recipiente antes de utilizá-lo
- Não utilize pedaços muito grande, pois podem danificar as lâminas e o recipiente, para garantir melhores resultados corte pedaços pequenos.
- Não utilize qualquer outro material para empurrar os alimentos como por exemplo talheres, utilize apenas o pilão que acompanha o produto.
 - Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. O manuseio deste aparelho deve se dar com ATENÇÃO, seu uso de forma indevida ou qualquer outra utilização não descrita neste manual de instruções pode acarretar acidentes e lesões ao usuário.
- Antes de remover a tigela, certificar-se que o produto está desligado; O produto possui lâminas extremamente afiadas é necessário muito cuidado durante o esvaziamento e limpeza do produto.
- Antes de remover a tigela do corpo do produto, verifique se o mesmo está desligado.
- O processador deve ser utilizado em rajadas de no máximo 10 segundos, NUNCA de forma contínua. Os demais acessórios devem ser utilizado no máximo em rajadas de 30 segundos.

- Não utilize qualquer outro material para empurrar os alimentos como por exemplo talheres, utilize apenas o pilão que acompanha o produto.

Anomalias e reparação

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizado, visto que pode existir perigo. Deve-se seguir o mesmo procedimento em caso de qualquer outra irregularidade.

Recomendações Especiais

— A Mallery não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica. Guarde este manual em lugar seguro e consulte-os sempre que necessário.

Termo de Garantia

Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil

1. Este produto é garantido pela Mallery, pelo prazo total de um ano (1), a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.

() Já incluso nesse ano o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional oferecida pela Mallery

2. A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentado pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficaria também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.

3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela Mallery.

4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).

5. A Mallery é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallery, não terão custos para o consumidor.

Exclusão da garantia

A garantia não abrange os casos de:

1. Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

2. Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de segurança.

3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça, parte ou componente do mesmo estivesse faltando ou fosse caracterizada como não original.

4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.

5. Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.

6. Se o número de série e/ou traçabilidade que identificam ao produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.

7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.



Relação de Postos Autorizados
Visite nosso site:

www.mallory.com.br

ou ligue para

 **0800 7040848**

MALLORY
www.mallory.com.br

Importante: Para facilitar o atendimento tenha em mãos o CEP (código de endereçamento postal)

Importado por:
CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 Galp B - Coite
Maranguape • Ceará • Brasil
C.N.P.J. 00.153.282/0010-58