

Guia do usuário do Kindle



Sumário

Capítulo 1 Introdução.....	5
Registrando seu Kindle.....	5
Controles de seu Kindle.....	5
Ações na tela	6
Teclado na tela.....	6
Áreas para tocar.....	7
Barras de ferramentas	8
Indicadores de status.....	12
Indicadores de status da conexão sem fio.....	12
Indicador de status de bateria	12
Indicador de atividade	12
Indicador do Controle dos pais	12
Como configurar o seu Kindle.....	12
Conectividade de rede.....	13
Ofertas especiais e protetores de tela patrocinados.....	13
Protetor de tela	13
Faixas de ofertas especiais.....	13
Conteúdo recomendado	14
Capítulo 2 Obtendo e gerenciando o conteúdo de seu Kindle	15
Comprar na Loja Kindle a qualquer momento, em qualquer lugar	15
Armazenamento no dispositivo e na nuvem.....	15
Removendo itens de seu Kindle.....	16
Periódicos.....	16
Gerenciando a biblioteca de seu Kindle.....	17
Uso de coleções.....	17
Capítulo 3 Lendo documentos de seu Kindle.....	19
Entendendo a tecnologia da tela de seu Kindle.....	19
Personalizando sua exibição de texto	19
HQs e mangás.....	19
eBooks infantis.....	19
Ampliando imagens	20
Movimento panorâmico e ampliação de tabelas	20
Interação com seus documentos.....	20
Dicionário.....	20
Pesquisar	21
Notas e destaques	22
Marcadores.....	22

Notas de rodapé.....	23
Antes de ir.....	23
X-Ray	23
Construtor de vocabulário.....	23
Kindle FreeTime	24
Configurando o Kindle FreeTime	24
Usando o Kindle FreeTime.....	25
Goodreads no Kindle	25
Tempo de leitura	27
Navegando por um eBook	28
O Virador de página do Kindle.....	28
Botão Ir para.....	28
Capítulo 4 Como aproveitar melhor o seu Kindle.....	29
Personalizando as configurações de seu Kindle	29
O menu contextual de configurações	30
Carregando e lendo documentos pessoais	31
Lendo o conteúdo de seu Kindle em outros dispositivos	32
Compartilhando comentários em redes sociais	32
Utilizando seu Kindle com o seu computador.....	32
Usando o navegador da Web experimental.....	32
Menu do navegador da Web	33
Marcadores	33
Download de arquivos	33
Capítulo 5 Localizando assistência adicional.....	35
Apêndice A Informações do produto	36
Informações de segurança e conformidade	36
Cuidando do seu dispositivo Kindle.....	36
Manutenção de seu dispositivo.....	36
Segurança de bateria.....	37
Outras considerações de segurança.....	37
Segurança e conformidade de rede sem fio.....	37
Desative a rede sem fio em voos	37
Usando seu Kindle próximo de outros dispositivos eletrônicos	38
Medidas para minimizar interferência.....	38
Veja os sinais	38
Declaração de conformidade de consistência de formatação (FCC)	38
Informações relacionadas à exposição à energia de frequência de rádio	39
Declaração de conformidade canadense	39

Declaração de segurança da bateria	39
Conformidade com a UE	40
Conformidade com a SAR da CE.....	40
Reciclar seu Kindle apropriadamente	40
Especificações do produto.....	41
TERMOS LEGAIS.....	41
GARANTIA LIMITADA DE UM ANO	41
Provedor da garantia.....	42
Informações adicionais	43
Avisos de patente	43
Direitos autorais, marca registrada e outros avisos	43

Capítulo 1

Introdução

Seja muito bem vindo(a) ao seu novo Kindle. Esse guia rápido irá lhe familiarizar com todos os recursos e funções de seu novo dispositivo Kindle. Alguns recursos do Kindle podem não estar disponíveis em seu país de residência ou local. Acesse www.kindle.com/support para obter mais informações sobre recursos específicos.

Registrando seu Kindle

Se você comprou seu Kindle on-line usando uma conta da Amazon, ele já está registrado para você. Para verificar isso, toque no botão Tela inicial e procure pelo seu nome de usuário da Amazon no canto superior esquerdo da tela inicial. Se a tela exibir Meu Kindle ou mostrar o nome de um usuário anterior em vez de seu próprio nome de conta da Amazon, será necessário registrar o dispositivo. Consulte [Como configurar o seu Kindle](#) neste capítulo para obter instruções sobre como configurar e registrar o seu Kindle.

Controles de seu Kindle

É necessário aprender apenas alguns poucos controles simples para utilizar o seu Kindle.



Botão de ligar: para ligar seu Kindle, pressione o botão de ligar localizado na parte de trás do dispositivo. Caso precise desligar a tela de seu Kindle, mantenha o botão de ligar pressionado por 7 segundos até que a caixa de diálogo Desligar seja exibida e selecione Desligar.

Seu Kindle entra automaticamente no modo de descanso após alguns minutos de inatividade e um protetor de tela aparecerá. Este protetor de tela estático não gasta energia.

da bateria. Para colocar seu Kindle no modo de descanso, pressione e solte o botão de ligar. Para reativar seu Kindle, pressione e solte o botão de ligar.

Se o seu Kindle não ligar ou não estiver respondendo durante o uso e precisar reiniciá-lo, pressione o botão de ligar e mantenha-o pressionado por 7 segundos até que a caixa de diálogo de energia seja exibida e selecione Reiniciar. Se a caixa de diálogo de energia não aparecer, pressione o botão de ligar e mantenha-o pressionado por 20 segundos.

Entrada de energia/micro USB: é possível utilizar o cabo USB fornecido para conectar seu Kindle a um computador para carregamento da bateria e transferência de arquivos. Para carregar seu Kindle em uma tomada, é necessário um adaptador CA (vendido separadamente) para o cabo USB.

Quando seu Kindle estiver carregando, um raio aparece no ícone da bateria na parte superior da tela inicial. A luz indicadora na extremidade inferior ficará laranja enquanto a bateria estiver carregando, e verde quando estiver totalmente carregada. O processo de carregamento deve durar menos de quatro horas usando um adaptador Kindle. O carregamento através de adaptadores genéricos ou por USB deve levar menos de quatro horas, mas pode durar mais dependendo da capacidade do hardware.

É possível usar seu Kindle enquanto ele estiver conectando por USB e carregando através de seu computador. Basta remover ou ejetar para que seu Kindle saia do modo de unidade USB.

- **Windows:** clique com o botão direito no ícone "Remover hardware com segurança" na parte inferior direita da barra de tarefas e siga as instruções na tela para remover seu Kindle.
- **Mac OS X:** clique no botão Ejetar próximo ao Kindle em qualquer janela do Finder, ou arraste-o da área de trabalho para a Lixeira.

Seu Kindle vai sair modo de unidade USB. Seu Kindle continuará a carregar nesse modo. Se a luz indicadora de carga na borda inferior do dispositivo não acender, certifique-se de que o cabo USB esteja corretamente inserido no Kindle e à porta USB do computador. Se seu Kindle ainda não estiver carregando, tente outra porta USB ou tomada elétrica.






Observe que, caso seu Kindle esteja conectado a uma porta USB de baixa energia (como aquelas encontradas em alguns teclados e computadores antigos), ele não receberá energia suficiente para a recarga.

Ações na tela

Seu Kindle conta com uma interface em touchscreen que permite que você realize diversas tarefas com apenas um toque ou ao deslizar um dedo. Para selecionar um item, basta tocá-lo. Por exemplo: toque na capa de um eBook ou em seu título na tela inicial para abrir o eBook ou toque em um botão para realizar a ação relacionada ao mesmo.

Teclado na tela

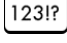Seu Kindle tem um teclado virtual na tela. Ao tocar no campo de pesquisa ou iniciar outras ações que exigem que você digite informações, o teclado é exibido automaticamente na parte inferior da tela. Toque nas teclas para inserir sua seleção e use os botões adequados

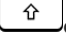para continuar para a próxima ação. Conforme você digita, sugestões de palavras baseadas no que você digitou serão exibidas acima do teclado. Toque na palavra que você deseja para selecioná-la. Toque na tecla  para inserir números ou símbolos. Toque na tecla Shift  para voltar para o teclado regular. Toque na tecla Shift  para inserir caracteres em maiúsculas. Toque na tecla Shift  duas vezes para entrar no modo de somente maiúsculas ou toque na tecla novamente para sair deste modo. Para selecionar um teclado para um idioma diferente, na página de configurações, selecione Opções de dispositivo e Idioma e dicionários. Selecione a opção Teclados. Se você selecionou múltiplos teclados, uma tecla Globo  é adicionada ao seu teclado. Para selecionar um teclado diferente, toque na tecla Globo.


Seu Kindle suporta a entrada de acentuação e caracteres especiais usando o teclado. Para exibir esses caracteres, pressione e segure a tecla da letra base. Por exemplo, pressione e segure a tecla "a" para exibir á, à ou ã.

Áreas para tocar

O recurso EasyReach de seu Kindle Touch permite que você vire as páginas sem fazer esforço em um eBook ou periódico enquanto segura o dispositivo com apenas uma mão. Tocar em praticamente qualquer lugar da tela o levará à próxima página. A área é ampla o bastante para ser tocada mesmo que esteja segurando o dispositivo com a mão esquerda ou direita. Toque no lado esquerdo da tela para voltar à página anterior. As áreas de toque do EasyReach diferenciam-se dependendo da orientação atual de modo retrato ou paisagem em seu Kindle.


Modo retrato

Toque nesta área para mostrar
a barra de ferramentas

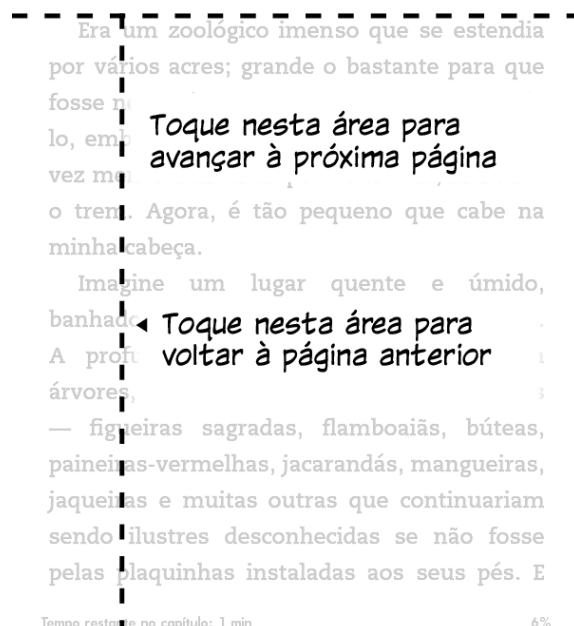

Modo paisagem

Toque nesta área para mostrar a barra de ferramentas

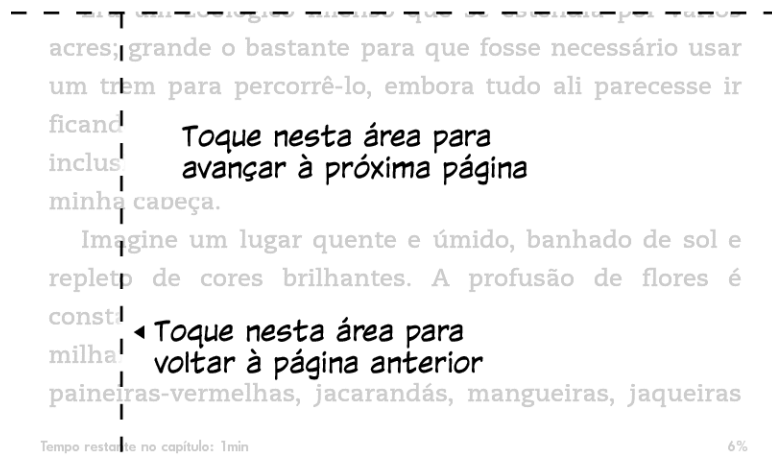


Se preferir, é possível virar páginas ao deslizar o dedo pela tela. Para avançar à próxima página, deslize o dedo da direita para a esquerda na tela. Para voltar à página anterior, deslize o dedo da esquerda para a direita na tela.

Barras de ferramentas

O EasyReach também permite que você toque na parte superior da tela para exibir a barra de ferramentas. As opções da barra de ferramentas variam dependendo do que estiver visualizando.

Barra de ferramentas padrão

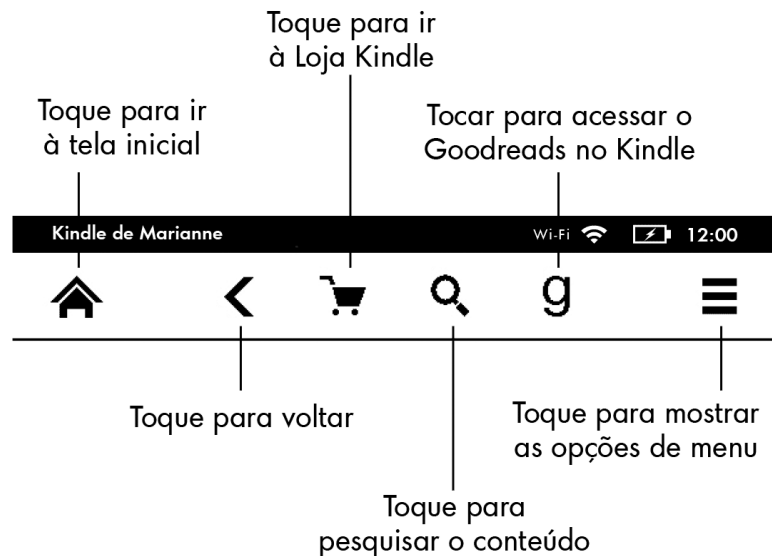

Tela inicial: toque para retornar à tela inicial, onde você encontrará uma lista de eBooks e outro conteúdo armazenado em seu Kindle.

Voltar: toque para retornar seus passos. Por exemplo, você pode seguir um endereço de um eBook, depois tocar no botão Voltar para retornar ao ponto em que você estava no eBook.

Loja Kindle: toque para acessar a Loja Kindle. Seu Kindle deve ter uma conexão Wi-Fi ativa para usar este recurso.

Pesquisa: toque para exibir o campo de pesquisa. Para sair da pesquisa, toque no X no lado direito da barra de pesquisa.

Goodreads no Kindle: toque para se conectar à comunidade do Goodreads em seu Kindle para ver o que seus amigos estão lendo, encontrar recomendações de livros, manter um registro de livros que leu e quer ler. Para mais informações, veja [Goodreads no Kindle](#). O botão do Goodreads não será exibido se:


- Não estiver disponível em seu país ou local de residência.
- Seu dispositivo ainda não está registrado.

Menu: toque para exibir uma lista de opções. Os menus são contextuais, o que significa que eles mudam para oferecer opções adequadas dependendo do que você esteja fazendo no momento com seu dispositivo. Por exemplo, na tela inicial de um Kindle com ofertas especiais, as opções do menu podem incluir Comprar na Loja Kindle, Visualização de ofertas especiais, Kindle FreeTime, Construtor de vocabulário, Navegador experimental, Configurações, Visualização de lista ou capas, Criar nova coleção e Sincronizar e verificar itens. Observe que você pode visualizar o conteúdo na tela inicial utilizando a visualização padrão de capas ou visualização de lista.

Quando estiver lendo um eBook, as opções de menu podem incluir Notas, Modo retrato ou paisagem, Descrição do eBook, Informações sobre o autor, Progresso da leitura e Construtor de vocabulário. Observe que o item Informações sobre o autor está disponível apenas em eBooks que suportam o perfil de autor.

Lendo a barra de ferramentas

Uma barra de tarefas secundária aparece quando você estiver lendo um eBook e tocar na parte superior da tela.

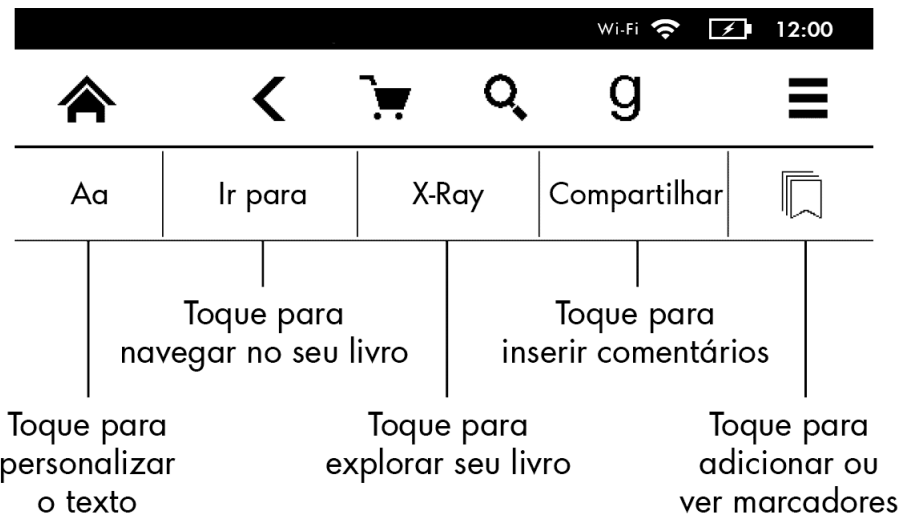

Texto (Aa): toque para exibir opções de fonte e texto para os eBooks de seu Kindle, inclusive tamanho e tipo de fonte, fonte da editora, espaçamento de linha e margens.

Ir para: a guia Índice exibe o conteúdo de eBooks, inclusive o início e os títulos de capítulos. Utilize a opção Página ou Posição para navegar mais pelo seu eBook. As opções exibidas variam dependendo do conteúdo que estiver lendo. Toque na guia Notas para acessar suas notas e destaques. Também é possível ver destaques populares e notas públicas ao selecionar as opções correspondentes na guia Notas.


X-Ray: o recurso X-Ray permite que você explore a estrutura de um eBook com um único toque. Por exemplo, é possível ver todos os trechos em um eBook que mencionem ideias específicas, personagens fictícios, figuras históricas, lugares ou assuntos. Se o X-Ray não estiver disponível para um eBook, o botão estará desativado. Para mais informações, veja [X-Ray](#).

Compartilhar: toque para compartilhar suas ideias com amigos no Goodreads no Kindle e em outras redes sociais.

Marcadores: toque para adicionar ou excluir um marcador na página atual e ver os marcadores adicionados previamente. O botão Marcador na barra de ferramentas muda de branco a preto nas páginas marcadas. Um painel de visualização é exibido quando tocar um marcador na lista. Para ir para a posição selecionada, toque no painel de visualização. Para sair do recurso de marcador, toque fora do menu suspenso de marcadores.

Lendo a barra de ferramentas de navegação


Quando estiver lendo, deslize o dedo para cima a partir da parte inferior da página para exibir a barra de ferramentas de navegação pela leitura.

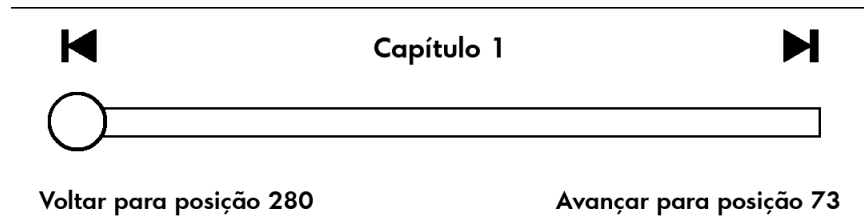

Use essa barra de ferramentas para navegar em um eBook e visualizar uma nova página ou posição no eBook. Para mais informações, veja [Navegando por um eBook](#).

Barra de ferramentas de periódicos

Ao ler um periódico, as barras de tarefa são personalizadas especificamente para periódicos. Para exibir a barra de ferramentas, toque na parte superior da tela.

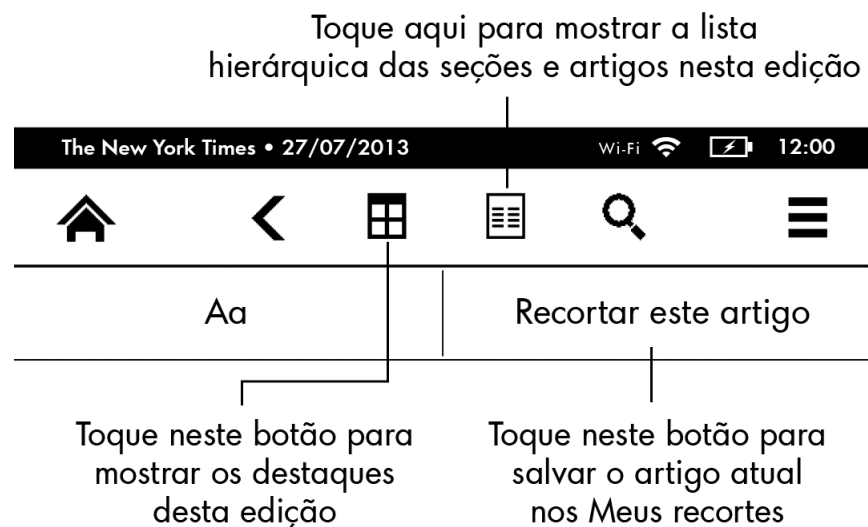

Tela inicial de periódicos: toque para mostrar destaques desta edição.

Seções e artigos: toque para ir para a lista hierárquica de seções e artigos em um jornal ou revista. Esta opção não está disponível em blogs.

Uma barra de ferramentas secundária estará disponível quando você estiver lendo uma revista e estiver na página de detalhes do artigo. As opções incluem:

Texto (Aa): toque para exibir opções de fonte e texto para seus periódicos, inclusive tamanho e tipo de fonte, espaçamento de linha e margens.


Recortar este artigo: toque para recortar um artigo inteiro do periódico para o arquivo Meus recortes. O arquivo Meus recortes está localizado na tela inicial e armazena suas anotações, marcadores, destaques e recortes de artigos.

Indicadores de status

Na parte superior da tela inicial, você visualizará indicadores que informam o status do seu Kindle. Para visualizar esses indicadores em um eBook ou documento, toque na parte superior da tela para exibir as barras de ferramentas.

Indicadores de status da conexão sem fio

O serviço Amazon Whispernet envia seu conteúdo por rede sem fio para seu Kindle quando e onde você quiser. Seu Kindle pode se conectar ao Whispernet através do recurso integrado de Wi-Fi. Quanto mais barras preenchidas houver no indicador de status de Wi-Fi, mais forte é o sinal.



Seu Kindle está conectado ao Whispernet por Wi-Fi.



Seu Kindle está em modo de avião e você não tem conectividade sem fio.

Indicador de status de bateria



O indicador de bateria Kindle mostra os vários estados da bateria conforme esta descarrega. Quando seu Kindle estiver carregando um raio aparece no ícone de bateria. Observe que um sinal de rede sem fio fraco pode aumentar o consumo de energia.

Indicador de atividade



Este indicador aparece no canto superior esquerdo da tela de seu Kindle quando o dispositivo estiver buscando ou se conectando a uma rede, baixando novos conteúdos, sincronizando e pesquisando novos itens, abrindo um arquivo grande em PDF ou carregando uma página da Web.

Indicador do Controle dos pais



Este indicador aparece quando o Controle dos pais estiver ativado, seja porque você ligou restrições específicas ou porque o perfil do Kindle FreeTime está ativado. Para mais informações, ver [Controle dos pais](#).

Como configurar o seu Kindle

Se estiver lendo este guia, você provavelmente concluiu o processo de configuração de seu Kindle, que inclui selecionar o idioma do dispositivo, conectar-se a uma rede sem fio, registrar seu Kindle à sua conta da Amazon e opcionalmente, vincular seu Kindle às suas contas de redes sociais. Se não seguiu esses passos ainda, vá para a tela inicial agora, selecione Configurar seu Kindle e siga as instruções na tela. Se tiver dificuldade de se conectar à sua rede sem fio, entre em contato com o administrador de rede ou o indivíduo responsável por manter a rede que estiver tentando acessar. Uma vez que tiver concluído o processo de configuração, Configurar seu Kindle não aparecerá mais na tela inicial.

Para registrar seu Kindle, pressione o botão Menu na tela inicial e selecione Configurações. Na página Configurações, toque em Registro e selecione a opção apropriada para começar o processo de registro.

Conectividade de rede

eBooks, revistas e outros materiais são enviados diretamente para seu Kindle através de sua conectividade de rede Wi-Fi integrada. É possível conectar-se a uma rede Wi-Fi em casa ou em pontos de acesso em todo o mundo.

Para visualizar redes Wi-Fi disponíveis, na tela inicial, toque no botão Menu e em Configurações. Selecione Redes Wi-Fi e o nome da rede que você deseja usar. Se vir um símbolo de cadeado ao lado do nome da rede, esta exige uma senha. Toque no botão Verificar novamente para verificar novamente redes Wi-Fi disponíveis. Note que seu Kindle não suporta conexão a redes Wi-Fi ad-hoc (ou ponto a ponto).

Seu Kindle vai reconhecer redes Wi-Fi com um roteador compatível com WPS. Para se conectar por WPS a partir de seu Kindle, selecione a rede sem fio que deseja usar. Em seguida, pressione o botão WPS no seu roteador e selecione o botão WPS em seu Kindle durante o processo de configuração de Wi-Fi. Depois de se conectar com êxito a uma rede, o indicador de status Wi-Fi irá exibir a intensidade do sinal de rede.

Para desligar as redes sem fio, toque no botão Menu na tela inicial, selecione Configurações e ative o modo de avião. Todos os downloads de periódicos ou atualizações pendentes que exigem uma conexão sem fio serão realizados na próxima vez que as redes forem ativadas. A ativação do modo de avião desliga a conexão de redes Wi-Fi.

Ofertas especiais e protetores de tela patrocinados

Para dispositivos Kindle com ofertas especiais, você irá receber ofertas especiais e protetores de tela patrocinados que são exibidos apenas na tela inicial ou no protetor de tela, mas nunca dentro de um eBook. Note que ofertas especiais e protetores de tela patrocinados não estão disponíveis em todos os países.

Protetor de tela

Quando o dispositivo estiver em modo de descanso, uma oferta especial será exibida no protetor de tela. Para ver mais detalhes sobre a oferta, ative seu Kindle e toque na área "Toque aqui para ver detalhes". Para desbloquear seu Kindle sem ver os detalhes da oferta, deslize o dedo para desbloqueá-lo. Ofertas especiais e protetores de tela patrocinados são atualizados regularmente desde que seu Kindle esteja conectado a uma rede.

Faixas de ofertas especiais

Anúncios de ofertas especiais são exibidos na parte inferior da tela inicial. Para ver os detalhes adicionais, toque no anúncio.

Para ver todas as ofertas especiais disponíveis:

1. Toque no botão Tela inicial e depois toque no botão Menu.

2. Toque em Ver ofertas especiais.
3. Toque em qualquer oferta para ver seus detalhes.

Lembre-se que se comprar uma oferta especial quando seu Kindle estiver off-line, seu pedido não será processado imediatamente. A compra ficará na fila e a transação será concluída automaticamente da próxima vez que se conectar a uma rede.

Conteúdo recomendado

Quando estiver em modo de visualização de capas, a tela inicial de seu Kindle exibe o conteúdo recomendado da Loja Kindle, como as recomendações do editor. Ao tocar no item, você será direcionado para a Loja Kindle, onde pode visualizar detalhes adicionais, ler avaliações de clientes e concluir compras. Deslize o dedo ou toque para visualizar o conteúdo adicional. Para ocultar o conteúdo recomendado, toque no botão Menu e selecione Configurações. Na página Configurações, toque em Opções do dispositivo e Personalize seu Kindle. Altere a configuração de Conteúdo recomendado.

Capítulo 2

Obtendo e gerenciando o conteúdo de seu Kindle

Comprar na Loja Kindle a qualquer momento, em qualquer lugar

A Loja Kindle oferece uma vasta coleção de eBooks e Kindle Singles, jornais, revistas e blogs. Para acessar a loja, toque no alto da tela para exibir as barra de ferramentas e depois, toque no ícone Carrinho de compras. Também é possível selecionar Comprar na Loja Kindle através de alguns menus.

Para navegar pela Loja Kindle, basta tocar em qualquer área de interesse e depois deslizar o dedo para a esquerda, direita, para cima ou para baixo para navegar por páginas e listas. É possível pesquisar um título, navegar por categoria, verificar os mais vendidos recentemente ou ver recomendações personalizadas somente para você. A Loja Kindle permite que você veja detalhes sobre títulos, leia avaliações de clientes e até mesmo, baixe amostras de eBooks.

Quando estiver pronto para fazer uma compra, a Loja Kindle usa sua forma de pagamento com 1-Click da Amazon de modo seguro. Após o pedido, o serviço Amazon Whispernet envia o item diretamente para o seu Kindle através de sua conexão sem fio. Os eBooks são baixados para o seu Kindle imediatamente, normalmente em menos de 60 segundos. O andamento do download será exibido abaixo da capa ou título do eBook na tela inicial, indicando o estado do download. Uma faixa com a palavra Novo indica quando o eBook pode ser aberto. Jornais, revistas e blogs são enviados para seu dispositivo logo que forem publicados: muitas vezes, antes mesmo das versões impressas estarem disponíveis. Se seu Kindle estiver no modo de avião quando uma nova edição de um periódico estiver disponível, a edição será enviada automaticamente na próxima vez que você se conectar a uma rede sem fio.

O Whispersync sincroniza seu dispositivo Kindle para que compras e amostras de eBooks baixadas em aplicativos Kindle ou outros dispositivos Kindle registrados em sua conta estejam sempre disponíveis. Isso permite que você leia algumas páginas usando o aplicativo Kindle em seu iPhone, iPad ou Android e depois continue exatamente onde parou ao voltar para seu dispositivo Kindle. Para obter mais informações, consulte [Leitura de conteúdo Kindle em outros dispositivos](#).

Armazenamento no dispositivo e na nuvem

O conteúdo que é comprado na Loja Kindle está bem guardado e disponível na nuvem. Isso inclui cópias de todos os seus eBooks, juntamente com edições recentes de jornais e revistas. Para visualizar o seu conteúdo na nuvem, toque em Nuvem na parte superior esquerda da tela inicial. Seus documentos pessoais também são salvos na nuvem se tiverem sido enviados por e-mail para seu Kindle e se você tiver ativado o arquivamento de documentos pessoais na página Gerencie seu conteúdo e dispositivos.

Para ver o conteúdo armazenado em seu Kindle, toque em Dispositivo. Se você está se preparando para ir off-line, toque em Nuvem e faça o download para seu Kindle de qualquer conteúdo que você quiser ter disponível quando estiver off-line.

Se quiser baixar o conteúdo que tem na nuvem, toque em Nuvem na tela inicial e em seguida, toque nos itens que quiser baixar para o seu Kindle. É possível cancelar o download ao tocar no título do item. Os itens da nuvem que foram baixados para seu Kindle exibem uma marca de seleção no canto superior direito da imagem da capa quando estiver em modo de visualização de capa e no lado direito da tela quando estiver em modo de visualização de lista. Depois de baixar um item, é possível abri-lo na tela inicial ou diretamente da nuvem.

A página *Gerencie seu conteúdo e dispositivos* (acessível através do endereço www.kindle.com/support) oferece uma maneira fácil de visualizar e gerenciar o conteúdo de seu Kindle, configurações e a sua conta através de um navegador da Web.

Removendo itens de seu Kindle

Para liberar espaço em seu Kindle, você pode remover itens ao manter pressionado o nome do item ou capa na tela inicial. Quando a caixa de diálogo aparecer, toque em Remover do dispositivo. O seu conteúdo permanecerá armazenado de forma segura na nuvem para ser baixado em um momento posterior. Note que arquivos transferidos para seu Kindle pelo cabo USB serão excluídos permanentemente quando removê-los, pois eles não estão armazenados na nuvem.

Seus documentos pessoais são guardados na nuvem se foram enviados por e-mail para seu Kindle e se você tiver ativado o arquivamento de documentos pessoais na página *Gerencie seu conteúdo e dispositivos*, acessível em www.kindle.com/support. Para obter informações sobre gerenciamento de documentos pessoais, veja [Carregando e lendo documentos pessoais](#).

Periódicos

Edições mais antigas de jornais e revistas são armazenadas na tela inicial em uma coleção intitulada "Periódicos: edições anteriores". As edições com mais de oito números anteriores à edição atual serão excluídas automaticamente de seu dispositivo para liberar espaço para novo conteúdo. Edições com mais de 14 edições anteriores serão excluídas automaticamente da nuvem. A palavra "Expirando" próxima a uma edição indica que ela será excluída em breve.

Há duas maneiras de manter uma cópia de uma edição em seu dispositivo:

- Na tela inicial, toque em Dispositivo e pressione e mantenha pressionado o nome ou a capa da edição que você deseja manter. Selecione Manter esta edição entre as opções.
- Na edição, toque no botão Menu e selecione Manter esta edição.

É possível acessar todas as edições anteriores, independentemente do número da edição, na página *Gerencie seu conteúdo e dispositivos* (que pode ser acessada em www.kindle.com/support).

Gerenciando a biblioteca de seu Kindle

Seu Kindle pode armazenar milhares de eBooks, documentos pessoais, jornais, blogs e revistas, itens referidos coletivamente como "conteúdo" ao longo deste guia. Para exibir uma lista de conteúdo no seu Kindle, toque no botão Tela inicial. Para visualizar quanto espaço livre disponível há para armazenar conteúdo, toque no botão Menu na tela inicial e selecione Configurações. Na página Configurações, toque no botão Menu e selecione Informações do dispositivo.

É possível visualizar o conteúdo na tela inicial usando a visualização de capas padrão ou através da visualização de lista tradicional. Para alterar a aparência da tela inicial, toque no botão Menu e selecione Visualização de lista ou Visualização de capas.

Por padrão, o conteúdo é classificado por Recentes, o que significa que novos itens e o conteúdo que você está lendo atualmente estão no topo. Para alterar a opção de classificação, toque no nome da ordem de classificação existente na barra de ferramentas da tela inicial. Você também pode classificar os itens que armazenou na nuvem.

Para filtrar o conteúdo por tipo na tela inicial, toque em Meus itens, localizado sob a barra de ferramentas. As opções de filtragem incluem Todos os itens, eBooks, Periódicos, Documentos e Coleções. Também é possível filtrar os itens que estão armazenados na nuvem.

Para pular para um título específico ou página, vá para a tela inicial e toque no controle de número de página. Por exemplo, 1/2 indica que você está na página 1 e existem 2 páginas de conteúdo em seu Kindle. Quando a caixa de diálogo for exibida, digite o número da página para a qual você quer ir, ou a primeira letra do título ou nome do autor (dependendo da sua opção de classificação atual).

Para ver mais informações sobre um item e acessar um menu de opções aplicáveis, vá para a tela inicial e mantenha a capa do item (ou nome, se utilizar a visualização de lista) pressionada. As opções do menu variam, mas podem incluir Adicionar à coleção, Ir para..., Descrição do eBook, Pesquisar neste eBook, Ver marcadores, e Remover do dispositivo.

Uso de coleções

As Coleções na nuvem permitem que você organize o conteúdo de seu Kindle em categorias personalizadas armazenadas na nuvem. Suas coleções são sincronizadas com outros dispositivos e aplicativos de leitura registrados na mesma conta da Amazon e que oferecem suporte a Coleções na nuvem. É possível adicionar quantos itens você quiser a cada coleção, inclusive eBooks e documentos pessoais. Os itens também podem ser adicionados em mais de uma coleção. Para obter informações sobre dispositivos e aplicativos que oferecem suporte a Coleções na nuvem, acesse www.kindle.com/support.

Para criar uma nova coleção:

1. Pressione o botão Menu na tela inicial.
2. Selecione Criar nova coleção.
3. Use o teclado para digitar um nome para a coleção e em seguida, toque em OK. Será exibida uma lista dos itens de seu Kindle que podem ser adicionados à coleção.

4. Toque na caixa de seleção junto ao título de um item para adicioná-lo à coleção. Toque em Concluído quando terminar.

É possível adicionar ou remover itens mais tarde, ao tocar no botão Menu quando os itens estiverem em uma coleção e ao selecionar Adicionar/Remover itens. Outras opções incluem Dar outro nome à coleção, Excluir coleção e configurações de visibilidade. Para sair de uma coleção, toque na Tela inicial ou no botão Voltar.

Para filtrar o conteúdo em sua tela inicial por coleção, toque em Meus itens e selecione Coleções.

Para definir uma coleção para que ela apareça em todas as visualizações, mantenha uma capa ou título de coleção pressionados e toque em Exibir em todas as visualizações. Observe que essa configuração é específica de cada dispositivo. Para alterar a configuração, mantenha a capa ou título da coleção pressionados e toque em Mostrar somente em Coleções.

Dicas para Coleções na nuvem:

- A exclusão de uma coleção que foi criada em um dispositivo ou em um aplicativo de leitura que oferece suporte a Coleções na nuvem, como seu Kindle, a excluirá da nuvem e de outros dispositivos ou aplicativos de leitura que oferecem suporte a Coleções na nuvem e estão registrados na mesma conta da Amazon.
- A exclusão de uma coleção que foi importada de um dispositivo ou aplicativo de leitura que não possui suporte às Coleções na nuvem não terá nenhum impacto à coleção original em outros dispositivos ou aplicativos de leitura.
- A exclusão de uma coleção de seu Kindle não remove o conteúdo armazenado em seu dispositivo ou na nuvem. Os itens que foram colocados em uma coleção anteriormente e que estão armazenados em seu Kindle aparecerão na tela inicial e na nuvem, após a coleção ter sido excluída.
- Quando cancelar o registro de seu Kindle, as configurações de visualização das Coleções na nuvem não serão salvas

Capítulo 3

Lendo documentos de seu Kindle

Entendendo a tecnologia da tela de seu Kindle

Seu Kindle utiliza uma tecnologia de tela de alta resolução chamada de papel eletrônico. A tela é reflexiva, o que significa que você pode lê-la com clareza, mesmo sob luz solar intensa. O papel eletrônico usa tinta assim como eBooks e jornais, mas exibe as partículas de tinta eletronicamente.

Às vezes, um flash pode aparecer em sua tela. Isso faz parte do processo de atualização da tela do leitor eletrônico. Por padrão, seu Kindle apresenta viradas de página rápidas e suaves, que minimizam o número de flashes. Para atualizar a página a cada virada de página, na tela inicial toque no botão Menu e selecione Configurações. Toque em Opções de leitura e use a configuração Atualizar página para definir sua preferência. Para configuração de atualização de mangás, toque no botão Menu quando estiver lendo um eBook de mangá e selecione as configurações Ligado/Desligado para Atualização de página.

Personalizando sua exibição de texto

Seu Kindle oferece uma maneira rápida para ajustar a aparência de eBooks e periódicos. Para acessar essas configurações durante a leitura, toque na parte superior da tela para exibir as barras de ferramentas. Em seguida, toque no botão Texto (Aa). Uma caixa de diálogo aparecerá e permitirá que você altere o tamanho e tipo de fonte, espaçamento entre linhas e margens do conteúdo na tela de seu Kindle. A opção Fonte da editora está disponível em eBooks selecionados, que incluem a capacidade de visualizar as fontes incorporadas pela editora. É possível que seja solicitado a atualizar seu Kindle se novas fontes estiverem disponíveis.

HQs e mangás

História em quadrinhos e mangás agora ganham vida com a visualização de painel do Kindle. Para entrar na visualização de painel do Kindle, toque na tela duas vezes. Para navegar através dos painéis, deslize o dedo ao longo da tela ou toque nas laterais da tela. Para sair da visualização de painel do Kindle, toque na tela duas vezes novamente. Para atualizar as configurações de mangá, toque no item Menu quando estiver lendo um mangá e selecione a configuração Ligar/Desligar para Atualização de página.

eBooks infantis

Alguns eBooks infantis Kindle contam com a opção de pop-up de texto para leitura de texto sobre imagens. É possível navegar entre seções de Pop-up de texto deslizando seu dedo ao longo da tela ou tocando nas laterais da tela. Selecione eBooks infantis e os títulos serão abertos automaticamente nesta visualização. Para sair do modo de pop-up de texto e voltar à leitura normal, toque duas vezes na tela.

Ampliando imagens

É possível aumentar o tamanho de uma imagem em um eBook Kindle para facilitar a visualização. Mantenha seu dedo pressionado sobre a imagem e depois, solte-o para exibir um ícone de lupa. Toque no ícone. Para voltar ao tamanho original da imagem, toque na imagem novamente. Em alguns eBooks Kindle, é possível ampliar a imagem ainda mais ao colocar os dois dedos juntos no centro da tela e afastá-los. Para reduzir a imagem, coloque os dois dedos um pouco separados na tela e junte-os. Durante o zoom, arraste seu dedo pela imagem para ir até uma área de interesse. Para retornar à leitura, toque no X no canto superior direito da imagem.

Movimento panorâmico e ampliação de tabelas

Uma visualização avançada está disponível para tabelas que são interativas e permite tanto o movimento panorâmico e a ampliação. Toque na tabela para exibir os ícones de movimento panorâmico e lupa.

Para fazer o movimento panorâmico, toque no ícone de movimento panorâmico e arraste seu dedo pela tela na direção para onde você deseja visualizar a panorâmica. É possível selecionar o texto na tabela ao manter seu dedo pressionado no texto e ao arrastá-lo na tela para selecioná-lo. Para editar o alcance de seu destaque após selecioná-lo, mantenha a alça no início ou no final do destaque pressionada e deslize seu dedo pela tela para a posição desejada. As alças só aparecem quando tiver selecionado uma ou mais palavras na maioria dos idiomas do dispositivo. Uma caixa de diálogo aparecerá com opções para destacar o texto, adicionar uma nota, compartilhar e muito mais. Para sair do modo de panorâmica, toque no botão Concluído.

Para ampliar, toque no ícone da lupa. Para ampliar ainda mais, coloque os dois dedos juntos no centro da tela e afaste-os. Para diminuir a imagem, coloque dois dedos um pouco separados e depois junte-os. Durante o zoom, arraste seu dedo pela imagem ou tabela para ir até uma área de interesse. Para retornar à leitura, toque no X no canto superior direito da tabela.

Interação com seus documentos

Seu Kindle permite o acesso a recursos que não estão disponíveis em materiais impressos, como a visualização instantânea de definições de palavras, X-Ray, fácil acesso a notas de rodapé e ações no final do eBook. Tal como um eBook tradicional, também é possível destacar passagens favoritas, adicionar notas e criar marcadores.

Dicionário


Seu Kindle inclui um ou mais dicionários para cada idioma com suporte. Depois de ter registrado seu Kindle com êxito, todos os dicionários estarão disponíveis na coleção Dicionários na tela inicial ou na nuvem. Os dicionários disponíveis serão diferentes dependendo do idioma selecionado.

Para alterar seu dicionário padrão:

1. Na tela inicial ou durante a leitura, toque no botão Menu e selecione Configurações.
2. Na página de configurações, selecione Opções de dispositivo e depois Idioma e dicionários.
3. Selecione a opção Dicionários.
4. O dicionário atual selecionado é exibido abaixo do idioma do dicionário. Uma seta à direita do idioma indica que há várias opções de dicionário para aquele idioma. Toque no idioma do dicionário para visualizar todos os dicionários disponíveis para aquele idioma.
5. Use os botões de opção para selecionar o dicionário que você deseja usar. Depois, toque no botão OK.

Para pesquisar a definição de uma palavra enquanto estiver lendo, mantenha a palavra pressionada para selecioná-la. Uma caixa de diálogo exibe a definição da palavra. É possível alterar o dicionário ao tocar no nome do dicionário atual na caixa de diálogo. Será exibida uma opção para selecionar um novo dicionário. O recurso Smart Lookup integra um dicionário completo com o X-Ray e a Wikipédia para que possa acessar definições, caracteres, configurações e muito mais sem sair da página. Se a palavra selecionada também for um assunto do X-Ray, o Smart Lookup exibirá uma guia do X-Ray. Para mais informações, veja [X-Ray](#).


Pesquisar

Para fazer uma pesquisa, toque no botão Pesquisar  para exibir o campo de pesquisa e teclado na tela. Quando estiver lendo, toque na parte superior da tela para mostrar as barras de ferramentas e toque no botão Pesquisar e digite o texto que deseja pesquisar.

Ao realizar uma pesquisa a partir da tela inicial, a pesquisa padrão é feita por título e autor em Meus itens, o que inclui seus itens na nuvem assim como os itens em seu Kindle. Seu Kindle exibirá ativamente as correspondências de título e autor em um menu suspenso, conforme você digita os critérios de pesquisa. Para acessar um item diretamente, toque no item correspondente no menu suspenso. Se um item correspondente for encontrado para um eBook, isso o levará para a última página lida do mesmo ou baixe o eBook da nuvem, se ele estiver lá.

Toque no botão de seta à direita da barra de pesquisa ou na tecla Enter no teclado para iniciar uma pesquisa completa. Toque na esquerda do campo de pesquisa para exibir todas as opções de filtro de pesquisa: Meus itens, Todo o texto, Loja Kindle, Goodreads, Dicionário e Wikipédia.

Quando pesquisar enquanto estiver lendo, a pesquisa padrão é no eBook ou documento atual. Toque à esquerda do campo de pesquisa para exibir todas as opções de filtro de pesquisa, que são as mesmas das existentes na tela inicial mais a opção Este eBook.

Quando pesquisar ao usar o Goodreads no Kindle, a pesquisa padrão é por título e autor no catálogo do Goodreads. Para adicionar um eBook às estantes do Goodreads, toque em Leitura desejada ou no ícone da estante  próximo ao eBook, nos resultados de pesquisa. Toque na capa de um eBook para ler avaliações e ver detalhes na Loja Kindle. Para obter mais informações, veja [Goodreads no Kindle](#).

Para sair, toque no X no lado direito da barra de pesquisa.

Notas e destaques

É possível adicionar notas e destaques ao manter o texto pressionado e depois, ao arrastar seu dedo pela tela para selecioná-lo. Dicas para destacar:

- Para destacar a próxima página, arraste seu dedo para o canto inferior direito da tela e a página virará. É possível destacar várias páginas ao continuar a arrastar seu dedo para o canto inferior direito da tela.
- Para destacar a página anterior, arraste seu dedo para o canto superior esquerdo da tela e a página virará. É possível destacar várias páginas ao continuar a arrastar seu dedo para o canto superior esquerdo da tela.
- Para editar a extensão de seu destaque após selecioná-lo, pressione e segure na alça no início ou final do destaque e arraste seu dedo pela tela para o local desejado. As abas só aparecem quando tiver selecionado duas ou mais palavras, para a maioria dos idiomas do dispositivo.

Se selecionou uma única palavra e quiser adicionar uma nota, toque em Mais e selecione Adicionar nota. Opções adicionais podem incluir destacar um texto selecionado, compartilhar com amigos no Goodreads no Kindle e em outras redes sociais, pesquisar na Wikipédia, traduzir uma palavra selecionada, pesquisar ou relatar um erro de conteúdo.

Se selecionar uma sentença ou várias palavras, uma caixa de diálogo aparecerá com as opções Adicionar notas, Compartilhar, Destaque e Mais. Toque em Mais para outras opções, inclusive Wikipédia, Tradução e Informar erro de conteúdo.

As notas serão exibidas como números sobrescritos dentro do texto. Para visualizar uma nota na próxima vez que acessar essa página, basta tocar no número. É possível visualizar todas as suas notas e destaques ao tocar na opção Ir para na barra de ferramentas secundária durante a leitura e ao tocar na guia Notas. As notas e destaques mais próximos de sua posição atual de leitura serão exibidos em primeiro lugar. Também é possível visualizar as notas ao tocar no botão Menu e selecionar Notas.

Se vários outros usuários de seu Kindle tiverem destacado uma determinada parte do eBook que você está lendo, você verá a parte sublinhada. Para desativar estes destaques, selecione Configurações no menu da tela inicial, toque em Opções de leitura e altere a configuração de destaques populares. Você também poderá exibir destaques e notas de pessoas que você segue em <https://kindle.amazon.com>. Para desativar essa opção, selecione Configurações no menu da tela inicial, toque em Opções de leitura, e altere a configuração de notas públicas. Os recursos Destaques populares e Notas públicas não são suportados em todos os países.

Notas e destaques são adicionados a um arquivo na tela inicial chamado Meus recortes. Quando a cópia de segurança das Anotações estiver ativada, estes itens serão armazenados para você na nuvem para que eles não sejam perdidos.

Marcadores

A tecnologia Whispersync da Amazon salva automaticamente sua posição em qualquer conteúdo que estiver lendo. Para marcar uma página, toque no botão Marcador na barra de ferramentas de leitura e toque no sinal de adição próximo à informação de posição ou página. Um marcador preto aparecerá no canto superior direito da página. O botão Marcador na barra de ferramentas muda de branco para preto em páginas marcadas.

É possível ver a lista de todos seus marcadores dentro de um eBook ao tocar no botão Marcador na barra de ferramentas de leitura ou ao tocar o canto superior direito da página. Para visualizar uma página ou posição com marcador, toque em qualquer marcador na lista. Para ir para a posição selecionada, toque dentro do painel de visualização. Para permanecer na página atual e sair do recurso Marcador, toque fora do painel de visualização.

Para excluir um marcador, toque no botão Marcador na barra de ferramentas de leitura, encontre o marcador que quer excluir na lista, toque no marcador para selecioná-lo e depois, toque no X ao seu lado.

Marcadores são adicionados a um arquivo na tela inicial chamado de Meus recortes. Quando a cópia de segurança das Anotações estiver ativada, estes itens serão armazenados para você na nuvem, para que eles não sejam perdidos.

Notas de rodapé

Para visualizar uma nota de rodapé rapidamente sem sair de sua posição no eBook, toque na nota de rodapé. Para ir para a posição de nota de rodapé selecionada, role para a parte inferior do painel de visualização da nota de rodapé e toque em Ir para Notas de rodapé. Para retornar para a posição original, toque no X no painel de visualização. Note que nem todos os eBooks têm suporte para o recurso Notas de rodapé.

Antes de ir...

A caixa de diálogo Antes de sair... aparece quando chegar ao final do eBook ou depois de deslizar o dedo após a última página de um eBook. Nessa caixa de diálogo, é possível classificar um eBook com estrelas.

X-Ray

O recurso X-Ray permite que você explore o "esqueleto" de um eBook com um único toque. Por exemplo, é possível ver todos os trechos em um eBook que mencionem ideias específicas, personagens fictícios, figuras históricas, lugares ou assuntos. Note que o X-Ray não está disponível em todos os eBooks do Kindle, nem em todos os países.

Quando estiver lendo um eBook, mantenha o nome de um personagem ou local mencionados no eBook pressionados para visualizar o assunto correspondente no X-Ray. Também é possível tocar na parte superior da tela para exibir a barra de leitura secundária e, em seguida, tocar no botão do X-Ray. Se o X-Ray não estiver disponível em um eBook, o botão será desativado. O X-Ray verifica todo o seu eBook em busca de personagens, figuras históricas e termos. Para descobrir se um eBook possui X-Ray, procure por "X-Ray ativado" na descrição da obra.

Construtor de vocabulário

As palavras que pesquisar no dicionário são adicionadas automaticamente ao Construtor de vocabulário. Para visualizar sua lista de palavras e testar a si próprio com flashcards, toque no item Construtor de vocabulário na tela inicial ou selecione-o do menu na tela inicial ou enquanto estiver lendo um eBook.

Para visualizar sua lista de palavras, toque em Palavras na parte superior esquerda da tela. Toque em uma palavra específica para visualizar sua definição e exemplo de uso. Para visualizar suas palavras por eBook, toque no link eBooks.

Cada vez que tocar na opção Flashcards, o Construtor de vocabulário seleciona um grupo de palavras da lista atual e mostra-as como flashcards. Para ver a definição de uma palavra, toque em "Ver definição" no canto superior esquerdo do flashcard. Toque no link Aprendendo na tela principal do Construtor de vocabulário para ver quantas palavras você está aprendendo atualmente e quantas palavras você já aprendeu.

Para desligar o Construtor de vocabulário, mantenha pressionado o item Construtor de vocabulário na tela inicial e selecione Desligar Construtor de vocabulário. Também é possível desligá-lo ao ir para Configurações, Opções de leitura e Construtor de vocabulário. Note que palavras que pesquisar não serão adicionadas ao Construtor de vocabulário quando o mesmo estiver desligado. Para ligá-lo novamente, vá para Configurações, Opções de leitura e Construtor de vocabulário.

Kindle FreeTime

O Kindle FreeTime permite que você crie uma experiência personalizada para até quatro crianças, e faz com que tenha controle total do conteúdo que cada um pode acessar. As crianças realizam conquistas que as ajudam a acompanhar suas realizações pessoais de leitura.


O Kindle FreeTime bloqueia automaticamente o acesso à Loja Kindle, ao navegador da Web experimental, ao Goodreads e à Wikipédia. As crianças só podem ler eBooks que você tiver adicionado à biblioteca delas.

O Kindle FreeTime Unlimited é uma assinatura mensal opcional que oferece milhares de eBooks, aplicativos, filmes e programas de TV para crianças entre três a oito anos de idade. Toque no botão Personagens na barra de ferramentas para visualizar as categorias de conteúdo. Aplicativos, filmes e programas de TV não estão disponíveis em seu leitor eletrônico, mas podem ser acessados sem nenhum custo adicional em seu tablet Fire ou na Amazon Fire TV. Nem todos os eBooks incluídos no Kindle FreeTime Unlimited são compatíveis com seu leitor eletrônico Kindle devido a exclusões da editora, mas podem ser visualizados em seu tablet Fire.


Configurando o Kindle FreeTime

Toque no item Kindle FreeTime na tela inicial para iniciar. Você será solicitado a definir uma senha do Controle dos pais, se já não tiver uma. Para criar um perfil para a criança, digite o nome da criança, a data de nascimento e o sexo. É exibida uma página do Kindle FreeTime Unlimited.

Depois, uma lista de títulos de sua biblioteca Kindle é exibida. Toque na caixa de seleção próxima a um título de um item para adicioná-lo à biblioteca Kindle FreeTime da criança e toque em OK. Para adicionar ou remover eBooks da lista de leitura da criança mais tarde,


toque no ícone do perfil  próximo ao nome da criança na tela principal do Kindle FreeTime e selecione Biblioteca.

Configurar o Acesso a conquistas para ligado para permitir que a criança visualize conquistas alcançadas. Use a opção Objetivo diário de leitura para especificar o número de minutos que a criança deve ler cada dia.


Quando tiver concluído o processo de configuração do perfil do Kindle FreeTime, simplesmente toque no item Kindle FreeTime na tela inicial para acessar os perfis. Você pode criar até quatro perfis. Para gerenciar um perfil mais tarde, toque no ícone do perfil  próximo ao nome da criança. As opções incluem Progresso, Biblioteca, Editar, Excluir e Assinatura. Ao escolher a opção Excluir, isso excluirá o perfil permanentemente, inclusive as estatísticas de leitura dessa criança e quaisquer conquistas que ela possa ter conseguido.

Para sair do Kindle FreeTime, toque no botão Menu na tela inicial e selecione Sair do FreeTime. Você será solicitado a digitar a senha do Controle dos pais. Para acessar o Kindle FreeTime ou ligá-lo novamente, toque no botão Menu na tela inicial e selecione o Kindle FreeTime. Para iniciar uma sessão para a criança, abra o Kindle FreeTime e toque no nome da criança.


Usando o Kindle FreeTime

Para visualizar o progresso da criança, toque no ícone do perfil  próximo a seu nome e selecione Progresso. Toque no link eBooks na parte superior esquerda da tela para visualizar a porcentagem de cada eBook lido, o tempo total de leitura, tempo médio de leitura por sessão e o número de palavras que a criança pesquisou no dicionário.

Toque no link Atividades no canto superior esquerdo para visualizar o número de conquistas, progresso para alcançar o objetivo diário, páginas lidas, horas de leitura, eBooks terminados e o número total de palavras pesquisadas. Use as setas para visualizar o progresso durante a última semana. Toque na data para visualizar as conquistas por dia, por mês e o total. Toque no link Conquistas no canto superior esquerdo para visualizar que conquistas a criança realizou.



A criança pode ver uma tela inicial personalizada, inclusive os eBooks que selecionou e um botão novo de progresso  na barra de ferramentas. Ao tocar no botão Progresso, isso exibe os mesmos links eBooks e Atividades que você vê, assim como o link Conquistas se tiver ativado a opção Acesso a conquistas.

Goodreads no Kindle

Conecte-se à maior comunidade de leitores do mundo com o Goodreads no Kindle, onde é possível ver o que seus amigos estão lendo, encontrar recomendações de livros e manter um registro dos livros que leu ou deseja ler. Toque no botão Goodreads  na barra de ferramentas para iniciar. Será solicitado que inicie sessão no Goodreads ou crie uma nova conta, se não o tiver feito quando configurou seu Kindle.

Quando acessar com uma conta existente do Goodreads, os dados de sua conta serão sincronizados com seu Kindle, inclusive a sua lista de amigos assim como suas estantes Leitura desejada, Leitura atual e Leitura concluída.

Quando criar uma nova conta, você terá a oportunidade de adicionar amigos do Facebook e escolher leitores para seguir. Caso conectar-se ao usar a conta do Facebook, quaisquer amigos do Facebook que também estiverem no Goodreads serão adicionados automaticamente à sua lista de amigos do Goodreads. Quanto mais amigos e leitores você seguir, mais recomendações de livros você verá em suas atualizações.

Mantenha um registro do que está lendo ao adicionar livros às estantes do Goodreads. Ao configurar sua conta, você será direcionado a uma lista de compra de livros da Amazon, tanto os digitais quanto os em papel. É possível classificar livros que leu com 1 ou até 5 estrelas. Ao classificar um livro, ele é adicionado à estante Leitura concluída. Também é possível tocar no ícone da estante  para colocar o livro na estante Leitura atual ou Leitura desejada. Os livros que estão na estante ou que têm uma classificação são visíveis ao público em seu perfil do Goodreads. É sempre possível remover um livro da estante mais tarde ao tocar no ícone da estante  e selecionar Remover da estante.

O Goodreads no Kindle possui três guias localizadas no canto superior:


Atualizações: visualize atualizações recentes de amigos e leitores que você segue, inclusive avaliações de livros e os livros que eles estão lendo no momento. É possível curtir qualquer avaliação ou fazer comentários sobre a avaliação. Também é possível classificar livros e colocá-los na estante de feeds de atualizações. Toque em uma capa de livro para ler mais avaliações. Toque no nome do leitor para visualizar seu perfil no Goodreads e mais livros que estão em suas estantes.

Minhas estantes: visualizar todos os livros nas estantes. É possível filtrar por tipo de estante (Leitura concluída, Leitura atual e Leitura desejada) e adicionar livros da Amazon às estantes.

Amigos: visualizar todos os leitores na sua rede do Goodreads. É possível filtrar por amigos, leitores que você segue e leitores que seguem você. Também é possível selecionar Encontrar leitores para seguir para expandir sua rede. Toque no nome do leitor para visualizar o perfil do Goodreads deles e os livros que se encontram nas suas estantes.

Também há um ícone do perfil no qual você pode tocar para visualizar seu perfil do Goodreads, inclusive os livros nas estantes, amigos e atualizações recentes.

dicas sobre o Goodreads no Kindle:

- Toque em Leitura desejada quando encontrar um livro que lhe interessa. Também é possível tocar no ícone da estante  para marcar um livro como Leitura concluída, Leitura atual ou Leitura desejada.
- Toque nas estrelas para classificar um livro com 1 até 5 estrelas.
- Toque em uma capa de livro para ler suas avaliações e visualizar detalhes na Loja Kindle.
- Procure amigos, aprove solicitações de amigos e visualize recomendações personalizadas de livros em www.goodreads.com.

É necessário ter uma conexão Wi-Fi para usar o Goodreads no Kindle.

Tempo de leitura

Seu Kindle inclui o Tempo de leitura, um recurso que ajuda você a saber quando tempo você levará para terminar um capítulo ou eBook. É possível personalizar esse recurso para exibir números das posições, tempo restante no capítulo, tempo restante no eBook, porcentagem do conteúdo lido ou números de página reais. (Nem todos os eBooks Kindle incluem números de página.)

Devido ao fato de que os eBooks de seu Kindle podem ser lidos em dispositivos com diferentes tamanhos de tela, as posições identificam lugares específicos em um eBook, assim como um número de página seria para um livro impresso. Números de posições permitem que você direcione um amigo para o mesmo lugar em um eBook Kindle que você estiver lendo. Muitos eBooks Kindle também contêm números de páginas que correspondem aos números de páginas reais em um livro impresso.

O recurso Tempo de leitura usa um algoritmo único para estimativa de tempo que você levará para terminar de ler o capítulo ou eBook baseando-se em sua velocidade de leitura atual ou anterior. Sua velocidade específica de leitura é armazenada somente em seu Kindle e não em servidores da Amazon.

Quando estiver lendo, selecione Progresso de leitura no menu e escolha a opção que deseja exibir na parte inferior da página enquanto estiver lendo. As opções podem incluir:

- Posição no eBook
- Página no eBook
- Tempo restante no capítulo
- Tempo restante no eBook
- Nenhum

Para ocultar o Progresso de leitura, selecione a opção Nenhum.

Quando tocar na parte superior da tela, o nome do capítulo (se disponível) é exibido na parte inferior da tela.



Capítulo 1

Posição 280 de 6258

Tempo restante no capítulo: 31 min

Toque no cursor para acessar a barra de ferramentas de navegação pela leitura. Para mais informações, veja [Navegando por um eBook](#).

Na tela inicial, pontos abaixo do título do eBook indicam a extensão do eBook, com pontos em negrito mostrando até onde você já leu.


Navegando por um eBook

Há várias formas de navegar rapidamente por um eBook:

- O Virador de página do Kindle
- Botão Ir para

O Virador de página do Kindle

O Virador de página do Kindle permite que visualize outras páginas em um eBook sem sair de sua página atual ou perder a sua posição. Para navegar por um eBook rapidamente, deslize o dedo para cima a partir da parte inferior da tela para exibir a barra de ferramentas do recurso Virar a página.

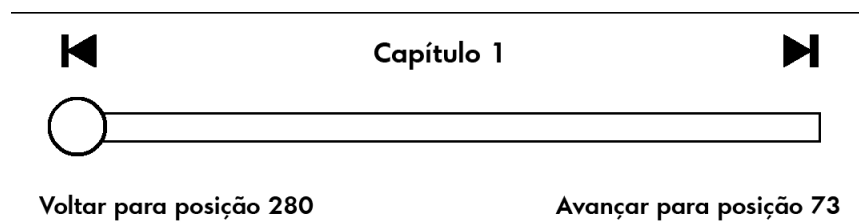

Pressione o círculo, mantenha-o pressionado e arraste-o para frente ou para trás. Ou toque na barra de progresso para visualizar uma página ou posição nova no eBook. Utilize as setas ou deslize o dedo no painel de visualização para virar ou retroceder uma página de cada vez em seu eBook. Dicas de navegação:

- Para percorrer os capítulos, toque nas setas.
- Para voltar à sua posição original, toque no X no painel de visualização.
- Para ir para a posição selecionada, toque na página que estiver visualizando.

Botão Ir para

Também é possível navegar pelo seu eBook ao usar o botão Ir para na barra de ferramentas de leitura, acessível ao tocar a parte superior da tela. A guia Conteúdo exibe o conteúdo do eBook, inclusive início, fim e capítulos. Use a opção Página ou posição para navegar mais para uma página ou posição no seu eBook. As opções exibidas irão variar de acordo com o conteúdo que estiver lendo. Toque na guia Notas para acessar suas notas e destaques.

Uma vez que tiver usado a barra de progresso ou o botão Ir para a fim de navegar pelo seu eBook, também é possível navegar pelo seu histórico de leituras anteriores. Para acessar esse histórico, deslize o dedo para cima a partir da parte inferior da tela para exibir a barra de ferramentas de navegação de leitura. As opções incluem:


- Voltar à página/posição x
- Avançar à página/posição X

Note que este histórico será apagado quando sair do eBook.

Capítulo 4

Como aproveitar melhor o seu Kindle

Personalizando as configurações de seu Kindle

Para ir para a página de configurações, pressione o botão Menu  na tela inicial e selecione Configurações. Seu Kindle deve estar registrado para que você visualize todas as configurações. As configurações disponíveis são:


Modo de avião: permite que você ative ou desative a conectividade sem fio.

Redes Wi-Fi: use essa opção para se conectar a uma rede Wi-Fi, exibir o número de redes Wi-Fi disponíveis e visualizar o nome da rede Wi-Fi à qual você está conectado no momento (se aplicável).

Registro: indica o nome da conta da Amazon na qual seu Kindle está registrado. Use essa opção para registrar e cancelar o registro de seu Kindle.

Opções de dispositivo: aqui é possível definir uma senha, ativar o Controle dos pais, personalizar o nome do dispositivo, adicionar informações pessoais, definir a hora do aparelho, controlar a exibição de conteúdo recomendado, visualizar seu endereço de e-mail do Kindle, selecionar um idioma para o dispositivo, adicionar teclados para diferentes idiomas e selecionar dicionários.

Senha do dispositivo: possibilita que você limite o acesso ao seu Kindle definindo uma senha. Você então será solicitado a digitar a senha sempre que ligar o dispositivo ou ativá-lo do modo de descanso. Caso esqueça sua senha, é necessário entrar em contato com o Serviço de atendimento ao cliente do Kindle.

Controles dos pais: selecione entre Kindle FreeTime e Restrições. Use o Kindle FreeTime para criar perfis personalizados para crianças, selecionar eBooks de sua biblioteca para compartilhar e definir metas de leitura diárias enquanto bloqueia automaticamente acesso a locais que você deseja que a criança não acesse, como Loja Kindle, Goodreads no Kindle ou o navegador da Web experimental. Use as restrições para bloquear manualmente o navegador da Web experimental, Loja Kindle, Nuvem e/ou Goodreads no Kindle. Ao configurar o Kindle FreeTime ou ativar uma restrição pela primeira vez, você será solicitado a criar uma senha. Observe que essa senha será necessária para realizar alterações às configurações no Controle dos pais. Para alterar a senha, selecione a opção Alterar senha na tela de Controle dos pais. Se você esquecer sua senha, redefina-a ao acessar www.amazon.com/myk e cancelar o registro de seu dispositivo ou entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente da Amazon. Quando as restrições estiverem ativadas ou um perfil FreeTime estiver ativo, você visualizará um ícone de cadeado  na parte superior da tela, próximo ao indicador de status de Wi-Fi e as opções Cancelar o registro do Kindle e Redefinir dispositivo estarão desativadas.

Personalize seu Kindle: permite que você gereencie o nome de seu dispositivo, adicione informações pessoais e de contato, defina o horário do dispositivo, gereencie o conteúdo recomendado e visualize seu endereço de e-mail do Kindle.

Nome do dispositivo: permite a alteração do nome exibido na parte superior da tela inicial.

Informações pessoais: use este campo para adicionar informações pessoais ou de conta, como um endereço ou número telefônico, para ajudar a identificar seu Kindle caso você o perca.


Hora do dispositivo: permite que você defina o hora local a ser exibida em seu Kindle. A hora é exibida na parte superior da tela. Para visualizar a hora em um eBook, toque na parte superior da tela.

Recomendações e ofertas: quando estiver no modo Visualização de capas, essa opção possibilita que você exiba ou oculte o conteúdo da Loja Kindle em sua tela inicial.

E-mail do Kindle: indica o endereço para o qual os documentos devem ser enviados por e-mail, para que possam então ser enviados para seu Kindle. Formatos de documentos suportados pelo serviço de conversão serão convertidos para o formato Kindle. (Pode haver cobrança extra). Para saber mais sobre este recurso, acesse www.kindle.com/support.

Idiomas e dicionários: permite que você selecione um idioma para seu Kindle, teclados para diferentes idiomas e dicionários padrão.

Idioma: exibe o idioma atual para menus, alertas, caixas de diálogo e permite que você escolha um idioma diferente.

Teclados: permite que você adicione teclados para diferentes idiomas. Caso tenha selecionado múltiplos teclados, uma tecla com o ícone do globo terrestre  é adicionada ao seu teclado. Basta tocar nela para selecionar um teclado diferente.

Dicionários: use para definir o dicionário padrão para cada idioma.

Opções de leitura: aqui é possível gerenciar o Construtor de vocabulário, a atualização de página, redes sociais, anotações, notas públicas e destaques populares.

Construtor de vocabulário: permite que você ative e desative o Construtor de vocabulário. Desativá-lo removerá o Construtor de vocabulário da tela inicial. Observe que as palavras consultadas não são adicionadas ao Construtor de vocabulário quando ele está desativado.

Atualização de página: use para configurar seu Kindle para atualizar a exibição da tela toda vez que você virar a página.

Redes sociais: permitem conectar seu Kindle às suas contas de redes sociais, para que você possa compartilhar os destaques com seus amigos.

Notas e destaques: selecione para gerenciar anotações, notas públicas e destaques populares.

Cópia de segurança de anotações: permite que você ligue e desligue a cópia de segurança automática de suas anotações e a última página lida nos servidores Amazon.

Destaques populares: permite que você desligue ou ligue a exibição de passagens que são destacadas com maior frequência por outros usuários.

Notas públicas: permitem que você ative ou desative a exibição de notas e destaques feitas por pessoas que você segue no <https://kindle.amazon.com>.

O menu contextual de configurações

Na página de configurações, tocar no botão Menu exibe opções adicionais:

Comprar na Loja Kindle: leva-o até a Loja Kindle.

Atualizar seu Kindle: instala o software mais recente de seu Kindle. Esta opção fica desativada se atualmente não houver nenhuma atualização de software disponível em seu Kindle.

Reiniciar: reiniciar seu Kindle. Você não perderá os eBooks, recortes e outros arquivos armazenados em seu Kindle. Caso o seu Kindle congelar, pressione e segure o botão de ligar por 7 segundos até que a caixa de diálogo de energia seja exibida e selecione Reiniciar. Se a caixa de diálogo de energia não aparecer, pressione o botão de ligar e mantenha-o pressionado por 20 segundos.

Redefinir dispositivo: redefine seu Kindle para suas configurações originais de fábrica e o reinicia. Você só deve selecionar esta opção caso seja instruído a fazê-lo pelo Serviço de atendimento ao cliente do Kindle. Antes de redefinir seu Kindle para seus padrões de fábrica, é necessário fazer o backup de documentos pessoais que gostaria de manter. Depois que seu Kindle for reiniciado, será necessário registrar-se e baixar seus itens da nuvem. Caso queira continuar a proteger seu Kindle com uma senha, também é necessário definir novamente uma senha.

Informações de dispositivo: exibe o endereço de MAC Wi-Fi, número de série, capacidade de rede, versão de firmware de seu dispositivo e espaço livre de armazenamento.

Legal: fornece informações sobre marcas comerciais, direitos autorais e outros avisos sobre o software instalado no Kindle.

Sincronizar e verificar itens: toque para sincronizar seu Kindle com o seu conteúdo on-line.

Carregando e lendo documentos pessoais

Com o dispositivo Kindle, é fácil levar seus documentos pessoais com você, eliminando a necessidade de imprimi-los. Você e seus contatos aprovados podem enviar documentos por e-mail para o seu Kindle. Para localizar o endereço de e-mail do Kindle, na tela inicial, toque no botão Menu e selecione Configurações. Na página Configurações, toque em Opções do dispositivo e selecione Personalize seu Kindle. Será feito o back-up de seus documentos pessoais enviados por e-mail na biblioteca Kindle e os mesmos estarão disponíveis para download a qualquer momento quando o arquivamento de documentos pessoais estiver ativado. Para saber mais sobre esse recurso e ativar o recurso Arquivamento de documentos pessoais, vá para a página Gerencie seu conteúdo e dispositivos (em www.kindle.com/support).

É possível enviar arquivos do Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC, e MOBI para seu Kindle e visualizá-los no formato Kindle. É possível adicionar notas, destaques e marcadores, os quais são sincronizados entre dispositivos juntamente com a última página lida através da tecnologia Whispersync. A sincronização de notas, destaques, marcadores e última página lida somente são disponibilizados para documentos pessoais arquivados no formato Kindle. Também é possível ler documentos no formato original PDF e TXT.

Lendo o conteúdo de seu Kindle em outros dispositivos

Você pode sincronizar seus eBooks Kindle com outros dispositivos suportados que você tenha e em aplicativos de leitura Kindle. A tecnologia Whispersync da Amazon mantém o controle da última posição de leitura de cada eBook. Por exemplo, você pode ler algumas páginas usando o aplicativo Kindle no seu iPhone, iPad, ou dispositivo Android e em seguida, continuar de onde você parou quando você retornar ao seu Kindle. Para obter uma lista completa de dispositivos suportados, vá para www.kindle.com/support.

Compartilhando comentários em redes sociais

O recurso de compartilhamento permite que você compartilhe livros, destaques de seu Kindle e comentários com amigos através de redes sociais, inclusive através do Goodreads no Kindle. Para conectar seu Kindle às suas contas de redes sociais e permitir o compartilhamento, na tela inicial, toque no botão Menu e selecione Configurações. Na página Configurações, toque em Opções de leitura e em seguida, em Redes sociais.

Depois de ter configurado o recurso de compartilhamento, em um eBook, é possível selecionar Compartilhar na barra de ferramentas secundária, digitar uma mensagem e compartilhá-la na sua rede social. Para acessar o recurso de compartilhamento ao selecionar um texto, mantenha-o pressionado e arraste o dedo pela tela para selecioná-lo. Se você selecionar uma frase ou várias palavras, uma caixa de diálogo aparecerá com a opção Compartilhar. Se você selecionar uma única palavra, a definição da palavra será apresentada com opções que incluem Pesquisar e Mais. Toque no botão Mais para compartilhar o texto selecionado.

Utilizando seu Kindle com o seu computador

Seu Kindle usa a tecnologia Amazon Whispernet para entregar eBooks, periódicos, documentos pessoais, Kindle Singles e blogs para seu Kindle sem a necessidade de um computador.

Ao conectar seu Kindle pela primeira vez à porta USB do computador, ele aparecerá como uma unidade externa de armazenamento ou um volume na área de trabalho do computador. Será exibido um diretório ou uma pasta com o nome “documents”. É possível adicionar arquivos compatíveis com seu Kindle nesse diretório e copiar, mover ou excluir os arquivos que já estão no diretório. Consulte o site de suporte ao Kindle (www.kindle.com/support) para mais informações sobre os tipos de arquivo com suporte.

Seu Kindle não pode ser usado como um dispositivo de leitura enquanto estiver no modo de unidade USB. Para ler um eBook enquanto carrega a bateria, é necessário ejetar seu Kindle da área de trabalho de seu computador.

Usando o navegador da Web experimental

Seu Kindle inclui um navegador da Web experimental que permite navegar na Web e visualizar a maioria das páginas da Web da Amazon. O navegador suporta JavaScript, SSL e

cookies, mas não suporta plug-ins de mídia. É necessário ter uma conexão Wi-Fi para acessar a maioria dos sites.

Para iniciar o navegador da Web, toque no botão Menu na tela inicial e selecione Navegador experimental. Na primeira vez que você acessar esta página, você verá uma lista de favoritos padrão para sites normalmente usados. É possível acessar estes favoritos mais tarde, ao selecionar Favoritos no menu do navegador da Web.

Para digitar uma URL, toque no campo de pesquisa no topo da tela. Utilize o teclado na tela para digitar o endereço da Web. No teclado você encontrará a tecla .com para digitar as URLs. O campo de endereço registrará a última URL digitada.

As dicas a seguir o ajudarão a aproveitar o máximo de seu navegador da Web.

- Para ampliar ou reduzir uma imagem, coloque os dois dedos juntos no centro da tela e separe-os. Para reduzir, coloque os dois dedos um pouco distantes e deslize-os até se encontrarem.
- Toque em links para abrir uma página da Web.
- Arraste seu dedo da esquerda para a direita e de cima para baixo para navegar por uma página da Web.
- Toque no botão Voltar no canto esquerdo superior para voltar à página anterior que você estava visualizando.
- Role para baixo uma página ao arrastar seu dedo para cima na tela.
- Para digitar informações em um campo de uma página, selecione o campo e o teclado na tela será exibido.
- Para voltar às páginas vistas anteriormente, toque no botão Menu e selecione Histórico.

Menu do navegador da Web

No navegador da Web, pressione o botão Menu para ver outras opções, inclusive Modo de artigo, Atalhos, Marcar esta página como Favoritos, Histórico e Configurações do navegador. Configurações do navegador incluem Limpar histórico, Limpar cookies, Desativar JavaScript, e Desativar imagens. Observe que as páginas Web irão carregar mais rápido se você desativar o JavaScript.

Ao ler um artigo, há também uma opção para alternar para o Modo de artigo que muda o layout da página e exibe o artigo em uma coluna de texto simples eliminando imagens periféricas e anúncios.

Marcadores

Para marcar uma página da Web, toque no botão Menu e selecione Marcar esta página como Favoritos. Para excluir um favorito, toque no botão Menu e selecione Favoritos. Toque no botão Remover na parte inferior da página, toque na caixa de seleção próxima às URLs que você deseja remover para selecioná-las e em seguida, toque no botão Remover.

Download de arquivos

Alguns sites podem ter eBooks ou documentos que você deseja baixar e ler em seu Kindle. Você será solicitado para confirmar se você quiser baixar esses itens para a sua tela inicial no Kindle. Tipos de arquivos suportados para download incluem conteúdo Kindle (. AZW,

.AZW1, .AZW2, e .AZW3), eBooks Mobipocket não protegidos (Mobipocket .MOBI .PRC), e arquivos de texto (.TXT).

Capítulo 5

Localizando assistência adicional

O site do Atendimento ao cliente do Kindle, em www.kindle.com/support, possui informações úteis, inclusive perguntas frequentes e vídeos tutoriais.

Apêndice A

Informações do produto

Informações de segurança e conformidade

Responsabilidade de uso. Leia todas as informações de segurança antes de usar o dispositivo.

 **A NÃO OBSERVÂNCIA DAS SEGUINTE INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PODE CAUSAR INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO OU OUTROS FERIMENTOS E DANOS.**

Cuidando do seu dispositivo Kindle

Não use seu dispositivo Kindle ou seus acessórios na chuva ou perto de pias ou outros locais molhados. Tome cuidado para não derramar comida ou líquidos em seu Kindle. Se o dispositivo ficar molhado, desligue todos os cabos, desligue a rede sem fios (toque no botão Menu, selecione Configurações e Ativar o modo de avião) e deixe a tela de reverter para o protetor de tela. Espere o dispositivo secar completamente antes de pressionar o botão de ligar para ativá-lo novamente. Não tente secar seu Kindle com uma fonte externa de calor, como um forno de micro-ondas ou um secador de cabelo. Limpe a tela com um pano macio; tenha cuidado para não limpá-lo com algo abrasivo. Ao carregar seu Kindle em uma bolsa ou pasta, utilize uma capa para evitar arranhões.

Não exponha seu Kindle ao calor ou frio extremos. Por exemplo, não o deixe no porta-malas do carro em condições de temperaturas altas ou negativas.

O uso de acessórios de terceiros pode afetar o desempenho de seu Kindle. Em circunstâncias limitadas, o uso de acessórios de terceiros pode invalidar a garantia limitada seu Kindle. Leia todas as instruções de segurança para todos os acessórios antes de usar com seu Kindle.

Manutenção de seu dispositivo

Caso seu dispositivo precise de serviços de manutenção, entre em contato com o Atendimento ao cliente da Amazon. Os detalhes de contato podem ser encontrados em www.kindle.com/support.

Serviços de manutenção não autorizados podem anular a garantia.

Segurança de bateria

A bateria recarregável de seu Kindle deve ser substituída apenas por um provedor autorizado de serviço. Para mais informações sobre baterias, visite www.kindle.com/support. Seu Kindle não é fornecido com um adaptador AC. O dispositivo Kindle só deve ser carregado utilizando o cabo USB fornecido com o dispositivo, ou outro cabo USB aprovado para uso com seu Kindle, com um carregador USB compatível ou porta USB que atenda aos seguintes requisitos: USB-IF Battery Charging Spec, Rev 1.2.

Outras considerações de segurança

- Realizar movimentos repetitivos, como pressionar teclas ou jogar jogos, pode fazer com que você tenha desconforto ocasional em suas mãos, braços, ombros, pescoço ou em outras partes de seu corpo. Interrompa o uso de seu dispositivo e consulte um médico caso tenha dor de cabeça, desmaio, espasmo, convulsão, contração muscular e ocular, perda de consciência, movimento involuntário, desorientação ou outro desconforto. Para reduzir o risco desses sintomas, evite o uso prolongado do dispositivo, segure-o a alguma distância de seus olhos, use seu dispositivo em um aposento bem iluminado e tenha intervalos de uso frequentes.
- Pequenas peças incluídas em seu dispositivo e acessórios podem apresentar um risco de asfixia para crianças pequenas.
- Não é recomendado usar seu Kindle ao dirigir veículos e isso pode ser proibido em algumas áreas. Caso esteja em uma área na qual o uso de seu Kindle não seja permitido durante a condução de veículo, sempre preste atenção totalmente à operação do veículo e pare de usar seu Kindle caso ele se torne uma distração.
- Dispositivos médicos, como marca-passos, podem ser sensíveis a campos magnéticos e eletromagnéticos. Visto que o dispositivo Kindle e alguns de seus acessórios contêm ímãs e emitem campos eletromagnéticos, eles devem ser mantidos a uma distância de pelo menos 15 cm (aproximadamente 6 polegadas) de qualquer dispositivo médico. Se for observada alguma interferência, consulte seu médico antes de continuar a usar o dispositivo. Itens como dados armazenados magneticamente, como cartões de crédito e discos rígidos, também podem ser sensíveis a campos magnéticos e eletromagnéticos, e portanto, não devem ser colocados próximos desses produtos Kindle.

Segurança e conformidade de rede sem fio

Desligue sua conexão sem fio nas áreas onde o uso da conexão sem fio esteja proibido ou quando possa causar interferências ou danos. Algumas situações específicas são descritas abaixo. Em geral, você não deve utilizar seu Kindle com a sua conexão sem fio ativa em qualquer lugar onde não seja permitido o uso de um aparelho celular.

Desative a rede sem fio em voos

Para evitar possíveis interferências com os sistemas de aeronaves, os regulamentos da Administração Federal de Aviação dos EUA e muitas outras agências de aviação internacionais requerem que você tenha a permissão de um membro da tripulação para utilizar o serviço sem fio do seu dispositivo.

Usando seu Kindle próximo de outros dispositivos eletrônicos

Seu Kindle gera, usa e pode transmitir energia de rádio frequência (RF) e, caso não seja utilizado observando-se as instruções, pode causar interferências perigosas às comunicações de rádio e equipamentos eletrônicos. Os sinais de RF externos podem afetar inadequadamente os sistemas operacionais eletrônicos, sistemas de entretenimento e dispositivos médicos pessoais instalados ou blindados inapropriadamente. Apesar de a maioria dos equipamentos eletrônicos modernos estar protegida contra sinais de RF externos, em caso de dúvidas, confira com o fabricante. Para dispositivos médicos pessoais (como marca passos e acessórios para a audição), consulte seu profissional médico ou o fabricante para determinar se esses equipamentos se encontram adequadamente blindados contra sinais externos de RF.

Medidas para minimizar interferência

Caso seu Kindle cause interferência à recepção de rádio ou televisão (o que pode ser determinado ligando e desligando seu Kindle), você pode tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas: reorientar ou realocar a antena de recepção para o rádio ou televisão; aumentar a separação entre o rádio ou televisão e seu Kindle; conectar o equipamento e os receptores em diferentes saída; ou consultar o fabricante do rádio ou televisor ou um técnico de TV/rádio experiente para ajuda.

Veja os sinais

Existem alguns lugares onde os sinais de RF poderiam constituir um risco, como estabelecimentos de atendimento médico e obras em construção. Se você não tem certeza, procure ao redor os sinais indicando que rádios de duas vias ou celulares devem ser desligados.

Além disto, desligue e não carregue seu dispositivo caso esteja em uma área com uma atmosfera potencialmente explosiva, como faíscas em áreas podem causar um incêndio. Tais áreas são normalmente, mas não sempre, claramente identificadas e incluem áreas onde normalmente é aconselhável desligar o motor de seu veículo.

Declaração de conformidade de consistência de formatação (FCC)

Esse dispositivo e seus acessórios correspondentes, como o adaptador, (os "produtos") estão em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação para cada produto está sujeita às duas condições a seguir: (1) é possível que o produto não cause interferência e (2) é necessário que esse dispositivo aceite qualquer interferência, inclusive aquela que possa fazer com que o mesmo opere de forma indesejada.

Observação: os produtos foram testados e considerados em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B ou da fonte de energia externa, conforme a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são planejados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial. Os produtos geram, utilizam e podem irradiar energia de radiofrequência e, se não forem instalados e utilizados de acordo com as instruções, podem causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de

que a interferência não ocorrerá em uma instalação em particular. Se um produto causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinado ligando e desligando o produto, aconselha-se que o usuário tente corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o produto a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio ou TV experiente para obter ajuda.

Alterações ou modificações que não são aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário de operar o produto.

Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de emissão de radiofrequência da FCC e é certificado pela FCC como mostra o número de ID na parte de trás do dispositivo.

Informações relacionadas à exposição à energia de frequência de rádio

Seu dispositivo foi projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência como definida pela Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC). As informações sobre seu dispositivo estão registradas na FCC e podem ser encontradas ao inserir o número de identificação da FCC do seu dispositivo (que pode ser encontrado na parte de trás do dispositivo) no formulário de pesquisa de identificação da FCC, disponível em transition.fcc.gov/oet/ea/fccid.

Declaração de conformidade canadense

Esse dispositivo está em conformidade com as especificações da Classe B ICES-003 do Canadá. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Esse dispositivo está em conformidade com a RSS 210 da indústria do Canadá. Este dispositivo de Classe B atende a todos os requisitos dos regulamentos canadenses de equipamentos que causam interferência.

Esse dispositivo está em conformidade com os padrões RSS isentos de licença do Canadá. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1. é possível que o dispositivo não cause interferência e
2. é necessário que esse dispositivo aceite qualquer interferência, inclusive aquela que possa fazer com que o mesmo opere de forma indesejada.

Este dispositivo está em conformidade com os limites de exposição à radiofrequência não controlados/populacionais na IC RSS-102.

Declaração de segurança da bateria


- Não a desmonte, abra, esmague, entorte, deforme, fure ou quebre.
- Não modifique ou remanufature, tente inserir objetos na bateria, mergulhe-a ou coloque-a em contato com a água ou outros líquidos, exponha-a ao fogo, explosão ou outros riscos.
- Somente use a bateria no sistema para o qual ela está especificada.
- Não cause curto-circuito na bateria ou deixe objetos metálicos condutores em contato com os terminais da bateria.
- O uso de uma bateria não qualificada pode representar risco de fogo, explosão, vazamento ou outros perigos
- Descarte as baterias usadas imediatamente de acordo com os regulamentos locais.
- Evite deixar o dispositivo ou a bateria caírem. Caso caiam, especialmente em uma superfície dura, e o usuário suspeite de danos, leve o aparelho para um centro de serviços para inspeção.
- Conecte o dispositivo somente a adaptadores certificados pela CTIA, produtos que possuem o logotipo USB-IF ou produtos que tenham concluído o programa de conformidade de USB-IF.

Conformidade com a UE

Pelo presente, a Amazon Fulfillment Services, Inc., declara que este serviço está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva RTTE 1999/5/EC. Uma cópia da declaração de conformidade da EU pode ser encontrada em:

www.amazon.com/kindle_eu_compliance

Marca CE aplicável:



Conformidade com a SAR da CE

Este dispositivo está em conformidade com os requisitos da UE (1999/519/EC) de limite de exposição do público em geral a campos eletromagnéticos a título de proteção de saúde.

Os limites são parte de recomendações extensivas para a proteção do público em geral. Essas recomendações foram desenvolvidas e verificadas por organizações científicas independentes através de avaliações frequentes e minuciosas de estudos científicos. A unidade de medida para o limite recomendado do Conselho Europeu para dispositivos móveis é a "Taxa de absorção específica" (SAR). O limite da SAR é 2,0 W/kg em média por 10 gramas de tecido. Isso está em conformidade com os requisitos da Comissão Internacional de Proteção contra Radiação não Ionizante (ICNIRP).

Reciclar seu Kindle apropriadamente



Em algumas áreas, o descarte de determinados dispositivos eletrônicos é regulamentado. Certifique-se de que você descarte ou recicle seu Kindle em conformidade com as leis e os regulamentos locais. Para obter mais informações sobre como reciclar seu Kindle, acesse www.kindle.com/support.

Especificações do produto

Tela — tela diagonal de 6" (15,2 cm), 800 x 600 pixels, resolução de 167 ppi, escala de 16 tons de cinza.

Tamanho: 6,7" x 4,7" x 0,40" (169 mm x 119 mm x 10,15 mm);

Peso — 6,9 onças (195 g);

Armazenamento — armazenamento interno de 4 GB, com aproximadamente 3 GB disponível para o usuário.

Energia — transformador de CA (vendido separadamente) e bateria de lítio-polímero recarregável.

Conectividade: USB 2.0 (conector micro-B). 802.11b/g/n modem sem fio no Kindle.

Temperatura operacional — 0 °C até 35 °C (32 °F até 95 °F).

Temperatura de armazenagem — -10 °C até 45 °C (14 °F até 113 °F).

Wi-Fi — 802.11b/g/n.

TERMOS LEGAIS

Leia o contrato de licença e os termos de uso encontrados em:

www.kindle.com/support

GARANTIA LIMITADA DE UM ANO

Essa garantia para o dispositivo Kindle (o "dispositivo") é fornecida pela entidade descrita na tabela abaixo. Às vezes, o fornecedor dessa garantia é referido neste como "nós".

Garantimos o dispositivo contra defeitos de materiais e fabricação de acordo com o uso normal do consumidor por um ano a partir da data de compra no varejo original. Durante esse período de garantia, se algum defeito aparecer no dispositivo e se você seguir as instruções para sua devolução, iremos, a nosso critério, na medida do permitido pela lei, (i) reparar o dispositivo utilizando peças novas ou recondicionadas, (ii) substituir o dispositivo por um dispositivo novo ou recondicionado que seja equivalente ao dispositivo a ser substituído, ou (iii) reembolsar todo ou parte do valor de compra do dispositivo. Essa garantia limitada aplica-se, na medida do permitido pela lei, a quaisquer consertos, peças sobressalentes ou dispositivo de substituição durante o resto do período de garantia original, ou por noventa dias, seja qual for o período mais longo. Todas as peças substituídas e dispositivos para os quais seja feito um reembolso irão se tornar nossa propriedade. Esta garantia limitada aplica-se somente aos componentes de hardware do dispositivo que não sofreram acidentes, mau uso, negligência, incêndio ou outras causas externas, alterações, reparação ou uso comercial.

Instruções. Para conhecer instruções específicas sobre como obter o serviço de garantia para seu dispositivo, favor contatar o Serviço de atendimento ao cliente usando as informações de contato fornecidas abaixo. Em geral, você necessitará devolver o dispositivo na sua embalagem original ou embalagem igualmente protetora para o endereço especificado pelo Serviço de atendimento ao cliente. Antes de enviar seu dispositivo para o serviço de garantia, é de sua responsabilidade fazer o backup de todos os dados, software ou outros materiais que possam estar armazenados ou preservados no seu dispositivo. É possível que tais dados, software ou outros materiais se percam, ou que sejam reformatados durante o serviço e nós não seremos responsáveis por tais danos ou perdas.

Limitações. NA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEI, A GARANTIA E SOLUÇÕES ESTABELECIDAS ACIMA SÃO EXCLUSIVAS E PREVALECEM SOBRE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS E SOLUÇÕES, E ESPECIFICAMENTE RECUSAMOS QUAISQUER E TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS, INCLUSIVE, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR E CONTRA DEFEITOS OCULTOS OU LATENTES. CASO NÃO POSSAMOS RECUSAR GARANTIAS IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS, ENTÃO, NA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEI, TODAS TAIS GARANTIAS ESTARÃO LIMITADAS EM SUA DURAÇÃO À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA E PARA SERVIÇOS DE REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO.

ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES SOBRE A DURAÇÃO DE UMA GARANTIA IMPLÍCITA OU ESTATUTÁRIA, PORTANTO A LIMITAÇÃO PRECEDENTE PODE NÃO SE APLICAR EM SEU CASO. NÓS NÃO SOMOS RESPONSÁVEIS POR DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS DO PRODUTO DE QUALQUER VIOLAÇÃO DA GARANTIA OU SOB QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL. EM ALGUMAS JURISDIÇÕES, A LIMITAÇÃO PRECEDENTE NÃO SE APLICA ÀS RECLAMAÇÕES DE FERIMENTOS PESSOAIS OU MORTE, OU QUALQUER RESPONSABILIDADE LEGAL POR ATOS INTENCIONAIS E GROSSEIRAMENTE NEGLIGENTES E/O OMISSÕES, PORTANTO A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO PRECEDENTE PODE NÃO SE APLICAR EM SEU CASO. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS DIRETOS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS. PORTANTO, A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO PRECEDENTE PODE NÃO SE APLICAR EM SEU CASO. ESTA SEÇÃO “LIMITAÇÕES” NÃO SE APLICA A CLIENTES NA UNIÃO EUROPEIA.

Esta garantia limitada lhe oferece direitos específicos. Você pode ter direitos adicionais sob a lei aplicável e esta garantia não os afeta.

Provedor da garantia

Caso você tenha comprado seu dispositivo:	Esta garantia é fornecida por:
Da Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es ou de revendedores autorizados situados na Europa	Amazon EU S.à.r.l., 5 rue Plaetis, L-2338, Luxemburgo
Da Amazon.ca	Amazon.com.ca, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 Estados Unidos

Da Amazon.in ou de revendedores autorizados situados na Índia	Amazon Seller Services Private Limited, 8th Floor, Brigade Gateway, 26/1 Dr. Rajkumar Road, Bangalore, Karnataka-560055, Índia
Da Amazon.co.jp ou de revendedores autorizados situados no Japão	Amazon.com Int'l Sales, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, Estados Unidos
Da Amazon.cn ou de revendedores autorizados situados na República Popular da China	Amazon Joyo Co. Ltd., 26F, Bldg A, Ocean International Center, No. 56 East 4th Ring Road, Chaoyang District, Pequim, China
Da Amazon.com.br	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., avenida das Nações Unidas, 14.171, 15º andar, sala 1538, São Paulo, Brasil 04794-000
De qualquer outro site da Amazon ou revendedores autorizados situados em outros países	Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, Estados Unidos

As atualizações dessa tabela poderão ser postadas em www.kindle.com/support.

Informações adicionais

É possível obter informações sobre termos de uso, termos de uso da Loja Kindle, garantia limitada de um ano, contato ao Serviço de atendimento ao cliente e outros termos aplicáveis, garantia limitada e informações sobre seu Kindle em <http://www.kindle.com/support>.

Avisos de patente

Você pode descobrir que seu Kindle e/ou métodos usados em associação com o dispositivo Kindle podem estar protegidos por uma ou mais patentes ou solicitações pendentes de patentes.

Direitos autorais, marca registrada e outros avisos

O software do dispositivo Kindle da Amazon, o *Guia de início rápido do Kindle* e o *Guia do usuário do Kindle* © 2004-2014 Amazon.com, Inc. ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

1-CLIQUE, AMAZON, o logotipo da AMAZON, KINDLE, KINDLE SINGLES, KINDLE FREETIME, GOODREADS, SPONSORED SCREENSAVERS, X-RAY, MOBIPOCKET, WHISPERNET e WHISPERSYNC são marcas registradas da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas.

Java e todas as marcas e logotipos de Java são marcas comerciais ou marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. nos EUA e outros países.

XT9® Smart Input © 2008 Nuance Communications, Inc. XT9® e Nuance® são marcas e marcas registradas da Nuance Communications, Inc. e/ou seus licenciados e são utilizados sob licença.

Contém iType™ de Monotype Imaging Inc. “Monotype” é uma marca comercial da Monotype Imaging Inc. registrada no Escritório de marcas comerciais e patentes dos EUA e pode estar registrada em determinadas jurisdições. Monotype® The Monotype Corporation.

Todas as outras marcas, nomes de produtos, nomes de companhias, marcas comerciais e marcas de serviços são propriedade de seus respectivos proprietários.

JF20140714-A