

MANUAL DO USUÁRIO

ASPIRADOR DE PÓ **ASP800**



cadence

Obrigado por adquirir o **Aspirador de Pó Cadence, modelo ASP800**, um produto de qualidade, seguro, eficiente e desenvolvido com a mais alta tecnologia. É muito importante ler atentamente as informações contidas neste manual. Elas ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- É recomendável estar calçado e sobre piso seco ao manusear qualquer produto conectado a rede elétrica.
- Não imergir o cordão de alimentação, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros líquidos. Não toque no cordão elétrico com as mãos molhadas.
- Não permita o contato do cordão de alimentação com partes quentes ou objetos cortantes. O cordão de alimentação nunca deve ser dobrado ou esticado.



- Não utilize extensões elétricas ou tomadas múltiplas para evitar mau contato e/ou sobrecarga na rede elétrica.
- Não ligue o produto em tomadas elétricas sobrecarregadas com outros produtos elétricos em funcionamento. A sobrecarga poderá danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe do calor, da luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca use o aparelho próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Verifique suas condições regularmente. Se apresentar algum defeito, leve-o a uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do Serviço Autorizado Cadence.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.
- **Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico, interno e não comercial.**




Atenção

Não use o aparelho para aspirar detritos em combustão, como cigarros e semelhantes.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO

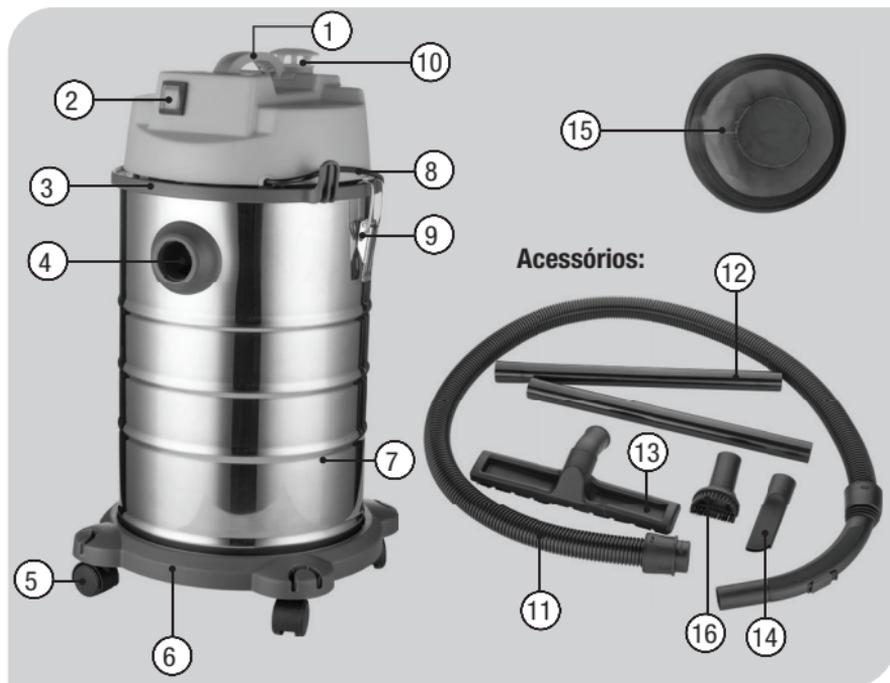

- ① Alça
- ② Botão Liga/Desliga
- ③ Borda superior do reservatório
- ④ Entrada de ar
- ⑤ Rodas
- ⑥ Base 360
- ⑦ Reservatório pó / água
- ⑧ Cordão de alimentação

- ⑨ Travas
- ⑩ Saída de ar reaproveitável (função soprador)

Acessórios:

- ⑪ Mangueira Flexível
- ⑫ Tubos Prolongadores
- ⑬ Bocal para Pisos
- ⑭ Bocal para Sofás
- ⑮ Filtro de Pano
- ⑯ Bocal Pequeno



Tubos prolongadores

Projetados para aumentar o alcance do aspirador em pisos, tetos e cortinas. Devem ser conectados aos bocais.

Bocal para Pisos

Ideal para a limpeza de qualquer tipo de superfície:

- As cerdas são ótimas para limpeza de carpetes e tapetes.
- Perfeito também para pisos lisos, tais como PVC, azulejos, parquetes entre outros.

Bocal Pequeno com Escova

Este item pode ser usado para remover a poeira de livros ou outros itens delicados, como molduras, móveis estofados, colchões, almofadas, cortinas e etc.

Bocal para Sofás

Este dispositivo de sucção é ideal para a limpeza entre as dobras em tecidos, juntas, cantos ou nichos que são impossíveis de alcançar usando outros dispositivos de limpeza.

Filtro de Pano

O filtro deve ser montado no reservatório para garantir a correta filtragem do ar aspirado.


Saída de Ar Reaproveitável (Função Soprador)

A saída de ar reaproveitável (Função soprador) pode ser utilizada para soprar folhas / bem como para secar áreas. Com ela, você pode encher balões, colchões de ar,



acender churrasqueiras e o que mais precisar. Surpreenda-se com a praticidade.

Para utilizar a função basta remover a tampa protetora e conectar a mangueira e o acessório desejado. A forma de operar é muito similar a de aspirar, só que é sopro.

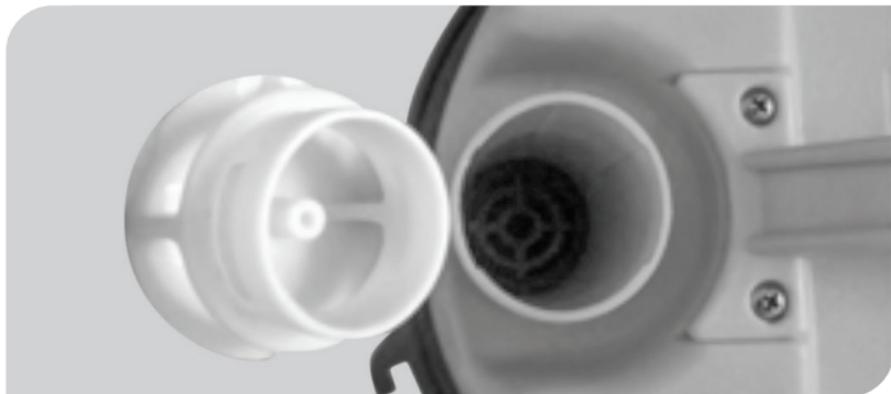

4 - MONTAGEM



Atenção

Antes de montar ou retirar os acessórios, certifique-se sempre de que o aspirador foi desligado da rede elétrica.

- Monte o filtro de pano abrindo as travas, removendo a unidade motor, e posicionando o filtro na parte superior do reservatório.
- Coloque a unidade motora na posição correta, e trave-a novamente.
- Monte a mangueira flexível na entrada de ar e pressione-o até que ele se encaixe no lugar. Para removê-lo, é necessário pressionar o botão de desacoplamento (laterais do encaixe), e puxá-lo para fora ao mesmo tempo.



- Colocar os tubos prolongadores na mangueira flexível.
- Montar o acessório necessário no tubo prolongador.



4 - UTILIZANDO

- Tenha atenção extra quando utilizar o produto em escadas
- Não molhe, nem utilize o produto com as mãos ou pé molhados, pois há riscos de choque elétrico.
- Sempre selecione o acessório mais indicado, de acordo com o tipo de limpeza desejado.

[1] Desembale todos os componentes e descarte os sacos plásticos.

[2] Verifique se o reservatório para pó está instalado corretamente.

[3] Encaixe a mangueira em algum dos bocais de sucção ou extensores.

[4] Desenrole totalmente o cordão elétrico e conecte o plugue na tomada.

(certifique-se que a tensão na etiqueta do produto é a mesma da tomada a ser utilizada).

[5] Pressione o Botão Liga/Desliga para ligar o aparelho.

[6] Quando reservatório para pó estiver cheio, esvazie-o.



Nota

- Não ultrapassar 2/3 da capacidade máxima do reservatório quando estiver sugando líquidos ou 1/2 quando estiver sugando sólidos. Não seguir esta instrução pode provocar danos ao produto. Caso o produto atinja a capacidade máxima descrita anteriormente, perca a capacidade de sucção ou mude o barulho do motor, desligue o produto imediatamente e faça a limpeza conforme capítulo de “Limpeza e Conservação” deste manual de instruções.

[7] A intensidade da sucção pode ser controlada através da válvula localizada no tubo de manuseio (para aplicação em locais delicados).

[8] Após o uso, retire o plugue da tomada.

[9] Desmonte os acessórios e guarde em local seco e protegido de crianças e animais.



Atenção

- Cuidado para não obstruir a entrada de ar, pois pode danificar o produto.
- Nunca utilize o produto sem os filtros.
- Nunca use o aparelho para aspirar partículas muito finas (como farinha, pó de gesso, toner ou cimento), pois poderá danificar o motor.
- Não use o aparelho para aspirar objetos pesados ou cortantes (como agulhas, vidros e grampos), pois podem danificar a mangueira e os filtros.
- Não use o aparelho para aspirar detritos em combustão, como cigarros e semelhantes.



5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Quando não estiver em uso, o aspirador deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.

- Antes de limpar seu aspirador, retire o plugue da tomada.
- A unidade motora deve ser limpa com um pano úmido. Nunca deve ser imersa em água. Não use produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente ou óleos derivados de petróleo, pois podem danificar o aparelho.
- Conserve o saco para pó sempre limpo para que o aparelho funcione corretamente.
- Faça regularmente a limpeza nas peças principais utilizando um pano úmido. Deixe-as secar antes de guardá-las novamente.

Limpeza do reservatório

Para que seu aspirador opere adequadamente, faça a limpeza do reservatório após cada utilização (especialmente se aspirar líquidos. Nunca guarde o produto com líquidos em seu interior). Para limpá-lo, siga as seguintes instruções:

- [1] Desconecte o plugue da tomada.
- [2] Destrave a unidade motora e remova os filtros.
- [3] Vire o reservatório de cabeça para baixo e agite para que o pó caia.
- [5] Recoloque os filtros para pó e encaixe a unidade motora. Trave o conjunto, certificando-se que o mesmo está corretamente posicionado e encaixado.





Atenção

- Os filtros de pano e protetor da unidade motora podem ser lavados com água e sabão, porém antes de montá-los no aspirador certifique-se que estejam completamente secos.
- Nunca utilize máquinas de lavar e secadores elétricos no processo de limpeza dos filtros para pó.



A Cadence Eletrodomésticos S/A garante o seu **Aspirador de Pó, modelo ASP800**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de **1 (um) ano**, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela Cadence Indústria e Comércio Ltda.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela Cadence.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações



não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A Cadence não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.







Cadence Eletrodomésticos S/A

Rua Santos MacCarini, 650 - Bairro Machados

CEP 88371-904 Navegantes - SC

Fone: (47) 3347-9900

SAC: 0800 644 6442

CNPJ 03106170/0002-24

(M00 - 18092014)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **0800 644 6442**, em horário comercial, ou entrar no site **www.cadence.com.br**. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar **Fale Conosco**, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A **Cadence** terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.