

APÓS O USO DO ASPIRADOR: LIMPEZA DO APARELHO

1. Desligue o aparelho quando tiver terminado a limpeza, pressionando o botão liga e desliga.
2. Após desligar, retire o plugue da tomada. Nunca puxe o fio pelo cabo elétrico e sim pelo plugue. Pressione o botão de recolhimento automático do cabo. **CUIDADO** nesse momento, pois o cabo elétrico pode "chicotear" conforme o movimento de recolhimento.
3. O bocal multiuso de chão pode ser mantido encaixado ao aspirador de pó para a facilidade de armazenamento após o uso.

LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE PÓ

O aspirador de pó A4A/A4V possui reservatório de pó lavável, o que o torna muito mais higiênico, simples e fácil de usar. Por esse motivo, não é necessário saco coletor de pó. O ar é limpo através do filtro HEPA, que é permanente e lavável, pelo filtro que protege o motor e pelo filtro do exaustor de ar. Nunca utilize o aspirador sem o filtro ou com o filtro danificado. O pó aspirado poderá entrar em contato com partes internas do aspirador e causar danos ao motor.

1. É possível visualizar facilmente pelo reservatório de pó transparente quando esse deverá ser esvaziado.
2. Segure o reservatório de pó pela alça para transporte. Clique no botão ejetor do filtro HEPA (Figura 1), puxe o reservatório para cima e leve-o a uma lixeira. Sacuda o filtro e gire-o sem se preocupar com a sujeira que irá sair, pois irá cair no reservatório de pó.

3. No reservatório de pó, há um botão que é para abrir e esvaziá-lo (Figura 4) Segure o reservatório sobre a lixeira e aperte o botão para abrir.

4. Após esvaziar o reservatório de pó, limpe o filtro HEPA se necessário (Figura 5), lave-o com água e seque bem.


OBS.: Para limpá-lo use apenas água. Não usar produtos abrasivos, detergente ou sabão. Isso destrói o material do filtro.

5. Se o reservatório de pó estiver muito cheio, coloque o reservatório dentro de um saco plástico para esvaziá-lo evitando assim que o pó acumulado se espalhe. Após o reservatório limpo, coloque de volta o filtro HEPA na posição correta e coloque o reservatório de volta ao aspirador. Seu aspirador estará pronto para uso novamente.

LIMPEZA DO FILTRO DE AR DE ESCAPE

O escape do filtro de ar limpa o ar momentos antes de ele sair do aspirador. Você pode limpá-lo da seguinte maneira:

1. Desligue o aspirador de pó e o desconecte da tomada. Para fazer isso lembre-se sempre de puxar o fio segurando-o pelo plugue.
2. Abrir a grade localizada na parte traseira do aspirador (Figura. 6). Ao fazer isso, o filtro de ar de escape (espuma) ficará visível.
3. Lave-o com água fria e deixe-o secar bem. Após isso, encaixe-o novamente no aspirador.

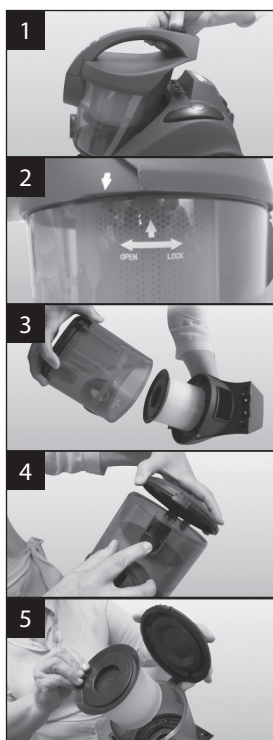

6

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

1. Nunca exponha o aspirador de pó para os efeitos do clima (chuva, vento, sol abundante).
 2. Nenhuma das partes podem ser lavadas em máquina de lavar louças.
 3. O aspirador, o coletor de pó e o filtro do aspirador só podem ser limpos com pano úmido.
 4. Durante o processo, nenhum líquido pode entrar no aspirador de pó.
 5. Nunca use produtos de limpeza abrasivos, pois podem corroer a superfície de plástico.
 6. Quando o filtro estiver sujo, retire-o e lave cuidadosamente com água. Deixe-o secar completamente antes de recolocá-lo.
 7. Substitua o filtro a cada 2-3 meses dependendo da frequência em que o aspirador é usado.
 8. Mantenha o aparelho longe do fogão ou de qualquer objeto com temperatura alta para não haver influência no rendimento do aparelho ou deformação de seus componentes de plástico.
 9. Nunca utilize o produto próximo a substâncias quentes ou inflamáveis, nem aspire objetos quentes, pontas de cigarro ou cinzas.
 10. Não empurre, carregue ou torça o tubo de borracha flexível. Não use a borracha flexível se estiver quebrada ou danificada. Não enrole o aparelho pelo cabo elétrico durante o funcionamento.
 11. Quando precisar parar de operar o aparelho para limpar, desligue-o da tomada.
 12. Apenas coloque o plugue na tomada com as mãos secas.
 13. Desligue o aspirador imediatamente se as entradas de ar, as escovas de chão ou o tubo prolongador se estiverem obstruídos. Antes de ligar o aspirador novamente, remova todos os objetos que estiverem obstruindo as entradas e saídas de ar. Não obstrua os orifícios de entrada ou saída de ar.
 14. Quando o aparelho estiver em uso, evite aspirar partículas de terra pastosas ou descascados de parede. Esses poderão resultar em obstrução no reservatório de pó ou do filtro de ar causando danos ao motor. Se por acaso essas partículas forem aspiradas, limpe imediatamente o reservatório de pó. Faça a limpeza imediata do filtro de ar.
 15. **IMPORTANTE!** Remova objetos cortantes do chão antes de usar o aspirador de pó para evitar quaisquer possíveis danos ao aparelho.
- ATENÇÃO!**
16. Não use o aparelho para aspirar água e outros líquidos.
 17. Não use o aparelho para aspirar agulhas, pregos ou objetos cortantes.
 18. Só ligue o aspirador na tomada quando tiver certeza de que todas as peças estão devidamente enxutas e encaixadas em seus respectivos lugares.

GUIA DE SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS PROBLEMAS

ITEM	PROBLEMA	SOLUÇÃO
1	Motor não consegue operar	a) Verifique se o plugue está devidamente conectado na tomada b) Verifique se o botão liga/ desliga está ligado
2	O poder de sucção está fraco	a) Verifique se a pega da mangueira, o bocal multiuso ou o tubo prolongador estão entupidos b) Verifique se o reservatório de pó está cheio c) Verifique se o filtro de ar está entupido e se o tubo de conexão está corretamente ligado
3	A tampa da frente não fecha	a) Verifique se o reservatório de pó está encaixado corretamente
4	Aspirador "assovia" durante o uso	a) É normal que o aspirador emita esse som nas primeiras horas de uso. Com o tempo, o barulho irá cessar

GUIA PARA UTILIZAÇÃO DE FIOS E EXTENSÃO DOS PRODUTOS BLACK&DECKER	TIPO DE FIO	ATÉ 5m	DE 5 A 10m
	Paralelo	2 x 1,5 mm ²	2 x 2,5 mm ²

7

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
2. A Black&Decker restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
3. A Black&Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas Black&Decker.
 - 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Black&Decker e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 4644). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black&Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black&Decker.
 - 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black&Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tem posto autorizado Black&Decker terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito (0800 703 4644) para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a Black&Decker não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
6. Produto exclusivo para uso doméstico.
7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black&Decker.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black&Decker.
2. Mau uso.
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela Black&Decker.
4. Peças com desgaste natural.
5. Reparos efetuados por postos não autorizados da Black&Decker.
6. A Black&Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black&Decker.
7. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
8. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). **O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.**

SERVIÇOS OU REPAROS

Quando necessário, o serviço deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black&Decker. Ligue 0800 7034644 ou consulte nosso site www.blackdecker.com.br para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda.
 ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1
 Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750 - Uberaba - MG
 Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
 I.E.: 701.948.711.00-98
 Fabricado na China

Conheça toda a linha de produtos
 da Black&Decker! Visite nosso site:
www.blackdecker.com.br
 0800 703 46 44



BLACK+DECKER™

Manual de Instruções

A4A / A4V - Aspirador de Pó Ciclônico com Filtro HEPA

Leia as instruções antes de usar o produto



1 ano de
garantia

Modelos **A4A / A4V**
Aspirador de Pó
Ciclônico com filtro HEPA

ASPIRADOR DE PÓ CICLÔNICO A4A / A4V

O Aspirador de Pó Ciclônico A4A / A4V com Filtro HEPA da Black&Decker tem design compacto, é leve e prático para manusear.

- Seu filtro é composto pela tecnologia **HEPA - High Efficiency Particulate Air** - empregada em filtros de ar e que apresenta grande eficiência na separação de partículas durante o uso do aspirador. Sua potência em absorção é alta, limpando 99,7% de partículas de poeira, ácaros, pólen e bactérias do ambiente.
- **Tem alto poder de sucção ajustável:** Limpa melhor e filtra o ar, retraindo as partículas mais finas. É possível ajustar a capacidade de sucção com o deslizador de ar.
- **Acompanha reservatório de pó lavável,** com capacidade de 2,5 litros.
- **Sistema de filtros múltiplos:** Asseguram que a poeira permaneça no corpo do aparelho mantendo o ar mais limpo, evitando a poluição do ambiente.
- **6 níveis de filtragem:** O ar retorna ao ambiente muito mais puro, ajudando a prevenir alergias e complicações respiratórias causadas pelo acúmulo de poeira.
- **Acessórios variados:** Mangueira flexível; tubo prolongador ajustável de aço inox; bocal chanfrado 2 em 1, com escova para pisos e carpetes; bocal liso para uso em colchões, estofados e cortinas; bocal multiuso com escova para pisos e carpetes.
- **Acionamento por pedal:** Pedal liga/ desliga que facilita a utilização do aspirador sem a necessidade de se abaixar com frequência.
- **Cabo elétrico com recolhimento automático:** O cabo elétrico é puxado automaticamente com um simples toque no pedal.



PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Antes de usar o Aspirador de Pó Ciclônico A4A/ A4V leia atentamente a todas as instruções. Mantenha este manual guardado para referências futuras.

⚠ ATENÇÃO Não deixar esse produto ao alcance de crianças!

1. Tire cuidadosamente o produto da embalagem.
2. Antes de utilizar o produto, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento do aparelho.
3. Caso haja alguma parte defeituosa ou danificada, não utilizar o aparelho. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Black&Decker.
4. Não remova nem troque peças por outras que não estejam especificadas nesse manual.

5. Evite o manuseio desse produto por pessoas que não tenham lido esse manual e que não tenham orientação de como utilizá-lo.
6. Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a tensão elétrica de sua tomada corresponde à tensão indicada na etiqueta do aparelho.
7. Certifique-se de que a instalação elétrica e as tomadas de sua residência estejam em perfeito estado e em tensão adequada para que os aparelhos não sofram danos elétricos.
8. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
9. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
10. Não use o produto ao ar livre.
11. Não toque nas partes em movimento.
12. Mantenha o aparelho sempre desconectado da rede de energia elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
13. O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho podem causar acidentes.
14. Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela Black&Decker.
15. Nunca desmonte o aparelho. Consertos devem ser realizados exclusivamente por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.
16. Não guarde o produto em locais úmidos ou sobre superfícies quentes.
17. Não limpe com esponjas de aço as partes elétricas. Isso poderá rompê-las e deixá-las expostas, resultando em choques elétricos.
18. Não sobrecarregue o aparelho. Este produto é voltado exclusivamente para o uso doméstico e não para o uso industrial ou profissional. Use-o de acordo com as instruções para obter melhor desempenho. O uso indevido implica na perda da garantia.
19. Não use aparelhos elétricos próximos a líquidos inflamáveis ou em ambientes em que tenham gases explosivos.
20. Não utilize o aparelho se o mesmo aparentar partes danificadas como fios descascados ou conectados em tomada que não apresente condições de funcionamento. Caso o cordão de alimentação esteja danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada para tal, a fim de evitar riscos.
21. Nunca puxe o fio para desligá-lo da tomada, segure o plugue e puxe-o.
22. Não permita que o fio elétrico entre em contato com superfícies quentes e nem deixe-o dependurado sobre a borda da mesa ou balcão.
23. Tome cuidado para que o fio conectado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
24. Nunca utilize fios de extensão não recomendados pela Black&Decker.
25. Se houver necessidade, procure orientação em um Serviço Autorizado Black&Decker ou consulte o guia para utilização de fios de extensão (ao final da página 7).
26. Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
27. Para evitar o risco de choques elétricos, não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outra substância líquida e nem o manuseie com as mãos molhadas.
28. O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou controle remoto separado.
29. Quando o aparelho não estiver em uso, guarde-o em local seco e seguro.
30. Não guarde o produto em locais úmidos.
31. Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periódica em uma Assistência Técnica Autorizada Black&Decker.
32. Para se desfazer de um aparelho fora de uso jamais o incinere ou queime. Isso pode causar acidentes graves (incêndio, estouro ou liberação de gases).
33. Caso o aparelho apresente algum problema, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Black&Decker para revisão, conserto ou ajustes.

CONHECENDO O ASPIRADOR DE PÓ A4A / A4V




ACESSÓRIOS

O aspirador A4A/A4V vem equipado com os seguintes acessórios:

1. **Mangueira flexível;**
2. **Tubo prolongador ajustável em aço inox;**
3. **Bocal Multiuso (figura 1):** Adequado para a limpeza de grandes áreas. A entrada do bocal multiuso permite o giro de 360°, isso garante que o bocal alcance qualquer área. Tem como funções aspirar e escovar.
Função Aspirar: Pressione o botão em cima do bocal para baixo (função sem escova - figura 1 e 2), e utilize o acessório para aspirar.
Função Escovar: Pressione o botão em cima do bocal para cima (função com escova - figura 1 e 2) e utilize o acessório para limpeza de pisos lisos como PVC, parquet, porcelanatos e azulejos.
4. **Bocal liso (figura 3):** Para limpeza de colchões, cortinas e estofados.
5. **Bocal chanfrado 2 em 1 (figura 4):** Para limpeza de cantos, frestas e áreas de difícil acesso. Para acionar a função escova, movimente o cabeçote do bocal em 90°, seguindo a indicação da seta.

Os acessórios acima podem ser montados individualmente no tubo prolongador ou na mangueira flexível, de acordo com a necessidade.

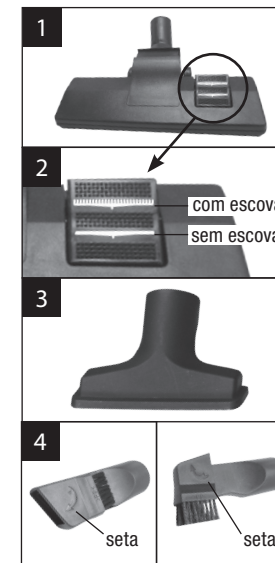

MONTANDO E UTILIZANDO O ASPIRADOR DE PÓ A4A / A4V

1. Tire o produto cuidadosamente da embalagem.
2. Mantenha o aspirador desligado durante a montagem e encaixe dos acessórios em seus respectivos locais.
3. Montagem da mangueira flexível: Inserir o tubo da mangueira na abertura de entrada de ar (Figura 1). Empurre-o pressionando os botões laterais até que ele trave no lugar.
4. Desmontagem da mangueira flexível: Tire a mangueira da abertura de entrada de ar após desligar da tomada. Para isso, pressione os botões laterais e puxe a entrada do tubo da mangueira para fora.
5. Montagem do tubo prolongador e acessórios: Ajuste o tubo prolongador no comprimento desejado (Figura 2). Depois, basta deslizar o contato do tubo e ele se encaixará automaticamente.
6. Fixe o tubo prolongador na parte de encaixe da pega da mangueira (Figura 3)
7. Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a tensão elétrica de sua tomada corresponde à tensão indicada na etiqueta do aparelho.
8. Aspiração: Antes de utilizar o aparelho, retire todo o comprimento do cabo elétrico e insira o plugue na tomada. A marca amarela no cabo elétrico mostra o comprimento total do cabo. Não puxe o cabo elétrico além da marcação em vermelho.
9. Após ligar o aparelho na tomada, aperte o botão de liga/ desliga no corpo do aparelho. O aspirador Black&Decker possui acionamento por pedal, facilitando a utilização do aparelho sem a necessidade de se abaixar com frequência.
10. Regulagem do poder de sucção (botão controle de potência): É possível definir o poder de sucção do dispositivo de acordo com sua preferência (Figura 4). Escolha:
a) Poder de sucção mínima para cortinas e outros materiais sensíveis;
b) Poder de sucção médio para almofadas, estofados, colchões e pisos de carpete;
c) Poder de sucção máxima para pavimentos de azulejos, porcelanatos, madeira e pisos robustos. É possível regular a intensidade da sucção através da válvula secundária situada na pega da mangueira (Figura 5). Quanto mais a válvula for aberta, menor será a intensidade da sucção. Quanto menos a válvula estiver aberta, maior será a intensidade da sucção. Recomendamos abrir a válvula secundária de ar ao limpar cortinas, assim evita-se que a intensidade do aspirador a "sugue" para dentro do tubo.
11. O motor do aparelho é equipado com um dispositivo térmico de segurança. O dispositivo desliga automaticamente o aparelho em caso de superaquecimento. Caso isso ocorra, proceda da seguinte forma: Desligue o aparelho, retire o plugue da tomada e deixe o produto esfriar. Quando o produto estiver frio, verifique os filtros e limpe-os. Recoloque o plugue na tomada e ligue o aparelho.
12. Para enrolar o cabo elétrico, pressione o botão de recolhimento automático. Guie o cabo elétrico com a mão para garantir que o cabo não chicoteie, causando danos e acidentes.
13. Caso não consiga rebobinar o cabo elétrico por completo, retire um pouco o cabo elétrico para fora e aperte novamente o botão para recolhimento. Você pode repetir os passos de recolhimento até que o cabo esteja completamente recolhido.

