


# Guia de Uso

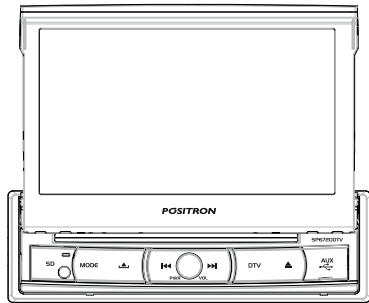

## POSITRON®

DVD PLAYER • LCD 7" RETRÁTIL • USB • MICRO SD - CARD • BLUETOOTH • AUX FRONTAL E TRASEIRO • TV DIGITAL


SP6720DTV

Comece por aqui ➔

### GUIA DE USO

Obrigado! Os produtos Pósitron foram projetados para acrescentar ao seu veículo nossa tradição de qualidade e tecnologia, oferecendo Mobilidade, Conforto e Estilo. O aparelho de som automotivo que você adquiriu é um sofisticado sistema eletrônico de reprodução de áudio. Para aprender a utilizar todos os recursos, leia atentamente este guia de uso e em caso de dúvidas, entre em contato com a loja onde foi realizada a instalação ou ligue para o SAC (ao Cliente) 0800 775 1400.

### PAINEL FRONTAL

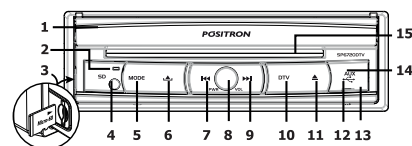

- Tela Touch Screen 7"**
- Microfone Bluetooth**
- Entrada Micro SD – Card – Entrada lateral**
- Sensor de Controle Remoto**
- Botão MODE:** Pressione para selecionar a função desejada (Rádio, Disco, USB, Micro SD, AUX - 1, Telefone, Áudio BT, TV Digital ou AUX - 2).
- Botão OPEN/CLOSE:** Pressione para abrir e/ou fechar a tela.
- Botão I◀▶:**

**Modo Rádio:** Pressione o botão I◀▶ para buscar emissoras automaticamente ou pressione e segure por 2 segundos para sintonizar de forma manual.

**Modo USB/Micro-SD Áudio ou USB/Micro-SD Vídeo:** Pressione o botão I◀▶ para retroceder uma faixa ou mantenha pressionado para retroceder os segundos da música rapidamente.

**Modo DVD:** Pressione o botão I◀▶ para retroceder um capítulo que você esteja assistindo.

**Modo CD:** Pressione o botão I◀▶ para retroceder uma faixa ou mantenha pressionado para retroceder os segundos da música rapidamente.

**Modo Áudio BT:** Pressione o botão I◀▶ para retroceder uma faixa.

**TV Digital:** Pressione o botão I◀▶ para visualizar um canal programado na memória.

**8. Botão Volume/Power/Mute:** Pressione para ligar o aparelho.

Quando ligado, pressione para Ativar/desativar a função Mute ou mantenha pressionado para desligar o aparelho.

### 9. Botão ▶▶

**Modo Rádio:** Pressione o botão ▶▶ para buscar emissoras automaticamente ou pressione e segure por 2 segundos para sintonizar de forma manual.

**Modo USB/Micro-SD Áudio ou USB/Micro-SD Vídeo:** Pressione o botão ▶▶ para avançar uma faixa ou mantenha pressionado para adiantar os segundos da música rapidamente.

**Modo DVD:** Pressione o botão ▶▶ para avançar um capítulo que você esteja assistindo.

**Modo CD:** Pressione o botão ▶▶ para avançar uma faixa ou mantenha pressionado para avançar os segundos da música rapidamente.

**Modo Áudio BT:** Pressione o botão ▶▶ para avançar uma faixa.

**TV Digital:** Pressione o botão ▶▶ para visualizar um canal programado na memória.

**10. Botão DTV:** Pressione para selecionar a TV Digital.

**11. Botão EJECT:** Pressione para ejetar o disco.


**12. Entrada AUX - 1 (P2).**

**13. Botão Reset:** Pressione este botão com uma pinça ou um instrumento pontiagudo para restaurar as configurações de fábrica.


**14. Entrada USB.**

**15. Entrada do disco.**

### FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

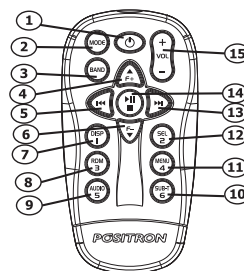

**Vídeo:** Pressione o botão ⚙️ Ajustes, em seguida pressione em Vídeo para configurar o formato da tela.



**Bluetooth**  
Pressione o botão ⚙️ Ajustes, em seguida, pressione em BT para configurar as seguintes funções:

**Bluetooth:** Pressione para ativar ou desativar a função Bluetooth.

**Conexão Automática:** Pressione para ativar ou desativar a conexão automática do aparelho ao dispositivo Bluetooth.

**Atendimento Automático:** Pressione para ativar ou desativar o atendimento automático quando receber uma chamada.

**Senha PIN:** A senha padrão é 1234. Caso queira alterar a senha por uma de sua preferência, pressione duas vezes sobre Senha PIN e digite a nova senha, em seguida, pressione OK. A senha PIN será alterada.

### MODO RÁDIO

Pressione o botão RÁDIO na tela principal ou pressione o botão MODE no controle remoto até o modo Rádio.

1 - Pressione para visualizar emissoras armazenadas entre as bandas disponível. Pressione e segure para armazenar uma nova emissora.  
2 - Pressione para acessar o Submenu do modo Rádio, para ter acesso as funções:



**1. Botão ⏻ (Power):** Pressione para ligar o aparelho. Para desligar mantenha-o pressionado por 2 (dois) segundos.

**2. Botão ⏻ (MODE):** Pressione para selecionar a função desejada (USB / Telefone / Áudio BT / Disco / Micro-SD / TV Digital / AUX - 1 ou AUX - 2).

**3. Botão ⏻ (BAND):** Pressione para mudar as faixas (BANDA) de rádio disponíveis: FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2.

**4. e 6. Botões ⏪ ou ⏩**

**Modo Rádio:** Pressione para selecionar a emissora de rádio préarmazenada que foi memorizada nas 6 memórias da banda selecionada.

**Modo USB/Micro-SD Áudio ou USB/Micro-SD Vídeo:** Pressione os botões ⏪ ou ⏩ para navegar sobre as faixas de áudio/vídeo dentro da pasta ou para navegar sobre pastas.

**Modo DVD:** Pressione os botões ⏪ ou ⏩ para navegar sobre o menu.

**Modo TV Digital:** Pressione os botões ⏪ ou ⏩ para visualizar emissoras programadas na memória.

**5. e 13. Botão ⏪ ou ⏩**

**Modo Rádio:** Pressione os botões ⏪ ou ⏩ para buscar emissoras automaticamente ou pressione e segure por 2 segundos para sintonizar de forma manual.

**Modo USB/Micro SD Áudio ou USB/Micro SD Vídeo:** Pressione os botões ⏪ ou ⏩ para avançar ou retroceder uma faixa ou mantenha-os pressionados para adiantar ou retroceder os segundos da música rapidamente.

**Modo DVD:** Pressione os botões ⏪ ou ⏩ para avançar ou retroceder um capítulo que você esteja assistindo.

**Modo CD:** Pressione os botões ⏪ ou ⏩ para avançar ou retroceder uma faixa ou mantenha-os pressionados para avançar ou retroceder os segundos da música rapidamente.

**Modo Áudio BT:** Pressione os botões ⏪ ou ⏩ para avançar ou retroceder uma faixa. As funções avançar e retroceder segundos não estão disponíveis no modo Áudio BT.

**7. Botão ⏻ (DISP)**

**Modo Rádio:** Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 1 (P1) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 1 (P1) da banda selecionada.

**Modo DVD:** Exibe as informações do DVD, tais como:

**Banda:** Pressione o botão BANDA para selecionar uma banda de sua preferência: (FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2).

### Sintonia Manual ou Automática

**Sintonia Automática:** Pressione os botões Anterior I◀ ou Seguinte ▶▶ na tela principal ou no controle remoto para buscar emissoras de rádio automaticamente.

**Sintonia Manual:** Pressione por 2 segundos os botões Anterior I◀ ou Seguinte ▶▶ na tela principal ou no controle remoto para sintonizar emissora de rádio manualmente.

**Lupa:** Pressione o botão LUPA 🔍 Auto Memória na tela principal. As emissoras com sinal mais forte serão armazenadas automaticamente nas seis posições de memória da banda selecionada.

Pressione sobre a seta ↗ no canto inferior direito para acessar as funções da tela seguinte:



**Ir para:** Pressione o botão para inserir a frequência da rádio de sua preferência.

**Distância:** Pressione o botão DX/LOC para alterar o modo de recepção de rádio.

**EQ:** Pressione para ajustar o Bass, Treble, Balance, Fader ou Equalização.

### REPRODUÇÃO DO DISCO

Durante a reprodução do DVD ou CD, pressione sobre a tela, para ter acesso ao Submenu do disco, para visualizar as seguintes funções:

#### Parar a Reprodução

Pressione o botão PARAR na tela ou no controle remoto para parar a reprodução, pressione sobre o botão Play/Pausa ▶▶ / ■ na tela para retornar a reprodução da música ou do vídeo.

Ou mantenha pressionado o botão Play/Parar ▶▶ / ■ do controle para interromper a reprodução completamente.

**Seleção de Faixa:** Durante a reprodução, pressione os botões anterior ou seguinte para reproduzir a faixa ou vídeo anterior I◀ ou a seguinte ▶▶. O comando pode ser realizado através dos botões do controle remoto.

**Avanço Rápido/retrocesso Rápido:** Pressione e segure o botão anterior I◀◀ ou seguinte ▶▶▶ na tela ou no controle remoto I◀◀/▶▶▶ para executar retrocesso ou avanço rápido.

tempo, título, capítulo, áudio, legenda e ângulo.

### 8. Botão ⏻ (RDM)

**Modo Rádio:** Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 3 (P3) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 3 (P3) da banda selecionada.

**Modo DVD/CD ou USB/Micro SD:** Pressione para reproduzir as músicas em ordem aleatória.

### 9. Botão ⏻ (ÁUDIO)

**Modo Rádio:** Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 5 (P5) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 5 (P5) da banda selecionada.

**Modo DVD:** Pressione para selecionar o idioma de áudio (se disponível no disco).

### 10. Botão ⏻ (SUB-T)

**Modo Rádio:** Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 6 (P6) na banda selecionada.

Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 6 (P6) da banda selecionada.

**Modo DVD:** Pressione para selecionar o idioma da legenda (se disponível no disco).

**TV Digital:** Pressione para ativar / desativar legenda.

**11. Botão ⏻ (MENU):** Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 4 (P4) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 4 (P4) da banda selecionada.

**Modo DVD:** Pressione para exibir o menu principal do disco.

**Modo USB:** Pressione para voltar à raiz da pasta exibida.


### 12. Botão ⏻ (SEL)

**Modo Rádio:** Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 2 (P2) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 2 (P2) da banda selecionada.

**Modo USB/Micro-SD Áudio ou USB/Micro-SD Vídeo:** Pressione o botão SEL ⏻ para tocar a faixa ou vídeo selecionado.

**14. Botão ⏻ (PLAY/PAUSE/STOP):** Pressione o botão ⏻ para iniciar uma reprodução. Quando um dispositivo

Pressione o botão por 2 segundos repetidamente, as opções de velocidade mudam na seguinte ordem:



**Play / Pausa:** Pressione o botão Play/ Pausa na tela ou Play/Parar ▶▶ / ■ no controle remoto para parar a reprodução, pressione sobre o botão Play/Pausa na tela ou o botão ▶▶ / ■ Play/Parar no controle remoto para retornar a reprodução da música ou do vídeo.

**Áudio:** Pressione para ajustar o Bass, Treble, Balance, Fader ou EQ.

Pressione sobre a seta ↗ no canto inferior direito para acessar as funções da tela seguinte:



**Ir para:** Pressione o botão para inserir o número da faixa ou vídeo de sua preferência.

**Repetir no Modo DVD:** Pressione o botão para repetir a reprodução da seguinte maneira:

**Repetir Capítulo:** Irá repetir o capítulo reproduzido;

**Repetir Título:** Irá repetir o Título reproduzido;

**Repetir Todos:** Irá repetir o Disco completo.

**Repetir no Modo CD:** Pressione o botão para repetir as faixas da seguinte maneira:

**Repetir 1:** Irá repetir a música ou vídeo reproduzido;

**Repetir Diretório:** Irá repetir a pasta da música ou vídeo onde esta sendo reproduzido.

**Repetir Todos:** Irá repetir todas as pastas do dispositivo inserido.

### Idiomas do Áudio (MULTIÁUDIO)

Os DVDs podem fornecer reprodução de áudio com diferentes idiomas. Com DVDs que apresentam gravações multiáudio, pressione o botão Faixa ou botão Áudio no controle remoto para selecionar o idioma e áudio desejado durante a reprodução.

Esta função somente está disponível com DVDs que apresentam recursos de gravação multiáudio. O número no símbolo em um pacote de DVD indica o número de sistemas de idioma/áudio registrados.

### LEGENDAS (MULTILEGENDA)

Com DVDs que apresentam recursos de gravação multilegenda, pressione o botão SUB-T no controle remoto para comutar entre idiomas de legenda durante a reprodução.

estiver sendo reproduzido, possibilitando pausar ou parar (STOP) a reprodução.

**Modo USB/Micro-SD Áudio ou USB/Micro-SD Vídeo:** Pressione e segure o botão ⏻ por 2 segundos para acessar a pasta do arquivo em execução.

**15. Botão ⏻ (VOLUME):** Pressione para aumentar ou diminuir o nível de volume. As configurações de áudio podem ser ajustadas usando estes botões.

### CONFIGURAÇÕES GERAIS



**Ângulo da Tela:** No menu principal pressione sobre o ▼ Ângulo ▲ para ajustar a posição de visualização da tela.

**EQ:** Pressione para acessar o menu de áudio.

**⚙️ Ajustes:** Pressione para acessar as configurações do aparelho: Geral, Relógio, Vídeo, Sound, Idioma, BT, DVD e Volume.

### SWC

Selecione a opção Ajuste SWC e pressione sobre Programar.



Após entrar na tela de configuração será necessário pressionar sobre um número e uma função, repita o procedimento para as demais funções de acordo com os botões do volante. Após selecionar os botões, pressione Programar para iniciar a configuração. Em seguida o aparelho irá informar qual botão será necessário ser pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

**Atenção!** Para alguns modelos de veículo requer acessório não incluso no produto.

Esse equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Em conformidade com norma ANATEL.

**ANATEL**  
0095-15-1693



(01)7897789638684

PRODUZIDO NO  
POLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS  
CONHEÇA A AMAZÔNIA

151347000

Esta função somente está disponível com DVDs que apresentam recursos de gravação multiáudio. O número no símbolo em um pacote de DVD indica o número de idiomas de legenda registrados. Pressione sobre a seta no canto inferior direito para acessar as funções da tela seguinte:



**Ângulo:** Pressione o botão ÂNGULO para alternar entre os ângulos de visão durante a reprodução do DVD. Esta função só estará disponível se o DVD possuir gravação em múltiplos ângulos.

**Menu:** Pressione o botão MENU na tela ou no controle remoto para selecionar diferentes menus na raiz principal e nos botões de navegação ou para acessar os submenus.

**Título:** Pressione o botão Título na tela principal para verificar o nome da música ou vídeo reproduzido.

### OPERAÇÃO MP3/WMA


Na reprodução de um disco, cartão Micro SD-Card ou um dispositivo de USB contendo arquivos MP3 / WMA, o aparelho irá reproduzir automaticamente quando o dispositivo for conectado.

**Atenção!** Quando um dispositivo for inserido com Músicas, Fotos e Vídeos, a unidade irá separá-los e organizá-los para facilitar a navegação e visualização.

**Seleção de Faixa:** Durante a reprodução do disco, USB ou Micro SD-Card, pressione os botões anterior ou seguinte para reproduzir a faixa ou vídeo anterior ou a seguinte. O comando pode ser realizado através dos botões do controle remoto.

**Avanço Rápido/retrocesso Rápido:** Pressione e segure o botão anterior ou seguinte na tela ou no controle remoto / para executar retrocesso ou avanço rápido.

Pressione o botão por 2 segundos repetidamente, as opções de velocidade mudam na seguinte ordem:



### LISTA

Pressione sobre o botão LISTA na tela para visualizar o conteúdo do diretório em execução (o cursor estará posicionado na música ou sendo executada). Para selecionar outra música, pressione sobre a música de sua escolha ou pressionando os botões no controle remoto até a música desejada.

### INFORMAÇÃO DO MP3

**Atenção!** Este aparelho reconhece os arquivos de áudio em modo de hierarquia, não necessariamente seguirá o modo gravado pelo usuário.

Exibir apenas idiomas em Português/inglês com caracteres de A à Z, 0 a 9, +, -, .

A unidade reproduz somente a primeira sessão do disco (Pode ser CD de áudio ou MP3) se o disco tiver ambas as faixas de áudio CD ou arquivos MP3.

Certifique-se que o CD de MP3 é gravado em formato de dados ao disco e NÃO como disco de áudio.

Para desfrutar de som de alta qualidade, recomenda-se converter os arquivos MP3 com uma frequência de 44,1KHz e taxa de bits fixa de 128kbps ou superior.

### TV DIGITAL

Pressione sobre o ícone TV Digital ou pressione o botão DTV no painel frontal.

**Lupa** : Pressione sobre o botão LUPA para buscar canais com sinal mais forte e serão armazenados automaticamente na memória.

**Lista** : Pressione sobre o botão LISTA para visualizar os canais armazenados na memória. Caso queira selecionar um canal da LISTA, pressione sobre o canal.

**Seleção de Canais:** Pressione os botões ou para escolher um canal. O comando pode ser realizado através dos botões do controle remoto.

**Informação** : Pressione para acessar as funções: Guia de programação, Ajustes, Informação do sistema ou Busca de canais.

### BLUETOOTH

Quando este aparelho é ligado, a função Bluetooth é ativada automaticamente\* e o ícone de Bluetooth permanecerá na cor cinza sempre que o aparelho não estiver conectado a um dispositivo móvel.

Para proceder com o emparelhamento, habilite a função Bluetooth em seu dispositivo móvel e inicie a busca por dispositivos.

Após concluída a pesquisa em dispositivo móvel, o nome deste aparelho, SP6720DTV, será exibido. Para completar o emparelhamento, basta selecioná-lo e confirmar a conexão. O emparelhamento é automático, mas para alguns modelos de dispositivo móvel uma senha poderá ser solicitada. A senha padrão é 1234. Caso tenha substituída a senha padrão por uma de sua preferência, será necessário inseri-la.

Após o emparelhamento, o ícone do Bluetooth permanecerá aceso na cor azul indicando que seu

dispositivo está conectado e pronto para utilizar todas as funções deste aparelho.

\*Esta opção pode ser desabilitada em Telefone > Opções > Bluetooth.

### Áudio BT (AUDIO STREAMING)

Quando tiver reproduzindo uma música em seu dispositivo móvel e queira reproduzir via Bluetooth no aparelho, será necessário o dispositivo móvel estar emparelhado e pressionar Áudio BT na tela principal do aparelho.

**Atenção:** Caso queira reproduzir um vídeo a unidade não irá reproduzir imagem somente o áudio.

### Seleção de Faixa

Durante a reprodução da música, pressione o botão Anterior ou Seguinte na tela para visualizar música anterior ou Seguinte na lista de reprodução do dispositivo móvel.




**Play / Pausa:** Pressione o botão PLAY/PAUSA na tela ou Play/Parar / no controle remoto para pausar a reprodução. Para retornar pressione novamente sobre a tela Play/Pausa ou botão Play/Parar do controle remoto para retornar a reprodução da música.

**Áudio:** Pressione o botão ÁUDIO para ajustar Bass, Treble, Balance, Fader ou EQ.

Quando conectado, selecione o modo Telefone para ter acesso as funções de telefone.

### Recebimento de Chamadas

Quando estiver recebendo uma chamada, o número do telefone será exibido na tela. Pressione o botão para atender a chamada ou o botão para rejeitá-la.

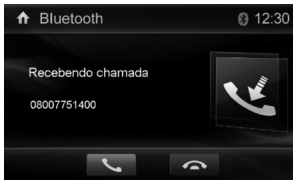

Após atender uma chamada a tela irá mostrar as seguintes funções:



**Encerramento de Chamadas:** Durante a chamada, pressione o botão na tela para encerrar uma chamada.

**Mudo:** Para emudecer o som em uma ligação pressione sobre o botão na tela.

**Tecclado:** Caso queira utilizar o teclado, pressione sobre o botão na tela.

**Viva-voz:** Durante a chamada, caso necessite pressione o botão Viva-voz na tela para mudar o áudio da chamada para o alto-falante do celular.



**Efetuar uma Chamada:** Pressione os botões do teclado alfanuméricos e pressione o botão ligar.

**Agenda Telefônica:** Pressione o botão para visualizar os telefones armazenados na agenda do dispositivo móvel. Caso queira efetuar uma chamada pressione sobre o número.

**Atenção!** Para que os contatos da agenda do dispositivo móvel estejam visíveis será necessário sincronizar os contatos do dispositivo móvel para o aparelho.

**Registro de Chamadas:** Pressione o botão para visualizar chamadas recebidas, chamadas efetuadas e chamadas não atendidas.

### Lista de Dispositivos

Quando tiver mais de um dispositivo móvel emparelhado na memória do aparelho você pode escolher qual será conectado. Pressione sobre o botão Conectar e

dispositivo móvel escolhido será conectado e o ícone do Bluetooth ficará Azul.

**Excluindo um Dispositivo:** Caso queira excluir um dispositivo móvel da memória, pressione sobre o botão Lixeira.



### OPÇÕES

**Bluetooth:** Pressione para ativar ou desativar a função Bluetooth.

**Conexão Automática:** Pressione para ativar ou desativar a conexão automática do aparelho ao dispositivo Bluetooth.

**Atendimento Automático:** Pressione para ativar ou desativar o atendimento automático quando receber uma chamada.

**Senha PIN:** A senha padrão é 1234. Caso queira alterar a senha por uma de sua preferência, pressione duas vezes sobre Senha PIN e digite a nova senha, em seguida, pressione OK. A senha PIN será alterada.

**Sinc. Contatos:** Pressione para sincronizar os contatos do dispositivo móvel para o aparelho.

### TECNOLOGIA PAN

O seu aparelho Póstron possui tecnologia exclusiva PAN (Póstron Area Network) que possibilita visualizar eventos do alarme e do sensor de estacionamento no display do aparelho, permitindo que eventos como porta aberta, capô/porta-malas aberto e obstáculos detectados pelo sensor de estacionamento, etc. sejam exibidos no display à medida que vão acontecendo. (Alarme e Sensor de Estacionamento vendidos separadamente).

### ESPECIFICAÇÕES

#### Player

Áudio compatível: MP3 / WMA

Vídeo compatível: MPEG4 / MPEG2 / AVI (X-VID)

#### Bluetooth

Versão: 2.1

#### DVD Player

Resposta de frequência: 20Hz – 20KHz

Separação do canal @ 1kHz: >60dB

Conversor D/A: 24 Bits

Compatível: DVD / DVD-R / DVD-RW

#### USB/Micro SD-Card

2.0 (FAT 16, FAT 32)

Capacidade: 32GB

#### SINTONIZADOR FM

Faixa de sintonia: 87,5MHz – 108,0MHz

Sensibilidade: 6dBuV

Relação Sinal/Ruído: 50dB

Resposta de frequência: 50Hz – 12kHz

#### SINTONIZADOR AM

Faixa de sintonia: 530kHz – 1710kHz

Sensibilidade utilizável: 30 dBuV

Relação sinal ruído: 50dB

#### MONITOR

Tamanho da tela: Medida diagonal de 7"

Ângulo de visualização (para cima / baixo / esquerda / direita): 40°/65°/65°/65°

Resolução: 800 L x 480 A

Taxa de contraste: 300:1

#### GERAL

Tensão operacional: 9 – 16VDC, Aterramento negativo

Impedância da saída do alto falante: 4 ~ 8 ohms


Dimensões do chassi: 178 x 165 x 51mm

Potência de saída: 20 Watts (RMS) x 4 (4 ohms), 10% THD, 14,4v

Projeto e especificações sujeitos a mudança sem aviso prévio.

### CONEXÃO DOS CABOS

Uma conexão errada pode ser facilmente detectada pelo nosso serviço técnico numa solicitação de reparo sob a garantia.

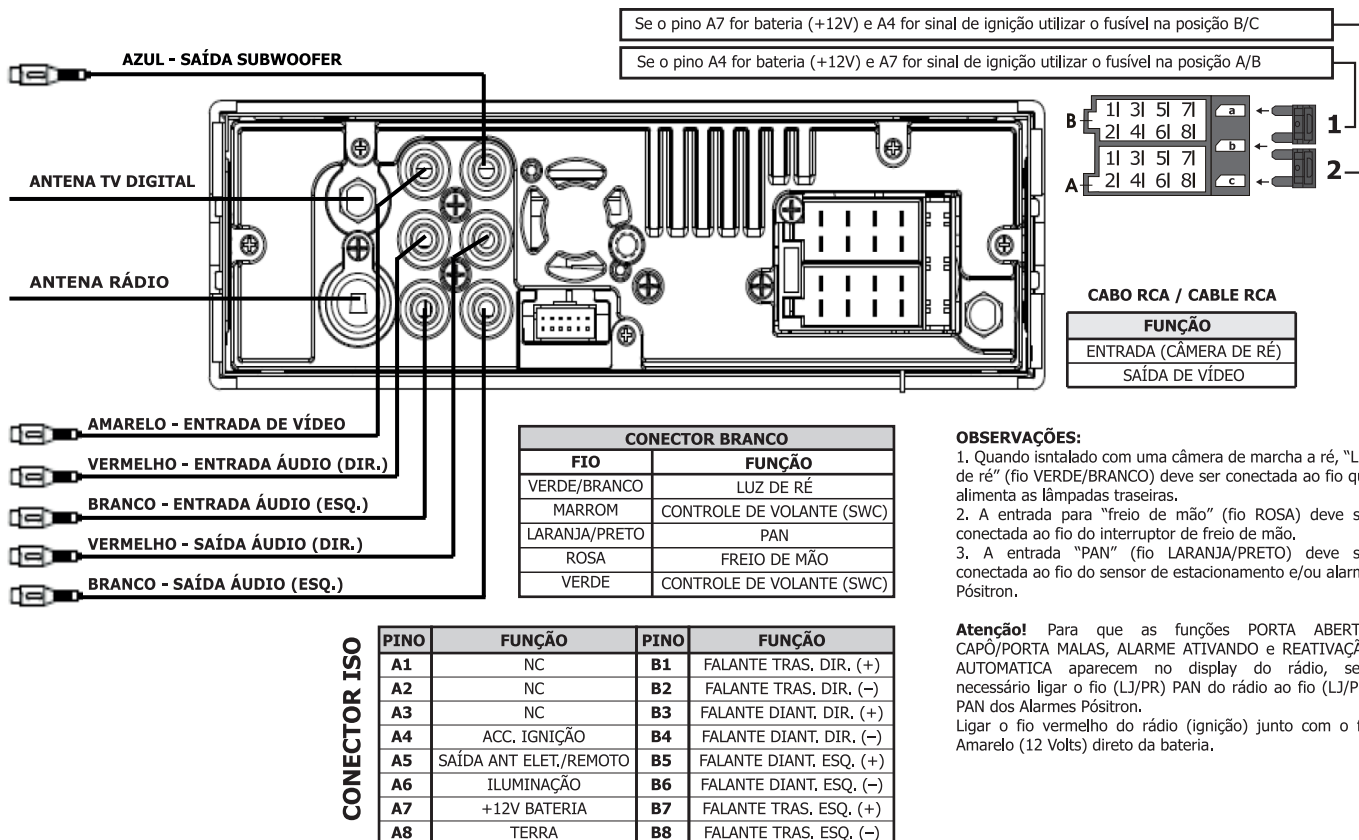

#### OBSERVAÇÕES:

- Quando instalado com uma câmera de marcha a ré, "Luz de ré" (fio VERDE/BRANCO) deve ser conectada ao fio que alimenta as lâmpadas traseiras.
- A entrada para "freio de mão" (fio ROSA) deve ser conectada ao fio do interruptor de freio de mão.
- A entrada "PAN" (fio LARANJA/PRETO) deve ser conectada ao fio do sensor de estacionamento e/ou alarme Póstron.

**Atenção!** Para que as funções PORTA ABERTA, CAPÔ/PORTA MALAS, ALARME ATIVANDO e REATIVAÇÃO AUTOMÁTICA apareçam no display do rádio, será necessário ligar o fio (LJ/PR) PAN do rádio ao fio (LJ/PR) PAN dos Alarmes Póstron.

Ligar o fio vermelho do rádio (ignição) junto com o fio Amarelo (12 Volts) direto da bateria.

### TERMO DE GARANTIA

O produto Póstron **SP6720DTV** possui garantia de 02 (dois) anos a partir da data de compra pelo consumidor final (incluindo o período de 90 dias estabelecido por lei), comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal de compra contra eventuais defeitos de fabricação ou nos componentes do produto. As partes plásticas não possuem garantia se danificadas pelo uso. O consento ou substituição do aparelho com defeito não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde a validade quando o número de série do produto forem rasurados ou apresentar qualquer sinal de adulteração, ou quando for apresentado sem estar acompanhado da Nota Fiscal de compra pelo consumidor final, quando o aparelho for violado ou reparado por pessoas não autorizadas, quando ocorrer mau trato, manuseio incorreto, danos causados devido à instalação incorreta, em função de tentativa de roubo ou furto, uso fora das especificações, infiltrações de água, pó ou produtos de limpeza. A instalação e retirada do equipamento do automóvel bem como eventuais custos envolvidos são de responsabilidade do consumidor, não cobertos pela garantia. Dentro do período de garantia, em caso de defeito, a responsabilidade da PST Eletrônica Ltda fica restrita ao consento ou substituição do aparelho de sua fabricação. Solicitações de garantia ou consulta de endereço de assistência técnica autorizada, acesse o site: [www.positron.com.br/garantia](http://www.positron.com.br/garantia) tenha em mão a peça com defeito e a respectiva nota fiscal de compra. O consento ou manutenção do aparelho em garantia serão de competência exclusiva das AssisTências Técnicas Autorizadas e/ou da PST Eletrônica Ltda. O transporte e a embalagem do produto ficam por conta e risco exclusivo do proprietário.

A PST Eletrônica Ltda reserva-se o direito de, a qualquer momento, sem aviso prévio e/ou comunicação, modificar em todo ou em parte, e/ou cancelar a comercialização deste produto, seja por motivos técnicos ou comerciais.