


Lenox
Casa

Aspirador de pó

Fast 1800

PAS851

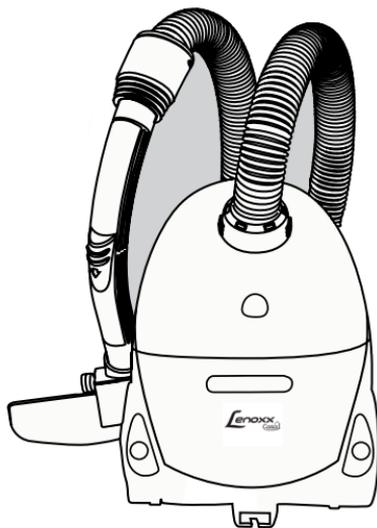

MANUAL DO USUÁRIO

Agradecemos sua preferência por um produto da linha Lenoxx, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

- É muito importante que você leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar o produto, pois elas garantirão sua segurança.
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) selecionada em seu produto é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Lenoxx Casa.
- Não ligue o produto em tomadas elétricas sobrecarregadas com outros produtos elétricos em funcionamento. A sobrecarga poderá danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Não utilize extensões elétricas ou tomadas múltiplas para evitar mau contato e/ou sobrecarga na rede elétrica.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Verifique suas condições regularmente. Se apresentar algum defeito, leve-o a uma assistência técnica autorizada Lenoxx.
- Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros líquidos. Não toque no cordão elétrico com as mãos molhadas.
- Nunca use o aparelho próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe do calor, da luz do sol, de

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.

umidade e de superfícies cortantes ou similares.

Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o aparelho. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado

Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.

A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

Leia com Atenção!

Não use o aparelho para aspirar detritos em combustão, como cigarros e semelhantes.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.


1 - SEGURANÇA

O aspirador está equipado com um elemento de segurança que para automaticamente o aparelho em caso de sobreaquecimento do motor.

O sobreaquecimento pode surgir se o saco de pó estiver muito cheio, ou se o aparelho estiver funcionando durante um período de tempo excessivamente longo.

Para utilizar novamente o aspirador, desliguei o botão liga/desliga e retire o produto da tomada, verifique se o saco de pó está cheio, o limpe caso seja necessário e deixe o aparelho esfriar. Após alguns minutos, pode-se voltar a utilizar o seu aspirador normalmente.

2 CONHECENDO SEU PRODUTO

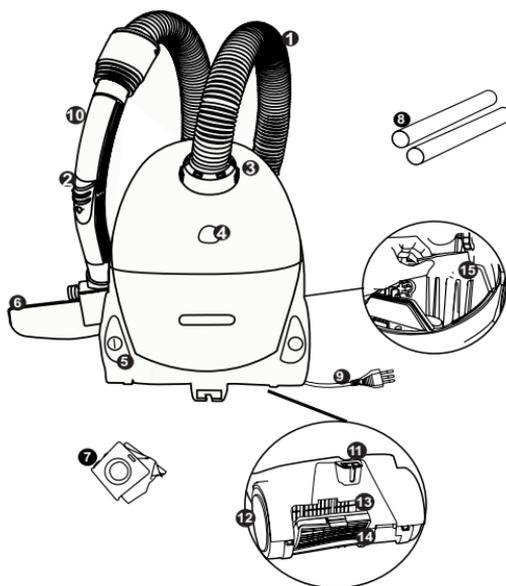

- 1 Mangueira flexível
- 2 Válvula de controle de sucção
- 3 Travas da mangueira
- 4 Indicador de saco para pó cheio
- 5 Botão Liga/Desliga
- 6 Bocal para pisos
- 7 Saco para pó
- 8 Tubos prolongadores
- 9 Cordão elétrico com plugue
- 10 Tubo de manuseio
- 11 Porta-acessórios
- 12 Rodinhas traseiras
- 13 Filtro de exaustão
- 14 Grade de proteção do filtro
- 15 Filtro de exaustão


3 - FUNÇÕES DO APARELHO

Seu aspirador possui algumas combinações entre os componentes, o que garante versatilidade em seu uso. Conheça estes componentes e confira a praticidade do seu Aspirador Fast 1800.

3.1 A Mangueira de seu aspirador é flexível:

- Peça flexível com a extensão curva, utilizada para limpeza de cantos, lugares estreitos ou altos, como móveis e cortinas. O seu encaixe é simples:

[01] Insira a parte de encaixe da mangueira na abertura frontal de sucção do aspirador, conforme a figura 1. Pressione seus engates delicadamente até que a mangueira esteja travada e fixa. Para retirar a mangueira pressione novamente os engates e puxe-a para fora.

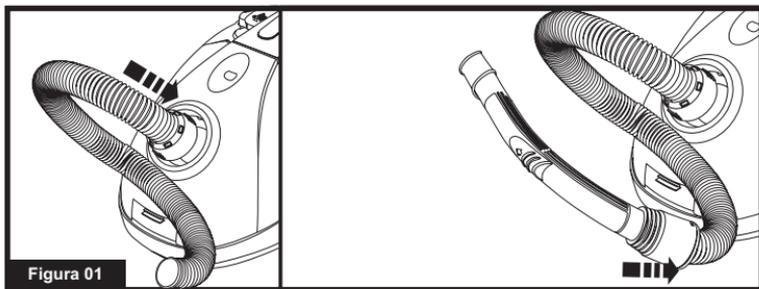

[02] Fixe a alça de manuseio na mangueira (figura 2).

Atenção!

Nunca desmonte a alça e a mangueira depois de montados.

3.2 Tubos prolongadores

- Os tubos prolongadores são utilizados para aumentar a extensão do aspirador na limpeza do chão, de locais altos ou de difícil acesso. Sua montagem é bem simples, conforme instruções a seguir:

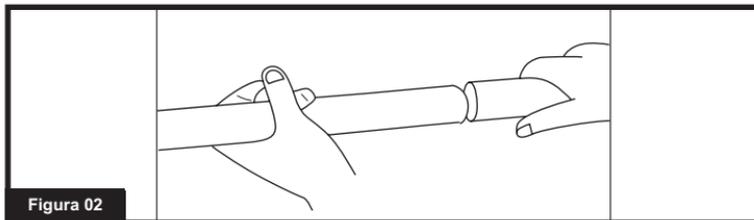


Figura 02

3.3 Bocal para pisos

- O aspirador vem equipado com um bocal grande articulado com escova, para limpeza de carpete ou piso. Ideal também para locais baixos ou de difícil acesso.

3.4 Saco para pó

- Utilizado para armazenar resíduos e pó aspirados dos ambientes, mantendo a limpeza interna do aspirador.

3.5 Filtro de proteção do motor

- Fica localizado logo atrás do saco para pó e serve para evitar que acidentalmente alguma sujeira entre no motor, caso o saco para pó apresente vazamento.

3.6 Filtro de exaustão

- Fica localizado na parte traseira do produto, serve para reduzir o ruído e evitar saída de poeira muito fina de pó.

4 - UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- [01] Desembale todos os componentes e descarte os sacos plásticos.
- [02] Verifique se o saco para pó está instalado corretamente (a tampa só fecha se ele estiver encaixado).
- [03] Encaixe a mangueira no tubo de manuseio.

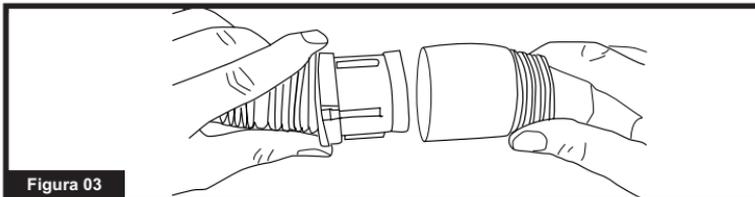


Figura 03

- [04] Conecte a mangueira no aspirador.
- [05] Conecte o acessório desejado (bocal e extensores).
- [06] Desenrole totalmente o cordão elétrico e conecte o plugue na tomada (certifique-se que a tensão na etiqueta do produto é a mesma da tomada a ser utilizada).
- [07] Pressione o Botão Liga/Desliga para ligar o aparelho.
- [08] Quando o saco de pó estiver cheio o indicador mudará para a cor vermelha, mostrando que requer limpeza (ver “Limpeza do saco para pó e filtros”, no capítulo Conservação e Limpeza).
- [09] A intensidade da sucção pode ser controlada através da válvula localizada no tubo de manuseio (para aplicação em locais delicados).
- [10] Após o uso, retire o plugue da tomada, desmonte os acessórios e guarde em local seco e protegido de crianças e animais.

Leia com Atenção!

Nunca aspire líquidos ou locais úmidos

Cuidado para não obstruir a entrada de ar, pois pode danificar o produto

Nunca utilize o produto sem os filtros ou saco de pó

Nunca use o aparelho para aspirar partículas muito finas (como farinha, pó de gesso, toner ou cimento), pois poderá danificar o motor

Não use o aparelho para aspirar objetos pesados ou cortantes (como agulhas, vidros e grampos), pois podem danificar a mangueira e o saco para pó.

Não use o aparelho para aspirar detritos em combustão, como cigarros e semelhantes.

5 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO APARELHO

Quando não estiver em uso, o aspirador deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.

- Antes de limpar seu aspirador, retire o plugue da tomada.
- A base deve ser limpa com um pano úmido. Nunca deve ser imersa em água. Não use produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente ou óleos derivados de petróleo, pois podem danificar o aparelho.
- Conserve o saco para pó sempre limpo para que o aparelho funcione corretamente.

6.1 Limpeza do Saco para Pó

Para que seu aspirador opere adequadamente, faça a limpeza do saco de pó após cada utilização. Para limpá-lo, siga as seguintes instruções

:

- [01] Desconecte o plugue da tomada.
- [02] Abra a tampa e remova o saco para pó.
- [03] Remova o lacre plástico traseiro do saco para pó. (fig. 04)
- [04] Agite o saco para pó.
- [05] Recoloque o lacre do saco para pó, encaixe no aspirador e feche a tampa, certificando-se que o mesmo está corretamente posicionado e encaixado. A tampa não fechará se o saco para pó estiver mal posicionado.

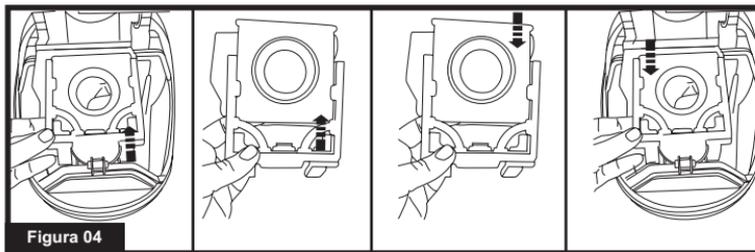


Figura 04


Atenção!

Os filtros e saco para pó podem ser lavados com água e sabão, porém antes de montá-los no aspirador certifique-se que estejam completamente secos.

Nunca utilize máquinas de lavar e secadores elétricos no processo de limpeza dos filtros e saco para pó.

6.2 Limpeza do filtro do motor e do filtro de exaustão

Para limpar o filtro de proteção do motor e o filtro de exaustão (fig. 05) remova-os e agite (se estes filtros estiverem muito sujos devem ser substituídos por filtros novos).

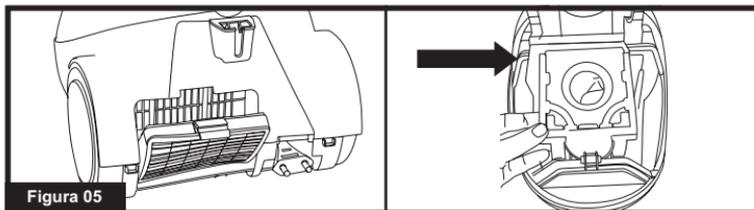

Dúvidas, Sugestões ou Reclamações entre em contato com nosso SAC:

São Paulo ligue: (11) 3339-9954

Demais localidades: 0800-7729209



Acesse nosso site: www.lenox.com.br
