

## P

### Grill com Tampa Solaris

Estimado Cliente,

Agradecemos por ter decidido pela compra de um produto MALLORY.

A tecnologia, design e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade o que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo.

A MALLORY participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.

Importante – Leia com atenção antes de usar o produto.


- Siga as instruções de segurança todas as vezes que utilizar o aparelho. Se o aparelho passar para as mãos de uma outra pessoa, certifique-se de que o manual de instruções vai juntamente com ele.
- Este aparelho foi projetado para uso exclusivo doméstico.
- Antes de plugar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão que está marcada na base inferior do aparelho: 127V ou 220V.

Identificação das partes

1. Placa grelha
2. Tampa
3. Controle de temperatura removível
4. Base

Preparação para uso

- Antes de usar o produto pela primeira vez, você deve montar a tampa do seu Grill Solaris. Encaixe o parafuso por baixo da tampa. Em seguida, coloque o puxador com o seu suporte na parte de cima da tampa sobre o parafuso já encaixado, girando-as no sentido horário até fixá-las, conforme ilustração abaixo.




- Limpe a placa grelha antioderente com um pano macio levemente umedecido em água.
- A seguir, unte a placa com óleo de cozinha, firando o excesso passando um pano seco.
- Mantenha o aparelho e coloque-o sobre uma superfície estável, plana e resistente ao calor. Só então coloque o plugue na tomada.
- Posicione o controle de temperatura na temperatura desejada.
- O aparelho demorará um pouco para aquecer (de 5 a 10 minutos).
- Somente na primeira utilização, o aparelho poderá liberar fumaça, gases ou odor. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na fabricação. Isso é normal e não indica a existência de defeitos no produto. Assegure uma ventilação suficiente.
- Dica: utilize a placa grelha aberta para dispor as carnes, hambúrgueres, frango, peixes, mariscos, salsichas, bacon, legumes ou ainda outros alimentos e serem grelhados rapidamente.
- Com a tampa fechada, pode-se cozinhar (aquecer) peixes, carnes ao molho, legumes e vegetais ou ainda deliciosas pizzas.
- Para não danificar o revestimento antioderente, utilize sempre utensílios de madeira ou plástico resistente ao calor.
- Ao finalizar a utilização, desplugue o aparelho da tomada.

Limpeza e manutenção

- Antes de proceder a limpeza, certifique-se de que seu aparelho foi desligado da tomada.
- Espere que o aparelho esfrie completamente.
- Desconecte o controle de temperatura, removendo-o do aparelho.
- Cuidadosamente, retire a placa grelha do base.
- Retire primeiramente os restos de comida da placa grelha, utilizando uma espátula de madeira ou plástica. Nunca utiliza

utensílios de metais afiados na placa grelha, uma vez que ela está equipada com um revestimento antioderente que pode ser danificado com o contato.

- Para a limpeza da placa, deve-se segurar a base do produto de forma firme e puxar no lateral até desprender das cravos. Para colocar novamente após lavar, deve-se colocar a placa nos respectivos cravos e pressionar para baixo até travar.

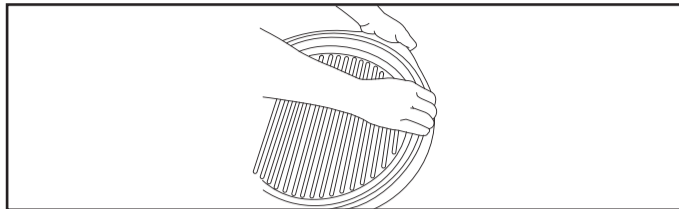

- Em seguida, a placa grelha pode ser limpa com água morna e um detergente pouco agressivo.
- Nunca utilize esponjas metálicas, limpadores abrasivos ou lastradores em nenhuma parte de seu aparelho.
- A base do aparelho pode ser limpa com um pano macio e úmido.
- O aparelho nunca deve ser mergulhado em água ou outros líquidos.
- Seque o aparelho e todos os acessórios antes de voltar a ligar o aparelho à corrente elétrica.

RESTRICÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- Nunca toque nas partes aquecidas do aparelho (partes de metal), sob risco de queimaduras.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Este produto deverá ser manuseado exclusivamente por adultos responsáveis. Não se deve permitir que crianças ou pessoas com suas capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, manuseiem o aparelho.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com suas capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.
- Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.
- Este produto só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.
- As peças do aparelho ficam muito quentes durante o funcionamento; assim o aparelho não deve ser transportado durante o uso. Retire sempre os alimentos grelhados utilizando utensílio apropriado.
- Não coloque ou ligue o aparelho perto de materiais inflamáveis, próximos a chama ou fogões a gás.
- Não deixe o aparelho ligado sem supervisão.
- Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água (ex. sob torneira).
- Não ligue o aparelho sobre superfícies empurradas de líquidos.
- Não tracione o cordão com pluge do aparelho.
- Nunca tente transportar o aparelho sustentando-o pelo cordão.
- Para desplugar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cordão.
- Nunca deixe o fio encostar em superfícies quentes.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.
- Apenas o conector apropriado (que acompanha o produto ou fornecido pelo fabricante) deve ser usado.
- Deve ser utilizado no aparelho testado que acompanha o produto ou que seja disponibilizado pelo fornecedor através dos postos de assistência técnica autorizados.
- O aparelho não está destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou um sistema de controle remoto separado.

IMPORTANTE:

Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas. Para isto, o usuário deverá trocar a tomada. Entretanto, temporariamente, poderá usar um adaptador certificado pelo Inmetro.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Caso o cordão de alimentação estiver danificado, somente deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. No tente substituí-lo você, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizado Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra anomalia.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

—A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.

—Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

Termo da Garantia

Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil

1. Este produto é garantido pela Mallory, pelo prazo total de um ano (\*), a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observados as condições aqui especificadas.

(\*). Já incluso nesse ano o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional oferecida pela Mallory

2. A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante do presente garantia, devendo ser apresentada pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.

3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela Mallory.

4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).

5. A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não terão custos para o consumidor.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

A garantia não abrange os casos de:

1. Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
2. Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de segurança.
3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça, parte ou componente do mesmo estiver faltando ou fôrse caracterizada como não original.
4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estando excluídos da garantia.
5. Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
6. Se o número de série e/ou traçabilidade que identificam ao produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.
7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.



Relação de Postos Autorizados  
Visite nosso site:

[www.mallory.com.br](http://www.mallory.com.br)

ou ligue para



Importante: Para facilitar o atendimento tenha em mãos o CEP (código de endereçamento postal)

# MALLORY



Grill com tampa

# SOLARIS

REV01-240415

CESDE IND. E COM. DE ELETRDOMÉSTICOS LTDA  
Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 - Galp B - Coite  
Maranguape - Ceará - Brasil  
C.N.P. J. 00.153.282/0010-58