



## DERRETEDEIRA

DR.1.011- Derreteadeira Master 1Cuba x1Kg x 127V - D 100	Termostato pré fixado
DR.1.012- Derreteadeira Master 1Cuba x1Kg x 220V - D 100	Termostato pré fixado
DR.1.021- Derreteadeira Master 2Cubas x 1Kg x 127V - D 200	Termostato pré fixado
DR.1.022- Derreteadeira Master 2Cubas x 1Kg x 220V - D 200	Termostato pré fixado
DR.1.191- Derreteadeira Master 1Cuba x1Kg x 127V - D 100	
DR.1.192- Derreteadeira Master 1Cuba x1Kg x 220V - D 100	
DR.2.291- Derreteadeira Master 2Cubas x 1Kg x 127V - D200	
DR.2.292- Derreteadeira Master 2Cubas x 1Kg x 220V - D200	
DR.2.101- Derreteadeira Profissional 1Cuba x 10Kg x 127V - D 1000	
DR.2.102- Derreteadeira Profissional 1Cuba x 10Kg x 220V - D 1000	
DR.2.121- Derreteadeira Profissional 1Cuba x 2,5Kg x 127V - D 250	
DR.2.122- Derreteadeira Profissional 1Cuba x 2,5Kg x 220V - D 250	
DR.2.151- Derreteadeira Profissional 1Cuba x 5Kg x 127V - D 500	
DR.2.152- Derreteadeira Profissional 1Cuba x 5Kg x 220V - D 500	
DR.2.221- Derreteadeira Profissional 2Cubas x 2,5 x 127V - D 500 D	
DR.2.222- Derreteadeira Profissional 2Cubas x 2,5 x 220V - D 500 D	
DR.2.251- Derreteadeira Profissional 2Cubas x 5Kg x 127V - D 1000 D	
DR.2.252- Derreteadeira Profissional 2Cubas x 5Kg x 220V - D 1000 D	
DR.2.331- Derreteadeira Profissional 3Cubas x 3,3Kg x 127V - D 1000 T	
DR.2.332- Derreteadeira Profissional 3Cubas x 3,3Kg x 220V - D 1000 T	

Você acaba de adquirir um produto **Marchesoni**, empresa que há mais de 65 anos se preocupa com a qualidade de seus produtos e a satisfação de seus clientes. Este manual foi preparado para que você possa melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança. Leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Guarde este documento para futuras referências.

## RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

A **Marchesoni** está preocupada com a segurança pessoal dos usuários e consumidores de seus produtos. Antes de usar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e instruções de uso.

- 1 - Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão é compatível com a etiqueta indicada no produto (127V ou 220-240V). Caso a tensão não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal.
- 2 - Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de um aparelho elétrico, é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se inclusive contra choques.
- 3 - Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- 4 - Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá involuntariamente ligar o aparelho e provocar acidentes.
- 5 - Não utilize o produto se o mesmo apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. O mau

funcionamento pode provocar danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a segurança do usuário. Leve-o a uma **Assistência Autorizada Marchesoni** para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

6 - Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificado, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito ou queimaduras. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cabo elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada **Marchesoni**.

7 - Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia. Leve-o a uma Assistência Autorizada **Marchesoni**.

8 - Não deixe o cabo elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.

9 - Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, Assistência técnica ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

10 - Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cabo, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

11 - O uso de peças ou acessórios, principalmente cabo elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes ao usuário, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia.

12 - Ao ligar ou desligar o plugue da tomada elétrica, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue para evitar choque elétrico.

13 - Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, principalmente onde houver crianças, para que acidentes sejam evitados.

14 - Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões, evitando sobrecargas elétricas que podem causar danos aos componentes do produto e acidentes.

## LIMPEZA ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Lave cuidadosamente o corpo e a (s) cuba (s) onde será colocado o chocolate, seguindo as instruções do item **CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**, eliminando assim qualquer resíduos industriais (graxas, óleos e poeiras). Cuidado para não molhar o conjunto elétrico. Caso isso ocorra, deixe secar por pelo menos 1 dia antes de ligar o equipamento

## INSTRUÇÕES DE USO

Leia atentamente as instruções de uso a seguir. Elas irão lhe auxiliar na utilização correta e mais segura de seu equipamento. Em primeiro lugar, antes de ligar a derreteadeira, tire a cuba, **coloque água na metade do nome Marchesoni**, ligue o equipamento conforme instruções abaixo:

**Nos modelos com termostatos pré-fixado**, conecte o cabo à tomada e ligue o interruptor, a lâmpada-piloto acenderá indicando que o equipamento encontra-se em operação. Quando for atingida a temperatura a lâmpada-piloto se apagará, indicando que o funcionamento da resistência foi interrompido. Quando a temperatura cair por volta de 40°C a lâmpada-piloto acenderá novamente, indicando que a resistência voltou a aquecer.

**Nos modelos com termostatos regulável**, observe para que o termostato esteja na posição, desligado, conecte o cabo a tomada e só então gire o botão do termostato na temperatura de 75° graus a lâmpada-piloto

acenderá indicando que o equipamento encontra-se em operação. Quando for atingida a temperatura a lâmpada-piloto se apagará, indicando que o funcionamento da resistência foi interrompido.

Durante o uso observe para que o nível de água esteja sempre acima da resistência. Caso a resistência fique descoberta, ela queimará, o que não esta coberto pela garantia.

Não encha o reservatório além da capacidade máxima, conforme indicação de nível (vide figura 1) evitando vazamentos, quando o produto for colocado em funcionamento.

## CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

A limpeza deve ser feita diariamente. Antes de limpá-la desconecte o equipamento da rede elétrica retirando o plugue da tomada. Utilize um pano ou uma bucha macia. Nunca utilize palha de aço nem abrasivos tipo sapólio, o que ocasionará pequenos riscos e retirará o brilho. Limpe o corpo com pano úmido e lave a cuba de chocolate em seguida enxague completamente eliminando os resíduos de sabão ou detergente, os quais poderão afetar o sabor do chocolate. A cuba é removível para facilitar a limpeza. Recomendamos que seque o corpo da máquina, utilizando um pano macio, evitando assim que a água seque naturalmente e deixe pequenas manchas opacas.

## ATENÇÃO

Não coloque água fria no reservatório vazio quando o produto estiver ligado, pode ocasionar choque térmico nas soldas, comprometendo a vida útil do aparelho

Evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes aquecidas do produto, para se proteger contra acidentes.

A fim de evitar queimaduras, não introduza nenhuma parte do corpo ou objetos no interior do produto, nem permita o contato com as partes quentes.

Esperre o produto esfriar para limpá-lo ou guardá-lo, a fim de evitar queimaduras.

Verifique se o interruptor está desligado antes de inserir ou retirar o plugue da tomada.


O aparelho não deve ser limpo por jato de água. O aparelho e as peças elétricas destacáveis não deve ser imerso em água para limpeza.

## EM CASO DE DIFICULDADE

Antes de levar o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada da Marchesoni**, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona.	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma tensão.

## NÍVEL MÁXIMO DE ÁGUA

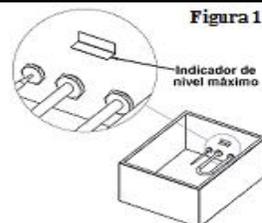

## TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

### 1 – PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

a) O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), pelo prazo de 6 meses contra defeitos constatados de fabricação.

b) Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que torne o impróprio ou inadequado ao uso regular.

c) Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar o certificado de garantia, devidamente preenchido, e a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra.

### 2 – EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b) Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

### 3 – LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma **Assistência Autorizada**, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**) que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado.

### 4 – CESSAÇÃO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**). Se isso vier a ocorrer a garantia cessará de imediato.

### 5 – FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

**MC MARCHESONI LTDA**, - CNPJ 03. 885.918/0001-53- Rua São Paulo, 243, Fazendinha – Santana de Parnaíba – SP - Brasil.

Fone: 55 11 4156-8989

E-mail: assistencia@marquesoni.com.br

www.marquesoni.com.br

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome: \_\_\_\_\_

Lote: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Tensão: \_\_\_\_\_

### REVENDEDOR

Nome: \_\_\_\_\_

Nota Fiscal: \_\_\_\_\_

Data de Compra: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_