

## CUIDADOS IMPORTANTES

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o produto.

### PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO, FOGO, QUEIMADURAS E/OU DANOS FÍSICOS, LEIA COM ATENÇÃO:

1. Não tocar na grade frontal logo após o uso, pois pode haver risco de queimadura.
2. Evite quedas que possam provocar danos ao produto. Quando não estiver em uso, mantenha-o sempre desligado e em local seguro.
3. Não usar o secador durante o banho. Quando o produto for utilizado no banheiro e/ou em lugares que possuam umidade excessiva, retire o plugue da tomada após utilização, pois a proximidade da água irá danificar o aparelho e aumentar o risco de choque elétrico mesmo estando desligada.
4. Não mergulhar o produto em recipiente contendo água e/ou outros líquidos. Manter o produto longe da água.
5. Manter o produto longe de qualquer superfície que contenha água, mesmo em situações onde o cabo do mesmo fique completamente esticado e conectado à tomada.
6. Não colocar o produto sobre superfícies que não resistam ao calor e que sejam úmidas.
7. Utilizar o produto somente com o cabelo previamente seco com uma toalha.
8. Evitar o contato das superfícies quentes do aparelho com a pele, principalmente o rosto, orelhas e nuca.
9. Manter o aparelho com seu cabo de alimentação longe das superfícies quentes.
10. Caso o cabo de alimentação seja danificado, sua substituição deve ser realizada apenas por um profissional especializado. Um conserto defeituoso poderá trazer riscos ao usuário.
11. Não guardar este produto em ambientes úmidos.
12. Como proteção adicional, recomenda-se que seja instalado na rede elétrica doméstica um dispositivo diferencial cuja corrente nominal não ultrapasse os 30 mA. Consulte um profissional especializado.
13. Antes de colocar o plugue na tomada, verificar se a tensão elétrica da tomada é compatível com a tensão elétrica indicada no produto.
14. Em caso de quebra do produto, o mesmo deve ser encaminhado até a assistência técnica autorizada.
15. Utilizar o produto somente para fins específicos, não utilizar dispositivos ou acessórios modificados, que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
16. Este aparelho está equipado com um dispositivo que interrompe o fornecimento de energia elétrica caso a temperatura ultrapasse o nível adequado.
17. Não obstruir as grades de saída de ar.
18. Retirar sempre o plugue da tomada após a utilização e antes de efetuar a limpeza do produto.
19. Sugere-se que a limpeza do porta filtro do ar seja realizada periodicamente.

## GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES




Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

\*Atendendo a normatização do INMETRO, os secadores 127V encontram-se com as tomadas obedecendo a NBR14136 mediante a publicação da resolução do Conmetro nº11/2006.

## ESCOVA ROTATIVA GA.MA ITALY

### ESCOVA MODELADORA GAMA TURBO ION 3000 ROTATING STYLER

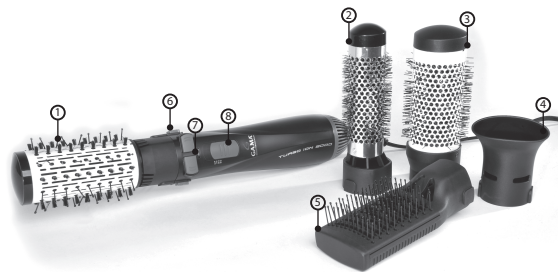

### CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

- 1- Escova giratória de 50mm;
- 2- Escova de 38mm;
- 3- Escova de 54mm;
- 4- Bico;
- 5- Escova;
- 6- Botão para fixar ou retirar o acessório;
- 7- Botã de rotação;



- 8- Botão de Liga/Desliga e controle de temperatura e velocidade.

- Após lavar os cabelos com shampoo e condicionador de sua preferência, seque-os com uma toalha e desembarace-os delicadamente com um pente de dentes largos. Desembarace delicadamente previne pontas partidas. Sempre comece a desembarace seus cabelos molhados pelas pontas, indo gradualmente para cima.

#### Não utilizar a escova giratória próxima a raiz dos cabelos.

- Se necessário, utilize um secador para deixar seus cabelos somente úmidos antes de usar a Escova Rotativa.

- Posicione o botão Liga / Desliga em uma das possíveis temperaturas.

- Separe os cabelos em pequenas mechas. Faça movimentos nos cabelos como se estivesse escovando, da raiz para as pontas (as cerdas proporcionam maior tensão), para um realinhamento perfeito dos fios.

- Este produto possui revestimento cerâmico para um deslizamento perfeito e proteção para os cabelos e controla a eletricidade estática, deixando os cabelos mais brilhantes e macios.

- A escova funciona nos dois sentidos. Para enrolar automaticamente os seus cabelos, pressione o botão para o sentido que desejar (direita ou esquerda) e mantenha-o pressionado enquanto seca. Crie o efeito desejado, para dentro ou para fora. Para parar a rotação, solte o botão.

- Para um resultado ondulado, depois de escovar cada mecha, enrole-as e prenda-as com um grampo para manter o ondulado enquanto modela o restante do cabelo.

#### Acessórios

- Para encaixar os acessórios no corpo do aparelho é necessário alinhar a escova com o corpo e fazer uma leve pressão até ouvir um clique. Para remover os acessórios, pressione os botões de destravamento, localizado na lateral do aparelho e puxe delicadamente.

- Quando estiver utilizando a rotação para um dos lados e por ventura os cabelos se prenderem ao acessório, deve-se inverter a rotação (girar para o outro lado) para que os cabelos se soltem.

#### Como limpar seu aparelho

- Coloque o botão Liga / Desliga na posição "0" e retire o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.

- Aguarde até que o aparelho esfrie totalmente.

- Limpe com um pano macio seco ou levemente umedecido para não riscar o material de acabamento das superfícies.

- Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar o aparelho.

- Nunca mergulhe o aparelho na água.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

### GUARDE ESTE CARTÃO EM ALGUM LUGAR SEGURO

Leia atentamente o certificado de garantia antes de utilizar o aparelho.

NOME DO COMPRADOR: .....

ENDEREÇO: .....

PRODUTO: .....

DATA DA COMPRA: ..... / ..... / .....

CARIMBO/ASSINATURA: .....

Atenção: Antes de ligar o produto, atentar as informações indicadas neste certificado de garantia, no aparelho, na embalagem e/ou no devido manual de instruções.

#### I- Prazo e comprovação da Garantia.

**1.1** - O produto correspondente ao número de série deste Certificado de Garantia, é garantido pela GA.MA Italy, pelo prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir da emissão da Nota Fiscal de Compra, ao primeiro comprador/consumidor, sendo esse prazo composto de:

**a)** 90 (noventa) dias de garantia legal, segundo previsto no art. 26, II do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990); e,

**b)** 90 (noventa) dias de garantia adicional, representando uma vantagem oferecida pela GA.MA Italy.

**1.2** - Estão apresentando na garantia prevista no item 1.1, o conserto e/ou a substituição de peças com defeitos de fabricação, montagem ou qualquer dano de qualidade que tornem o produto impróprio para seu uso regular e para fins a que se destina;

**1.3** - Para comprovação dos prazos previstos nos itens a) e b), do item 1.1), o consumidor deverá apresentar este certificado de garantia, devidamente preenchido, e anota fiscal de compra ou documento fiscal que fica sujeito a identificar o produto adquirido, bem como a data de sua aquisição.

Requere-se, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste certificado de garantia; Conforme previsto (Art. 74, CDC)

#### II- Exclusão de Garantia

**2.1** - A garantia concedida por este certificado não abrangerá, sendo pois, ônus e responsabilidade exclusiva do consumidor, o seguinte:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios e componentes, decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, mau trato, manuseio ou uso incorreto ou, ainda utilização para finalidades diversas especificadas pelo fabricante e/ou importador ou, mesmo, incompatíveis com a destinação do produto:

• Permitir quedas sobre superfícies rígidas;

• Ligar o aparelho em tensão elétrica diferente da indicada.

b) Desgaste natural de componentes em função do uso:

• Lâmina de máquina; • carvão de secador; • Bucha dianteira e traseira de Secador.

c) Quando o produto apresentar sinais de violação, intervenção ou tentativa de consertos por pessoa ou empresa não autorizada pelo fabricante/ importador e remessa de envio:

• Abrir o aparelho; • Utilizar peças não originais; • Permitir o conserto em postos não autorizados.

d) Não é de nossa responsabilidade:

• Frete de envio e recebimento do produto;

• Ressarcimento por revisões que haja manutenções por desgastes e limpeza.