
FUNCIONAMENTO DA CAPOTA

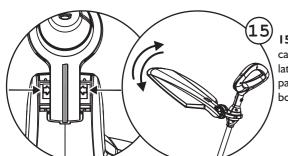

15 - Para movimentar a capota apóie a capota com a mão, pressione os botões laterais da rótula e movimente a capota para cima ou para baixo. Ao soltar os botões a capota ficará travada.

PORTA MAMADEIRA

16 - Insira e encaixe o porta mamadeira no suporte do porta mamadeira, localizado na região inferior da alça da haste.




CHIP SONORO


17 - Retire o lacre de proteção do chip sonoro. Em seguida, insira o chip sonoro no orifício da tampa furada e pressione para encaixar.

TROCA DE BATERIA (CHIP SONORO)

I. Com auxílio de uma chave philips, retire o parafuso e, em seguida, a tampa.



FUNCIONAMENTO DO FREIO

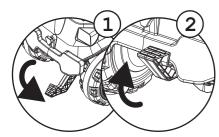

- 01 Pressione o pedal do freio posicionando-o para baixo para frear o veículo.
- 02 Para colocar o veículo em movimento, faca a operação inversa, posicionando o pedal do freio

RECOMENDAÇÕES DE USO

- ATENÇÃO! Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido montado por um adulto;
- Não permita que a criança fique em pé ou inclinada sobre o veículo;
- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças;
- Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso;
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, vias públicas, perto de piscinas ou locais com água;
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou sob chuva;
- A criança deve estar calçada (calçado fechado) para utilizar o produto;
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
- Este brinquedo deve ter a utilização restrita às crianças da idade sugerida e/ou peso máximo suportado;
- Este produto não é destinado para exploração comercial e/ou uso coletivo;
- A criança não deve estar próxima do brinquedo durante sua montagem;
- ATENÇÃO! Este produto deve ser montado por um adulto por conter componentes de montagem que, antes de montados, apresentam perigos como bordas cortantes, pontas agudas ou partes pequenas;
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes.
- Utilize somente durante o dia ou em lugares bem iluminados;
- Não permita que as crianças toquem as rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento:
- Antes de utilizar o produto, certifique-se de que a criança esteja sentada corretamente.

ATENÇÃO! BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

- As pilhas não devem ser recarregadas;
- Diferentes tipos de pilhas e baterias novas e usadas não devem ser misturadas;
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar;
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade;
- As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.

LIMPEZA DO PRODUTO

- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro se necessário;
- Efetuar limpeza somente como recomendado. Não use produtos químicos. Ex: Álcool e solventes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Peso aproximado do produto: 5,4 kg;
- Peso máximo suportado: 25 kg.
- Baterias LR41 Tensão nominal : 1.5 V

GARANTIA LEGAL

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor.

A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Brinquedos Bandeirante.

I - A garantia será invalidada se:

- I.I. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
- 1.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos,
- inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
- 1.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresso conhecimento e consentimento da Bringuedos Bandeirante;
- I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
- 1.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.

II - A garantia não cobre:

- II. I. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
- II.3. os acessórios do produto, e/ou danos causados a estes;
- II.4. remoção e transporte do produto para consertos;
- II.5. atendimento domiciliar:
- II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

OBSERVAÇÕES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem etc.;
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s);
- Este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração comercial e/ou uso coletivo;
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantía deste produto, além daquelas agui disciplinadas;
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto;
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, enfim, de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto,
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra ou esta garantia com o carimbo da loja, devidamente preenchida.

PRODUTO: REF.: DATA DA COMPRA: N° DA NOTA FISCAL: CARIMBO DA LOJA




BANDEIRANTE Estrada do Bandeirante. 1.401 CEP: 08536-440 Ferraz de Vasconcelos São Paulo - BRASIL C.N.P.J. 61.068.557/0005-82 www.bringuedosbandeirante.com.br

ATENÇÃO!

- Ler as instruções antes do uso, segui-las e mantê-las como referência;
- Não utilizar o brinquedo em locais onde tenha tráfego de veículos;
- Utilizar sob a supervisão de um adulto.
- Este manual é parte integrante do produto e contém seu
- Certificado de Garantia. Guardar para eventuais consultas.





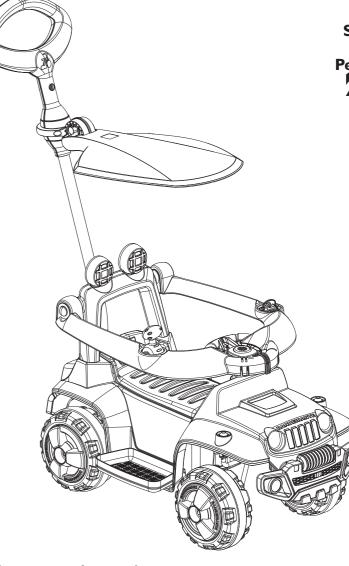

As cores podem variar.






NO BRASIL

¹ Brinquedos Bandeirante agradece a sua escolha. Ao decidir pela nossa marca, você ¦ escolheu um produto de alta qualidade, resistência e segurança. Aproveite ao máximo estes benefícios, lendo cuidadosamente as instruções.

Para futuras consultas, guarde este manual, ele contém seu certificado de garantia.

59.225.029

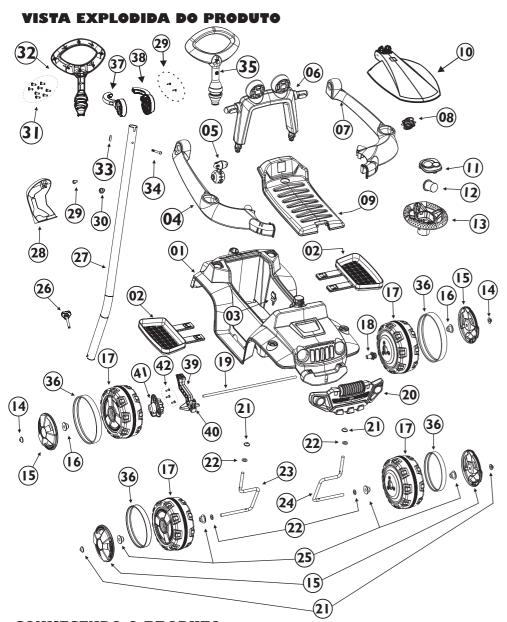

23. Eixo dianteiro direito

24. Eixo dianteiro esquerdo

26. Manipulo m6 x 50 mm

29. Parafuso 4,2 x 16 mm

31. Parafuso 3.5 X 13 mm

33. Porca 3/16 " chave 3/8"

35. Alça da haste superior

37. Rótula da capota direita

38. Rótula da capota esquerda

36. Anel antiderrapante

39. Pedal do freio

40. Mancal do freio

41. Flange do freio

42. Parafuso 4,8 x 16mm

34. Parafuso 3/16 " x 1.3/8"

32. Alça da haste inferior

27. Tubo da haste de direção 28. Porta mamadeira

30. Suporte porta mamadeira


25. Bucha livre c/aba D.I 10 mm

- **CONHECENDO O PRODUTO**
- Corpo
- 02. Apoio para pés
- 03. Chave de partida
- 04. Cercado lado direito
- 05. Alavanca rec-rec
- 06. Apoio de costas
- 07. Cercado lado esquerdo
- 08. Gira-Gira
- **09.** Banco
- 10. Capota
- II. Tampa furada
- **12.** Chip sonoro 13. Volante
- 14. Disco de fixação 5/16"
- 15. Calota
- 16. Bucha Livre 5/16"
- 17. Roda dianteira / Traseira
- 18. Bucha calota prolongada 5/16"
- 19. Eixo da roda traseira 5/16"
- 20. Quebra mato
- 21. Disco de fixação 3/8
- 22. Arruela lisa

MONTANDO O PRODUTO


Leia e siga estas instruções para a montagem apropriada do produto. Antes de iniciar, escolha um local onde tenha uma superfície plana, forrada e firme. Para montagem serão necessárias algumas ferramentas, as quais não estão inclusas no produto.

VOLANTE

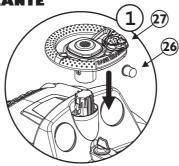


01 - Insira o volante no suporte do volante e pressione até o total encaixe . Observe que a descrição BANDEIRANTE deve ficar para baixo e a abertura maior do volante deve ficar para cima.

APOIO DE COSTAS

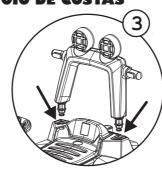


03 - Insira e encaixe o apoio de costas nos orifícios laterais da região traseira do corpo e pressione firmemente para encaixar até ouvir um " click ".

APOIO PARA PÉS

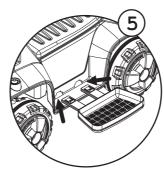


05 - Insira o apoio para pés nas cavidades laterais do corpo e pressione firmente para encaixar até ouvir um " click ".


CERCADO

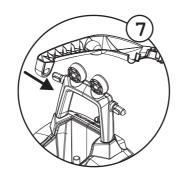

07 - Insira o cercado lado direito no suporte do apoio de costas.

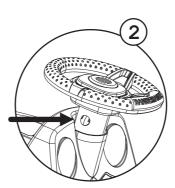


02 - Certifique-se de que o pino do suporte do volante esteja encaixado no orifício do volante.

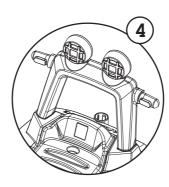


04 - Certifique-se da total da fixação do apoio de costas no corpo .

NOTA: APÓS SER FIXADO O APOIO DE **COSTAS NÃO PODERÁ SER REMOVIDO**

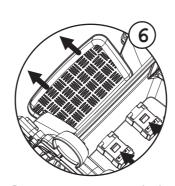

06 - Para retirar o apoio para pés, levante o banco, pressione as travas do apoio com uma das mãos e com a outra puxe o apoio.

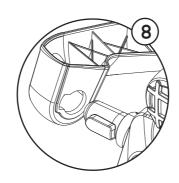


08 - Observe a correta posição de encaixe.




09 - Posicione a outra extremidade do cercado no alojamento do volante e pressione para encaixar.

HASTE

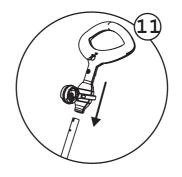


II - Encaixe o conjunto da alça da haste no tubo da haste, de forma que os orifícios figuem alinhados.

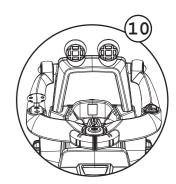


10 - Repita o mesmo procedimento com o outro cercado.

NOTA: PARA REMOÇÃO DO CERCADO FAÇA A OPERAÇÃO INVERSA DE MONTAGEM.

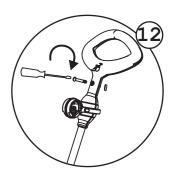


12 - Insira o parafuso e a porca da haste e fixe com auxílio de uma chave de fenda.

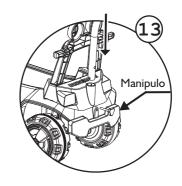

13 - Insira o tubo da haste no orifício localizado na parte traseira do corpo do produto. Certifique-se de inseri-lo até o final, de forma que o orifício do tubo fique alinhado ao orifício no corpo . Por fim, fixe com manipulo.

ATENÇÃO: PERIODICAMENTE, VERIFIQUE E REAPERTE O MANIPULO NO TUBO DA HASTE.

CAPOTA

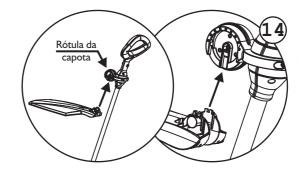

14 - Alinhe as travas da capota na parte inferior da rotula .Encaixe e pressione até ouvir um " Click ". As travas da capota devem ficar totalmente encaixadas na rotula.