

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o produto.

PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO, FOGO, QUEIMADURAS E/OU DANOS FÍSICOS, LEIA COM ATENÇÃO:

1. Não tocar na grade frontal logo após o uso, pois pode haver risco de queimadura.
2. Evite quedas que possam provocar danos ao produto. Quando não estiver em uso, mantenha-o sempre desligado e em local seguro.
3. Não usar o secador durante o banho. Quando o produto for utilizado no banheiro e/ou em lugares que possuam umidade excessiva, retire o plugue da tomada após a utilização, pois a proximidade da água irá danificar o aparelho e aumentar o risco de choque elétrico mesmo estando desligada.
4. Não mergulhar o produto em recipiente contendo água e/ou outros líquidos. Manter o produto longe da água.
5. Manter o produto longe de qualquer superfície que contenha água, mesmo em situações onde o cabo do mesmo fique completamente esticado e conectado à tomada.
6. Não colocar o produto sobre superfícies que não resistam ao calor e que sejam úmidas.
7. Utilizar o produto somente com o cabelo previamente seco com uma toalha.
8. Evitar o contato das superfícies quentes do aparelho com a pele, principalmente o rosto, orelhas e nuca.
9. Manter o aparelho com seu cabo de alimentação longe das superfícies quentes.
10. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, ou agente autorizado, ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
11. Não guardar este produto em ambientes úmidos.
12. Como proteção adicional, recomenda-se que seja instalado na rede elétrica doméstica um dispositivo diferencial cuja corrente nominal não ultrapasse os 30 mA. Consulte um profissional especializado.
13. Antes de colocar o plugue na tomada, verificar se a tensão elétrica da tomada é compatível com a tensão elétrica indicada no produto.
14. Em caso de quebra do produto, o mesmo deve ser encaminhado até a assistência técnica autorizada.
15. Utilizar o produto somente para fins específicos, não utilizar dispositivos ou acessórios modificados, que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
16. Este aparelho está equipado com um dispositivo que interrompe o fornecimento de energia elétrica caso a temperatura ultrapasse o nível adequado.
17. Não substituir as grades de saída de ar.
18. Retirar sempre o plugue da tomada após a utilização e antes de efetuar a limpeza do produto.
19. Sugere-se que a limpeza do porta filtro do ar seja realizada periodicamente.

ATENÇÃO: Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou recipientes que contenham água.



GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

*Atendendo a normatização do INMETRO, os secadores 127V encontram-se com as tomadas obedecendo a NBR14136 mediante a publicação da resolução do Conmetro nº11/2006.


SPIRALE

Descrição Geral

1. Revestimento de cerâmica de 19 mm.
2. Guia espiral para ondulação.
3. Clipe com mola.
4. Botão liga / desliga.
5. Luz de indicação.
6. Ponta fria.
7. Cabo giratório com alça para pendurar.

Características do produto

- Avançado revestimento de cerâmica
- Temperatura de até 180° C
- Aquecimento rápido, pronto para uso em 90 segundos
- Bivolt.

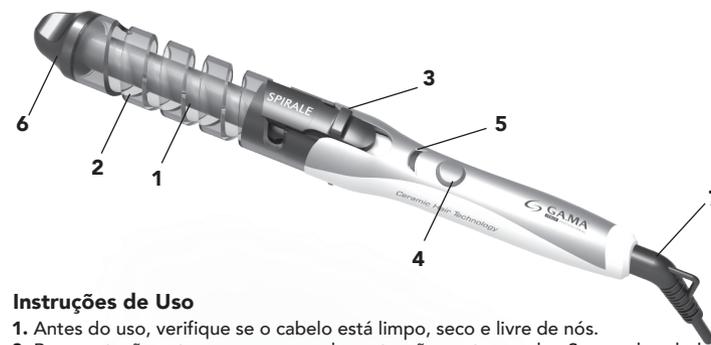

Instruções de Uso

1. Antes do uso, verifique se o cabelo está limpo, seco e livre de nós.
2. Para proteção extra use um spray de proteção contra o calor. Sprays de cabelo contêm material inflamável - não use durante o uso do modelador
3. Divida o cabelo antes de modelar. Modele as camadas inferiores primeiro.
4. Conecte o modelador à tomada e pressione o botão de ligar para ligar.
5. Prenda uma plegada de cabelo na base do modelador retraindo o clipe com mola.
6. Gire o modelador permitindo que o cabelo seja guiado até o comprimento do modelador e mantenha por alguns segundos.
7. Solte o clipe e destorça para liberar o cabelo.
8. Mantenha o modelador no cabelo por 10 segundos para criar cachos soltos e 20 segundos para cachos fechados.
9. Repita o procedimento em todo o cabelo para criar o maior número de cachos desejado.
10. Deixe o cabelo esfriar antes de modelar
11. Quando terminar, pressione e segure o botão off durante dois segundos para desligar e desconectar o aparelho da tomada.

Tecnologia

CERAMIC ION

Através da Ceramic Ion Technology os produtos da GA.MA Italy têm suas resistências feitas de cerâmica que transmitem altas temperaturas de forma rápida e constante.

IMPORTANTE

- Não enrolar o cabo em volta do tubo modelador quando ainda estiver quente.
- Algumas áreas do modelador se esquentam durante o uso, portanto, evite o contato entre o tubo modelador quente e a pele, em especial, com o rosto e nuca.
- Evite também colocar este produto sobre superfícies quentes.
- Nunca guarde este produto se ainda estiver quente ou se ainda estiver conectado na tomada elétrica. Desconecte o produto e espere esfriar para guardá-lo.

GUARDE ESTE CARTÃO EM ALGUM LUGAR SEGURO

Leia atentamente o certificado de garantia antes de utilizar o aparelho.

NOME DO COMPRADOR:
 ENDEREÇO:
 PRODUTO:.....
 DATA DA COMPRA: /..... /.....
 CARIMBO/ASSINATURA:

Atenção: Antes de ligar o produto, atentar as informações e instruções indicadas neste certificado de garantia, no aparelho, na embalagem e/ou no devido manual de instruções.

I - Prazo e comprovação da Garantia.

1.1- O produto correspondente ao número de série deste Certificado de Garantia, é garantido pela GA.MA Italy, pelo prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir da emissão da Nota Fiscal de Compra, ao primeiro comprador/consumidor, sendo esse prazo composto de:

- a) 90 (noventa) dias de garantia legal, segundo previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990); e,
- b) 90 (noventa) dias de garantia adicional, representando uma vantagem oferecida pela GA.MA Italy.

1.2- Estão apresentados na garantia prevista no item 1.1, o conserto e/ou a substituição de peças com defeitos de fabricação, montagem ou qualquer dano de qualidade que tornem o produto impróprio para seu uso regular e para os fins a que se destina;

1.3- Para comprovação dos prazos previstos nos itens a) e b), do item 1.1), o consumidor deverá apresentar este certificado de garantia, devidamente preenchido, e a nota fiscal de compra ou documento fiscal que fica sujeito a identificar o produto adquirido, bem como a data de sua aquisição.

Requere-se, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste certificado de garantia; Conforme previsto (Art. 74, CDC).

II – Exclusão de Garantia

2.1- A garantia concedida por este certificado não abrangerá, sendo pois, ônus e responsabilidade exclusiva do consumidor, o seguinte:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios e componentes, decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e/ou inadequado ou, ainda, utilização para finalidades diversas especificadas pelo fabricante e/ou importador ou, mesmo, incompatíveis com a destinação do produto:

- Permitir quedas sobre superfícies rígidas;
- Ligar o aparelho em tensão elétrica diferente da indicada.
- b) Desgaste natural de componentes em função do uso:
 - Lâmina de máquina; • Carvão de secador; • Bucha dianteira e traseira de Secador.
- c) Quando o produto apresentar sinais de violação, intervenção ou tentativa de consertos por pessoa ou empresa não autorizada pelo fabricante/importador e remessa de envio:
 - Abrir o aparelho; • Utilizar peças não originais; • Permitir o conserto em postos não autorizados.
- d) Não é de nossa responsabilidade:
 - Frete de envio e recebimento do produto;

• Ressarcimento por revisões que haja manutenções por desgaste e limpeza.