



SEMP



EMBALAGEM
RECICLÁVEL
BIODEGRADÁVEL

Manual de Instruções

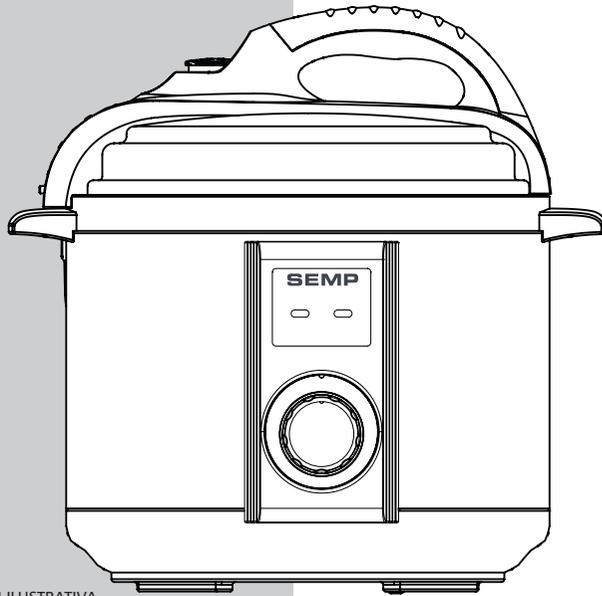


IMAGEM ILUSTRATIVA

ATENÇÃO!

PARA SUA SEGURANÇA, ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO, VERIFIQUE A VOLTAGEM DA REDE ELÉTRICA.

PANELA DE PRESSÃO

PP 6016PT1

PP 6016PT2



Agora você dispõe de um aparelho da mais alta tecnologia e qualidade que um produto poderia ter; uma Painela de Pressão da SEMP TCL.

Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia o Manual de Instruções com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados.

MEIO AMBIENTE: A SEMP TCL preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda a sua embalagem (calços de isopor, papelão e sacos plásticos) e o manual de instruções são recicláveis.

Descarte adequadamente produtos e/ou acessórios SEMP TCL.

A SEMP TCL disponibiliza mediante solicitação, um serviço de logística reversa para retorno dos produtos e/ou acessórios por ela comercializados, ao final de sua vida útil, conforme a legislação em vigor. Tal serviço permite o tratamento dos mesmos visando um descarte ambientalmente apropriado, ou mesmo, sua recuperação e/ou reciclagem, de forma a assegurar uma adequada destinação final. Empenhada em estimular e apoiar ações voltadas à preservação ambiental, a SEMP TCL recomenda não descartar produtos eletroeletrônicos e/ou seus acessórios no lixo doméstico, na rua, em terrenos baldios, aterros sanitários e tampouco em córregos ou riachos. A SEMP TCL mantém mais de 100 pontos de coleta em todo o país, devidamente treinados para atividades relacionadas à logística reversa. Agradecemos seu contato através da **CAC** pelo telefone (11) 3232-2000, ou acessando o site www.semptcl.com.br para conhecer os serviços disponibilizados e endereços para devolução, contribuindo dessa forma para assegurar a destinação correta de descartes, em respeito ao meio ambiente.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

IMPORTANTE

Não abra o aparelho para acessar suas partes internas. Há risco de choque elétrico e perda da garantia. Em caso de problemas com seu aparelho, procure a assistência técnica autorizada.

- Use o aparelho apenas para as finalidades descritas neste manual.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas para a utilização do aparelho por um responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- É conveniente examinar com regularidade o cordão de alimentação para verificar sinais de deterioração e, caso estiver danificado, o aparelho não deve ser utilizado até que o reparo seja efetuado.
- A fim de evitar riscos, o cordão de alimentação deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado em caso de danos ou rompimento.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com contato terra. O uso impróprio do pino de aterramento pode representar perigo de choque elétrico. Nunca o remova do plugue de seu aparelho e sempre utilize o produto ligado em tomadas que possuam o terra ativo.
- Não utilizar extensões, conectores, multiplicadores de tomadas e adaptadores elétricos de qualquer tipo, verifique se as instalações elétricas de sua residência são compatíveis com as especificações técnicas requeridas pelo seu produto (caso tenha dúvida para ligar o seu aparelho, consulte um profissional qualificado).
- Sua Painela de Pressão não deve ser utilizado se sofreu uma queda, se apresenta sinais visíveis de danos, se há vazamentos ou se estiver quebrada. Em caso de danos, leve seu aparelho a uma assistência técnica autorizada para inspeção, conserto ou regulagem.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem corresponde à da tomada.
- Para uma utilização com segurança, certifique se de que sua Painela de Pressão está apoiada sobre uma superfície plana e estável.
- Se o aparelho cair dentro da água, retire imediatamente o plugue da tomada.
- Lembre-se de remover o plugue da tomada, antes de transportar sua Painela de Pressão.
- Jamais mergulhe sua Painela de Pressão na água ou em qualquer outro líquido, não a manuseie com mãos molhadas a fim de evitar choques elétricos.
- O aparelho não deve ficar perto da parede, quando estiver sendo usado.
- Não use nenhum acessório que não esteja neste manual de instruções. Eles podem causar incêndio, choque elétrico ou lesão corporal.
- Não desmonte o aparelho. Ele não possui peças que possam ser consertadas pelo usuário.
- Não deixe o aparelho sem supervisão quando estiver sendo usado.



CUIDADOS E PRECAUÇÕES


- Nunca puxe pelo fio para desligar o plugue da tomada. Segure sempre no plugue e puxe-o da tomada.
- Não movimente o aparelho enquanto ele estiver quente para evitar queimaduras.
- Use apenas sobre uma superfície plana e resistente ao calor.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando-o.
- Para uma limpeza segura e eficaz, certifique-se de que sua Panela de Pressão esfriou completamente antes de manuseá-la.
- Não deixe o fio do aparelho perto de fontes quentes e de superfícies aquecidas.
- Não deixe o fio enganchar nas bordas de bancadas.
- Não coloque o aparelho ou seus componentes sobre queimadores de fogão ou sobre o forno quente.
- Não permita que o aparelho toque em cortinas, papeis de parede, roupas, panos de prato ou em qualquer outro material inflamável.
- Não utilize materiais abrasivos ou esponjas de aço para a limpeza da panela. Utilize um pano úmido ou uma esponja macia.
- Para limpeza da parte interna, use um pano macio. Não jogue água.
- Não use ao ar livre. O aparelho é de uso exclusivo doméstico.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode causar lesões pessoais.
- Tenha certeza de que os elementos do aparelho (placa de aquecimento, sensor de temperatura e a parte externa) estão totalmente secos e limpos antes de conectá-lo na tomada.
- Verifique se não há resíduos dentro do aparelho antes de inserir a cuba interna.
- Jamais leve a cuba interna ou o aparelho inteiro direto ao fogo.
- Não use a cuba interna caso esteja danificada, leve o aparelho a uma assistência técnica autorizada.
- Não ligue a panela sem alimentos dentro da mesma, e obedecer os limites mínimo e máximo de alimentos mais água, conforme marcação na cuba interna para a utilização da panela.
- Evitar o derramamento/respingo de líquido no conector.
- Perigo de lesão potencial em caso de utilização indevida.
- A superfície do elemento de aquecimento está sujeito a calor residual após o uso.



IMPORTANTE

CUIDADO COM SUPERFÍCIES QUENTES

- Muito cuidado com as temperatura elevadas durante o cozimento. As partes externas e internas do aparelho podem ficar muito quentes, portanto procure tocar apenas na alça lateral, no puxador ou no painel de controle.
- Certifique-se de que a válvula de liberação de pressão e a tampa estão bem encaixadas antes de utilizar a aparelho.
- Não exceda 4/5 do nível máximo de água indicado na cuba interna para evitar acidentes.
- Ao usar este aparelho, deixe o devido espaço em cima e dos lados para circulação do ar.
- Use o aparelho apenas para as finalidades descritas neste manual.
- Não abra a tampa até que a pressão interna tenha sido totalmente liberada. Espere a trava de segurança baixar completamente e jamais force a abertura do aparelho.
- Muito cuidado enquanto a panela estiver liberando a pressão. Não entre em contato com o vapor da Panela, as temperaturas elevadas podem provocar queimaduras.
- Nunca coloque nada sobre a válvula de liberação de pressão. Faça inspeções periódicas para verificar se a saída da válvula não está obstruída. Caso esteja, não utilize o produto, leve-o à uma assistência técnica SEMP TCL.
- Se estiver cozinhando alimentos líquidos como sopas ou mingau, não utilize o método de liberação rápida de vapor. Espere até que toda a pressão tenha sido aliviada naturalmente.
- Não movimente a panela enquanto estiver em funcionamento. Quando houver necessidade de movimentá-la (antes ou após o funcionamento) utilize as alças laterais, nunca a segure ou transporte pelo puxador da tampa.

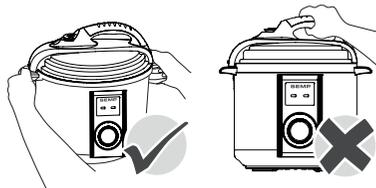

DESCRIÇÃO DO APARELHO

Alça da Tampa:

Mais facilidade ao abrir e fechar a tampa.

Válvula de Pressão

Controla a liberação de vapor e mantém a pressão interna estabilizada.

Válvula Flutuante

Controla a liberação da tampa.

Trava de Segurança da Tampa

Não permite a abertura da panela enquanto estiver pressurizada.

Anel de Vedação e Contra Tampa

Mantém a panela vedada e bem pressurizada.

Escala Medidora

Nunca ultrapasse o nível máximo de 4/5 nem deixe o alimento abaixo do nível mínimo de 1/5.

Tradução: FULL = CHEIO / CUP = xícaras

Cuba Interna Removível

Acoplada no interior do aparelho, é onde o alimento é cozido.

Alça Lateral


Mais facilidade ao movimentar o aparelho.

Coletor de Vapor

Recolhe a água condensada durante o funcionamento do produto.


Copo Medidor e Colher

Usados para medir e manusear, respectivamente, os alimentos preparados.

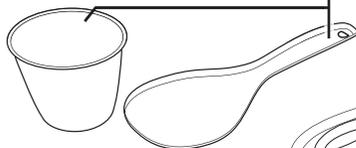

Cordão de Alimentação

Plugado na parte lateral inferior da panela e na tomada.

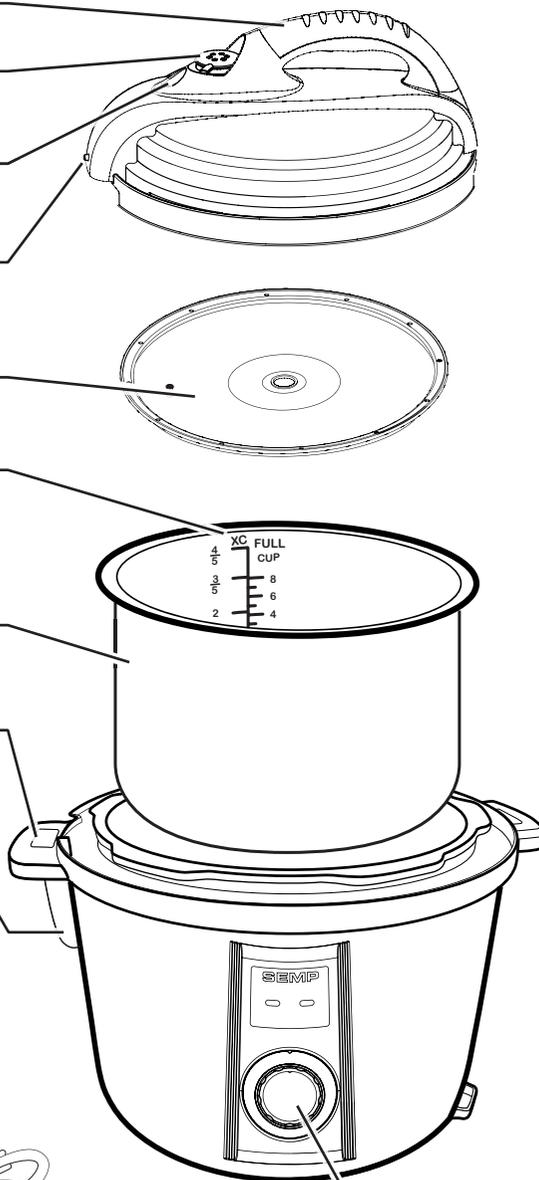

Timer

Permite ajustar o tempo de cozimento das receitas

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

IMPORTANTE

Para sua segurança, antes de utilizar este aparelho, verifique a voltagem da rede elétrica.

• Retire o produto da caixa, removendo todos os embrulhos adicionais como sacolas plásticas e prendedores de cabos.

Atenção: *mantenha os sacos plásticos fora do alcance de crianças, a fim de evitar perigo de asfixia.*

- Leia o manual de instruções com atenção.
- Instale o equipamento de acordo com as instru-

ções de segurança.

• Verifique se todos os acessórios descritos no manual estão corretos e se não apresentam nenhum defeito.

• É importante limpar bem a panela antes de utilizá-la pela primeira vez, para isso, siga as instruções contidas em "limpeza do aparelho" desse manual.

PROGRAMAÇÃO DO APARELHO

Modo Cozimento


Indicação do modo
Cozimento Ativo.

Timer

Permite programar o funcionamento em até 90 minutos.

Opção Feijão

Variação do tempo: 80 a 90 minutos.

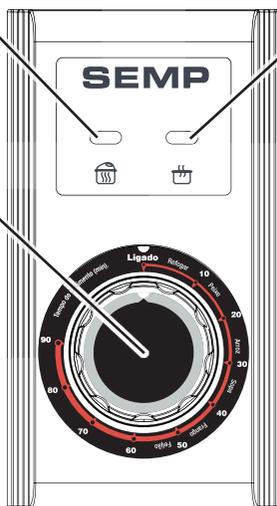

Modo Aquecimento

Indicação do modo
Aquecido Ativo.

Opção Refogar

Variação do tempo: 0 a 10 minutos.

Opção Peixe

Variação do tempo: 10 a 20 minutos.

Opção Arroz

Variação do tempo: 20 a 30 minutos.

Opção Sopa

Variação do tempo: 40 a 50 minutos.

Opção Frango

Variação do tempo: 50 a 60 minutos.

Programando o Timer:


Os valores orientados nas opções dos alimentos são referenciais e podem alterar de acordo com a quantidade de água e alimento a ser preparado.

Programando:


1. Ao conectar o aparelho na tomada, a panela automaticamente ativará o modo Cozimento, até que a temperatura de Aquecimento seja estabelecida.
2. Com o botão Timer, você poderá ajustar o tempo de cozimento de cada alimento a ser preparado. Os tempos de preparo sugeridos no botão, podem variar de acordo com a quantidade de alimento a ser preparado.
3. Rotacione o Timer no sentido horário para selecionar o tempo desejado de cozimento. Caso decida cancelar ou alterar o tempo, gire no sentido anti-horário.
4. Nunca abra a panela sem antes despressurizá-la.

UTILIZANDO O SEU APARELHO


1. Abra a tampa da panela girando-a no sentido horário e para fechá-la, gire no sentido anti-horário.
Atenção: A tampa estará completamente fechada quando a Trava de Segurança estiver perfeitamente alinhada com a alça lateral.

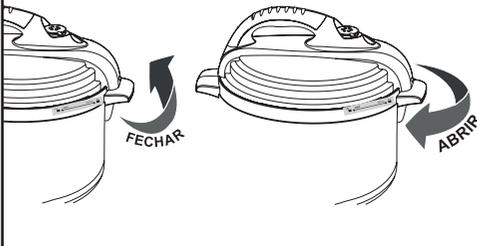


2. Remova da Tampa da Panela o Anel de Vedação e Contra Tampa. Certifique-se de que não há resíduos que possam prejudicar a vedação. Para a remoção basta puxar o anel de vedação e contra tampa através do pino de apoio. Quando estiver limpa, volte-a no lugar. Garanta que esteja firme, bem encaixada e no posicionamento correto.

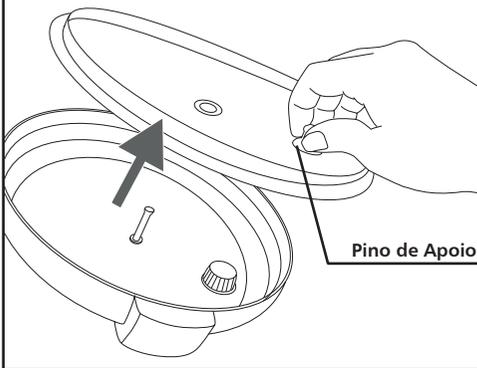

3. Remova a cuba interna de dentro da panela e adicione os alimentos a serem preparados. Antes de retornar a cuba ao aparelho seque bem a parte externa com um pano macio para evitar que água ou qualquer outro resíduo caia no interior na panela. Nunca ultrapasse o nível máximo de 4/5 recomendado na escala da Cubra Interna Removível.

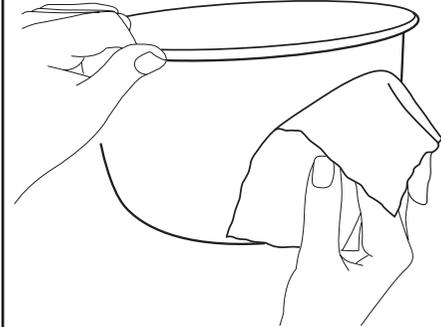


4. Insira a cuba dentro do aparelho garantindo que fique bem encaixada. Feche a tampa novamente e verifique se a Válvula de Pressão está fechada. A panela não irá gerar pressão caso a válvula esteja aberta.

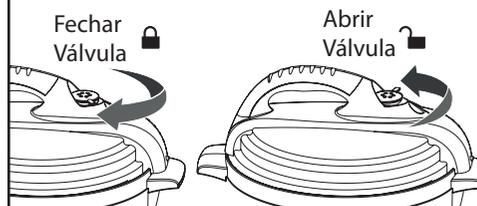

UTILIZANDO O SEU APARELHO


5. Verifique se a voltagem do aparelho corresponde a da rede elétrica no local, conecte o cordão de alimentação na panela e o plugue na tomada. Com o Timer desligado, sua panela ativará o modo Cozimento automaticamente até que a temperatura de Aquecimento seja estabelecida.

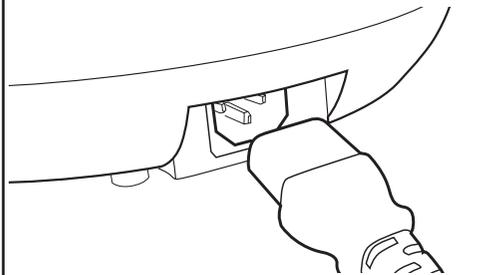

6. Ative o modo de Cozimento, programando o Timer de acordo com o tempo de preparo de cada alimento.



7. Ao término do preparo a panela voltará para o modo aquecer automaticamente. Para sua segurança, a tampa permanecerá travada enquanto houver pressão na panela. Quando a pressão for totalmente aliviada, a Válvula Flutuante abaixará, indicando que a panela já pode ser aberta.

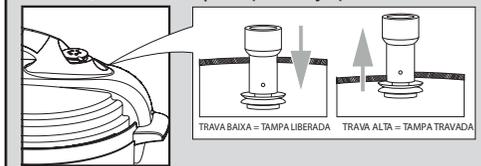


Modo liberação de pressão:


A. Natural (Recomendado): Com a Válvula em modo Fechado, deixe a panela no modo aquecer, a pressão começará a aliviar automaticamente. O tempo para a vazão total varia de acordo com a quantidade de alimento dentro da panela, o processo é demorado e pode levar até 1 hora para o alívio total.

B. Rápido: Com muito cuidado, posicione a Válvula de Pressão em modo Aberto.

Atenção: Caso opte em despessurizar sua panela com este método, certifique-se de usar uma luva térmica adequada ou algum utensílio doméstico para o manuseio da Válvula de Pressão. Lembre-se de manter seu rosto e corpo longe do vapor liberado pela válvula de pressão, evitando queimaduras provenientes do contato direto com o vapor da válvula.

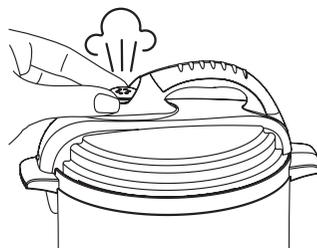

8. Após a pressão ser totalmente liberada e a tampa da panela destravada os alimentos estarão prontos para serem consumidos. Ao término do preparo retire o plugue da tomada para desligar a panela.

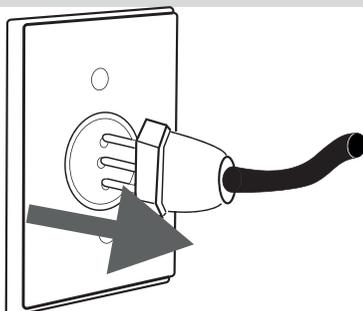



LIMPEZA DO APARELHO

IMPORTANTE

Jamais mergulhe a panela na água.

Espere o aparelho esfriar completamente antes de iniciar a limpeza.

Atenção: A cuba interna foi desenvolvida com um revestimento especial de limpeza rápida, portanto, não utilize materiais abrasivos ou esponjas de aço para sua limpeza.

1. Retire o aparelho da tomada e espere-o esfriar antes de iniciar a limpeza.
2. Remova a cuba interna para ser lavada separadamente na pia com uma esponja macia. O copo medidor, o coletor e a colher também devem ser lavados e higienizados.
3. A tampa e a contra tampa devem ser lavados e higienizados, bem como outras partes removíveis de sua panela. **Atenção: o anel de vedação encaixado na contra tampa também poderá ser removido para facilitar a limpeza.**
4. Para limpar a parte interna e externa da panela utilize somente um pano úmido com um pouco de detergente neutro. Não despeje água dentro da panela.

Nota:

- Limpe o aparelho após cada uso.
- Certifique-se de que não há resíduos dentro da panela antes de inserir a cuba interna.
- Antes de armazenar seu aparelho, limpe bem todas as partes e tenha certeza de que ele está completamente seco.

Atenção: É recomendado fazer inspeções periódicas nas válvulas de Pressão e Flutuante a fim de evitar possíveis obstruções na liberação da pressão. Para remover a Válvula de Pressão basta puxá-la com as mãos. Para remover a Válvula Flutuante, retire primeiro a contra tampa, então retire o anel de silicone que a mantém no lugar. Garanta que o mesmo seja recolocado na posição correta após a verificação da peça. Caso tenha alguma dúvida procure uma assistência técnica autorizada.

RECEITA DE FEIJÃO

Ingredientes:

- 500g de feijão
- 3 folhas de louro
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 3 caldos pré prontos sabor bacon
- Sal a gosto

Modo de Preparo:

1. Separe os grãos de feijão verificando se há algum grão muito amassado ou que não estão bons.
2. Deixe o feijão de molho na água, totalmente coberto, por 30 minutos. Escoe toda a água e lave os grãos.
3. Despeje todo o feijão dentro da cuba removível e adicione 6 xícaras de água (1200ml), a escala da panela marcará no 6 (cups). Acrescente também

as folhas de louro.

4. Seque com um pano macio a parte externa da cuba e a insira-a dentro da panela de pressão. Selecione a opção feijão e deixe programado por 60 minutos.
5. Quando o tempo estiver perto do final, frite a cebola e o alho em uma panela separada.
6. Ao término do cozimento, aguarde a despressurização da panela, abra a tampa e acrescente a cebola, o alho, os caldos de bacon e sal a gosto.
7. Misture os ingredientes e deixe o feijão no modo aquecer por mais alguns minutos até que o caldo tenha engrossado. Pronto, seu feijão já pode ser servido.



TABELA DE VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução
A panela não liga.	- Verifique se o plugue está conectado na tomada. - Verifique se a tensão do aparelho corresponde à da rede local.
Plugue não encaixa na tomada elétrica.	- Verifique se a tomada elétrica utilizada é padrão INMETRO e suporta a corrente elétrica do produto além de possuir o orifício de terra.
A tampa não fecha.	- Verifique se a contra tampa e o anel de vedação estão bem encaixados.
A tampa não abre.	- A panela pode estar pressurizada e a trava de segurança da tampa acionada. Espere a pressão aliviar ou então utilize o Modo de Liberação de Pressão Rápido.
Os alimentos estão crus.	- Tente aumentar o tempo de cozimento. Caso o problema persista, entre em contato com uma assistência técnica autorizada.
Panela não ganha pressão e o pino da trava de segurança não sobe.	- Verifique se a válvula de pressão está na posição aberto, caso estiver, coloque na posição fechado. Caso o problema persista procure uma assistência técnica autorizada.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E USO DA GARANTIA

Para maiores informações sobre assistência técnica ou fazer uso da garantia, visite o nosso site www.semptcl.com.br ou ligue para nossa Central de Atendimento ao Consumidor - CAC (11) 3232-2000.

MEIO AMBIENTE

Não descarte o aparelho junto com o lixo doméstico normal, mas leve-o ao centro de reciclagem. Ao fazer isso, você estará contribuindo para a proteção do meio ambiente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação PP6016PT1: 127 V ~ 60 Hz PP6016PT2: 220 V ~ 60 Hz
Potência PP6016PT1: 800W PP6016PT2: 800W
Dimensões (L x A x P) mm PP6016PT1 PP6016PT2: 317,5x307x288
Peso (Com todos acessórios inclusos) PP6016PT1 PP6016PT2: 3,12 Kg
Itens incluídos 1 Panela de Pressão, 1 Copo Medidor, 1 Colher, 1 Manual de instruções
O avanço de nossas pesquisas tecnológicas pode alterar as especificações deste aparelho sem prévio aviso.



CERTIFICADO DE GARANTIA

A SEMP TCL assegura ao consumidor que adquire ou utiliza este **Painel de Pressão**, como destinatário final, garantia contra defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de **365 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO)** dias contados a partir da data de aquisição, incluindo nesse prazo **90 (NOVENTA)** dias de garantia legal.

A SEMP TCL restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso.

A SEMP TCL declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou, ainda, no caso de apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela SEMP TCL.

Também será considerada nula a garantia se este Certificado apresentar rasuras ou modificações.

A SEMP TCL obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços especificamente autorizadas para atender o **Painel de Pressão**. O consumidor residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho até a oficina autorizada pela SEMP TCL mais próxima (ida e volta).

Nota: Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra deste aparelho.

Administração Geral:
Avenida Arnaldo Rojek, 1 CEP 07786-900 - Cajamar (SP)

SEMP TCL



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

CAC (11) 3232-2000

www.semptcl.com.br

NE: 668212

