

# MANUAL DO USUÁRIO

PIPOQUEIRA ELÉTRICA  
POP202



cadence



Obrigado por adquirir o **Pipoqueira Cadence Pop Movie, POP202**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



## 1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

### Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Evite acidentes. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão do seu produto é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Não ligue o produto em tomadas sobrecarregadas com outros produtos elétricos em funcionamento. A sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe do calor, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base do produto, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Nunca permita que o motor, o cabo ou o plugue fiquem úmidos e não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Não tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não pode ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com pouca experiência ou conhecimento, a menos que estejam sob a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Nunca desligue o produto puxando pelo cordão elétrico. Desligue o produto e depois remova o plugue da tomada, segurando-o firmemente e puxando para desconectar.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.

Sempre manuseie o aparelho com as mãos secas.

- Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas. Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo ao forno, para evitar acidentes.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Desligue o aparelho imediatamente se estiver funcionando defeituosamente.
- Este produto não pode ser operado através de temporizador ou sistema separado de controle a distância.
- O vapor do preparo da pipoca pode ser perigoso para animais com sistema respiratório sensível, como pássaros. Aconselhamos que proprietários de pássaros deixem seus animais longe do local de preparo.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada antes de realizar a limpeza do produto.
- Espere a pipoqueira esfriar totalmente antes de limpá-la.
- Se o aparelho molhar, retire-o imediatamente da tomada.
- Tome cuidado para não encostar as partes quentes do aparelho na pele, principalmente rosto, pescoço e mãos.
- Após terminar de utilizar o aparelho, aguarde-o esfriar antes de manuseá-lo.




### **Atenção!**

- *Nunca ligue a pipoqueira Cadence sem milho dentro, isto pode danificar o produto.*

**Somente para uso doméstico, interno e não comercial.**



## 2 - COMPONENTES DO PRODUTO

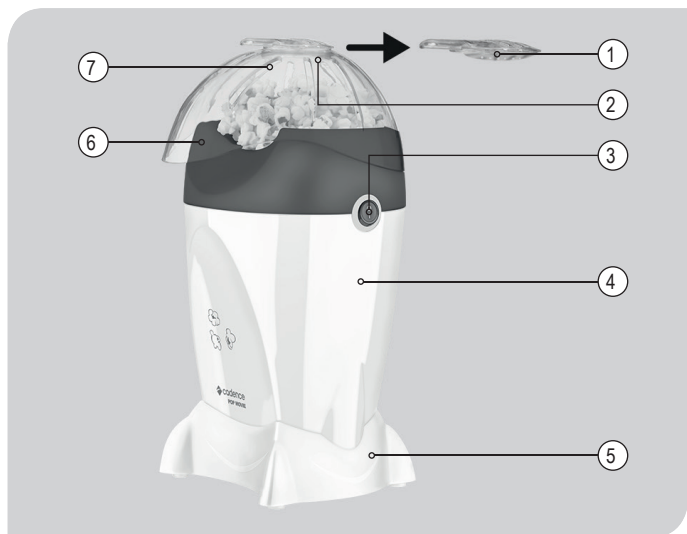

- ① Colher dosadora
- ② Tampa
- ③ Botão Liga/Desliga
- ④ Corpo do produto
- ⑤ Base do produto
- ⑥ Bico direcionador de pipocas
- ⑦ Saídas de vapor



### 3 - UTILIZANDO

Antes da primeira utilização indicamos que você faça alguns procedimentos para retirar resíduos provenientes do processo de fabricação.

Retire o produto da embalagem, descartando as partes plásticas para evitar acidentes.

Com o produto desligado da tomada, limpe a base com um pano limpo e úmido e lave a tampa e a colher dosadora com água e detergente neutro.

Seque completamente todas as partes do produto.

Este aparelho não é para uso profissional. Não seguir estas instruções com cuidado pode resultar em danos ao produto. Após utilizar o produto, uma pausa de pelo menos 10 minutos deve ser dada entre os ciclos até que um novo preparo seja iniciado.

[1] Coloque o produto em uma superfície plana e estável.

[2] Conecte o plugue na tomada, verificando se a tensão do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

[3] Acrescente apenas cerca de 40 gramas de milho para pipoca por ciclo. Utilize a colher dosadora para tal. Mais do que duas medida cheia poderia sobrecarregar o aparelho e perturbar o funcionamento correto do aparelho [ver figura 1].



Figura 1

[4] Encaixe a tampa sobre a base e recoloque a colher dosadora em cima da tampa.

[5] Coloque uma tigela embaixo do bico direcionador para coletar as pipocas durante o preparo.

[6] Ligue a pipoqueira no botão Liga/Desliga.

[7] Em alguns segundos as pipocas começam a estourar. Aguarde até que o intervalo entre os estouros comece a ficar espaçado e desligue a pipoqueira. A pipoqueira leva em média 3-5 minutos para estourar os milhos.

[8] Dependendo da qualidade do milho, alguns grãos podem não estourar e ficarem dentro do aparelho. Retire-os antes da próxima utilização.

[9] Você pode utilizar o produto novamente, quantas vezes quiser respeitando sempre o limite de 10 minutos entre os preparos.

[10] Assim que terminar de utilizar o produto, desligue-a no botão Liga/Desliga e em seguida retire-a da tomada [ver figura 2].

**Nota:** Para preparar deliciosas pipocas salgadas você pode utilizar temperos em pó de diversos sabores no lugar de sal. Isso acrescenta um sabor especial à pipoca. Sempre acrescentar na tigela, nunca dentro do produto.



Figura 2



### Atenção!

- Não utilize sal, açúcar, manteiga, margarina, óleo ou qualquer outro condimento no aparelho durante o preparo da pipoca, pois pode ocorrer infiltração nos componentes internos e danificar sua pipoqueira.
- Nunca ligue o aparelho vazio.
- Nunca retire a tampa com o aparelho em funcionamento.
- O tempo total de preparo é de aproximadamente 3 - 5 minutos (dependendo da qualidade do milho utilizado).
- Cuidado ao manusear o produto, pegar a tampa e a colher dosadora logo após o uso, pois eles podem estar quentes. Sempre aguarde o produto esfriar para então manuseá-lo.
- Não coloque a mão nas aberturas do aparelho durante o preparo, pois ele libera vapor quente e pode causar queimaduras.
- Nunca cubra o produto enquanto ele estiver em operação.



## 4 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sempre retire o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.

Aguarde até que o aparelho esteja completamente frio para começar a limpeza.

Retire os grãos de milho que sobrarem na parte interna do aparelho.

Para limpar a base e o corpo do produto use um pano limpo e úmido. Nunca mergulhe o produto em água ou qualquer outro líquido.

A colher dosadora e a tampa podem ser lavadas em água corrente com detergente neutro.

Use um pano limpo e seco para limpar a parte interna do produto. Nunca utilize materiais abrasivos e esponjas nessa parte, pois pode danificar sua pipoqueira.

Seque todas as partes e guarde a pipoqueira em um local seco e seguro.



### **Atenção!**

• Não utilize materiais abrasivos com álcool, saponáceos, solventes ou desinfetantes para fazer a limpeza do produto. Nunca utilize esponjas de aço para a limpeza da parte interna da pipoqueira.





## 5 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence Eletrodomésticos S.A. garante a sua Pipoqueira Pop Movie, POP202 contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 06 (seis) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 3 (três) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela Cadence Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela Cadence.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A Cadence não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.









JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.  
SAC: 0800 644 6442  
CNPJ 03106170/0002-24

(M02 - 25112015)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para 0800 644 6442, em horário comercial, ou entrar no site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br). Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar o fale conosco do site, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.