

MANUAL DO USUÁRIO

GRILL CHURRASQUEIRA
GRL852



cadence



Obrigado por adquirir o **Grill Churrasqueira, GRL852**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e ou ferimentos.

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cabo de alimentação está danificado, ele deve ser substituído por um cabo especial fornecido pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado.
- Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cabo elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes.
- Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e



manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.

- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido.
- Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas
- Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras.
- Sempre segure pela alça para mover o produto.
- Não transporte o produto quando estiver com água.
- Não utilizar como superfície de apoio para outros objetos.
- Não introduzir objetos dentro do aparelho.
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho
- Nunca toque na resistência durante o uso
- Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento.
- Cuidados devem ser tomados para evitar o contato com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras;
- A resistência pode estar quente mesmo que a sua cor não esteja vermelha. Antes de efetuar qualquer manutenção, certifique-se que o produto se encontra frio e fora da tomada.
- Quando utilizar o aparelho, tenha cuidado para não posicioná-lo próximo a uma parede ou canto, e garantir que não há materiais inflamáveis armazenados perto dele.
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de temporizador externo ou sistema de controle remoto

Nota: Carvão ou combustíveis similares não devem ser utilizados com este aparelho.




Atenção!

- *Utilize apenas a base do produto para a sustentação do mesmo. Caso não deseje utilizar a base, a fim de se evitar danos à superfície da mesa onde o aparelho será utilizado, coloque-o sobre descansos para copos ou jogos americanos não plásticos.*
- *Nunca coloque a Grill na geladeira.*
- *Nunca utilize a Grill sem água ou com água abaixo do nível mínimo ou acima do nível máximo indicado na bandeja.*

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO

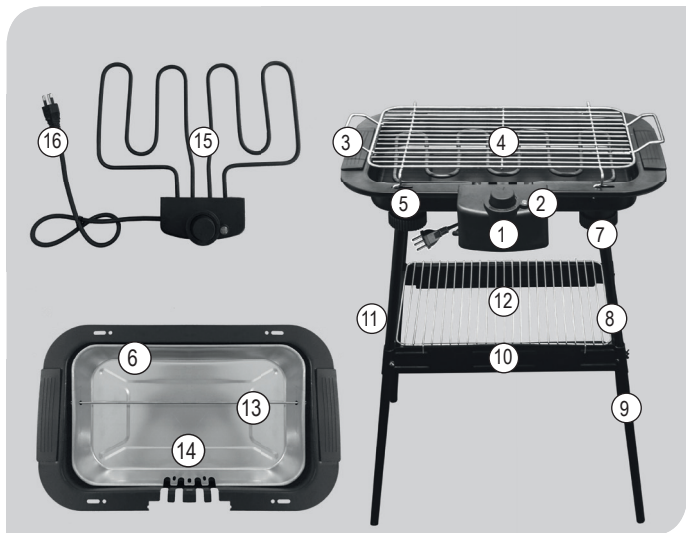

- ① Termostato com Seletor de Temperatura
- ② Lâmpada indicadora de resistência ligada
- ③ Alças
- ④ Grelha com regulagem de altura
- ⑤ Reservatório de água
- ⑥ Detalhe do Reservatório de água
- ⑦ Encaixe de fixação
- ⑧ Tubo curto da base
- ⑨ Tudo longo da base
- ⑩ Travessa longa
- ⑪ Travessa curta
- ⑫ Grade da prateleira
- ⑬ Suporte do elemento de aquecimento
- ⑭ Bandeja coletora de gordura
- ⑮ Elemento de aquecimento
- ⑯ Cabo de força



3 - FUNÇÃO DO PRODUTO

Termostato com Seletor de Temperatura

Gire o botão no sentido horário para ligar o seu Grill e escolha o nível desejado de aquecimento para o seu alimento.

Para desligá-lo gire no sentido anti-horário até a posição "O".

O seu Grill possui uma lâmpada piloto que indica quando o mesmo atingiu o nível de temperatura escolhido.

A lâmpada liga e desliga indicando que a resistência está operando para deixar o produto na temperatura selecionada.

Grelha com ajuste de altura

A grelha do seu Grill possui dois níveis de altura, para utilizar o nível mais baixo (mais perto da resistência) basta encaixar os pés da grelha nas aberturas maiores da bandeja. Para utilizar o nível mais alto basta encaixar os pés da grelha nas aberturas menores da bandeja [ver figura 1 e 2].



Figura 1



Figura 2

4 - UTILIZAÇÃO E MONTAGEM

[01] Comece encaixando os 4 tubos longos da base (A2) nos 4 tubos pequenos da base (A1) e seus respectivos acabamentos de borracha em ambas as extremidades [ver figura 3 e 4].

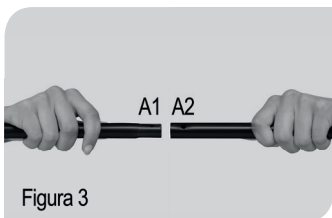


Figura 3



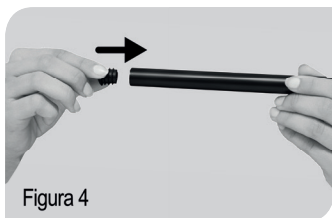


Figura 4

[02] Concluído os trabalhos de encaixe dos tubos e acabamento, é hora de montar a base do Grill.

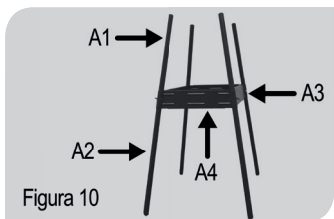

Pegue um dos tubos montados anteriormente + 1 travessa longa (A4) + 1 travessa curta (A3) e parafuse-os utilizando o parafuso mais longo (A6) e a porca tipo borboleta (A5) fornecidos com o kit de montagem [ver figura 5, 6, 7, 8, 9 e 10].

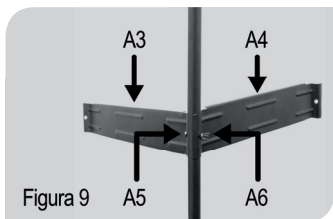

[03] Finalize a montagem da base. Uma dica para correta montagem é observar a orientação das travessas (elas devem estar "abrindo" na direção da base, para formar um "A"). Você poderá instalar as travessas a uma altura maior ou menor, apenas alterando o sentido dos Tubos da base [ver figura 11 e 12].

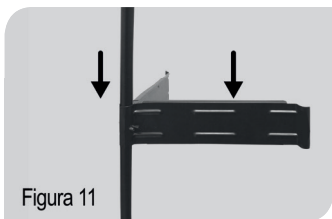


Figura 11



Figura 12

[04] Com a base finalizada, o próximo passo é fixar os Encaixes de fixação. Utilizando os parafusos fornecidos com o produto e uma chave de fenda comum, parafuse os 4 encaixes no reservatório de água. Uma dica, as “setas” dos encaixes devem estar todas apontados para dentro. Uma vez finalizado, insira a Grade da prateleira (A8) em seu devido suporte e encaixe o conjunto na base montada anteriormente, certificando-se que o produto está nivelado com o solo [ver figura 13 e 14].

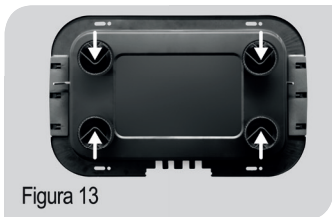


Figura 13

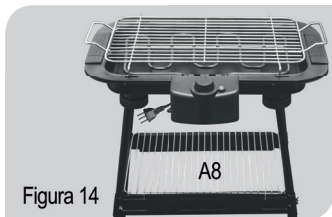


Figura 14

[05] Esta etapa deve ser realizada com extrema cautela a fim de que todas as peças internas do Grill sejam encaixadas corretamente. O suporte do elemento de aquecimento deve ser inserido em linha reta através de 2 orifícios presentes na bandeja coletora de gordura (um orifício de cada lado interno da bandeja) e dos outros dois no Reservatório de água. O suporte do elemento de aquecimento tem a função de prender as duas peças simultaneamente e servir de apoio para o Elemento de Aquecimento (ver detalhe A1, A2 e B1) [ver figura 15 e 16].



Figura 15

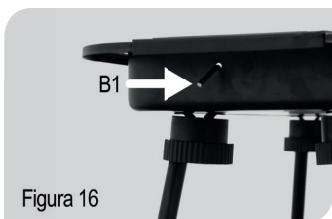


Figura 16



[06] Posicione o Elemento de aquecimento sobre a base do Grill, encaixando-o corretamente em seu local de destino. O elemento de aquecimento (resistência C1) deve ser posicionado sobre o Suporte do elemento de aquecimento. Fixe o Termostato ao Reservatório de água e à Bandeja coletora de gordura com o parafuso que acompanha o produto. Após isto, posicione a Grelha com regulagem de altura [ver figura 17].



Atenção ao utilizar o produto pela primeira vez.

[01] Remova todos os materiais de embalagem do aparelho.

[02] Limpe a grelha e os seus acessórios.

[03] Posicione a Grelha removível, conforme a altura desejada.

[04] Complete o Reservatório com água até o limite máximo indicado dentro do mesmo, sem exceder. Certifique-se de que essa operação seja realizada com o produto montado (base do grill + bandeja coletora de gordura). Respeite sempre os limites Máximo e Mínimo indicados. Tome cuidado para não derramar água sobre o elemento de aquecimento.

[05] Plugue o Grill na tomada.

[06] Gire o botão do termostato no sentido horário para ligar o Grill e selecione o nível máximo de aquecimento.

[07] Deixe-o ligado por alguns minutos sem qualquer alimento sobre a grelha (um ligeiro odor e um pouco de fumaça podem ser emitidos, é normal para o primeiro uso do produto, certifique-se de executar este procedimento em um local ventilado pela primeira vez).

[08] Em alguns minutos o Grill atingirá a temperatura ideal para iniciar o preparo do alimento. Gire o botão do termostato no sentido anti-horário para selecionar a temperatura desejada de preparo do alimento.

[09] O Grill também pode ser usado para manter o alimento aquecido: girando o botão do termostato de volta para uma posição inferior, o produto irá realizar intervalos entre o elemento de aquecimento ligado e desligado.

[10] Durante o preparo preste atenção, pois a água do Reservatório irá evaporar, sempre complete o nível de água, sem ultrapassar o máximo. Coloque a água pelos cantos para evitar o contato da água fria com o elemento de aquecimento.

[11] Quando terminar de utilizar o Grill, desligue o termostato para a posição "0" e retire o produto da tomada.



Dicas de utilização

Sempre complete o Grill com água antes de ligar o aparelho. A água ajuda a resfriar a bandeja coletora de gordura, reduz o acúmulo de fumaça, e também facilita a limpeza.

A água deve ser colocada na Base do Grill, logo abaixo da bandeja coletora de gordura. Certifique-se que o nível da água esteja entre o mínimo, 0,5 litros e o máximo, 1 litro [ver figura 18].

Assegure-se sempre de que o nível da água seja mantido acima da marca do nível mínimo. Tome cuidado para não derramar água sobre o elemento de aquecimento.

Antes de utilizar o Grill, verifique sempre se o elemento de aquecimento está corretamente instalado, posicionado acima do suporte do elemento de aquecimento.

O churrasco deve ser supervisionado em todos os momentos durante a operação. Por razões de segurança, sempre mantê-lo fora do alcance das crianças.

Tenha sempre em mente que a grelha, bem como o elemento de aquecimento se tornam muito quentes durante a operação. Mesmo depois que o elemento de aquecimento é desligado, ele não deve ser tocado até que tenha arrefecido suficientemente.

Para evitar o risco de choque elétrico, o elemento de aquecimento e o cabo de força não devem ser imersos em líquido.

Não permita que o cabo de alimentação toque nas partes quentes do aparelho.

Antes de carregar, transportar ou guardar a grelha, garanta que esta esteja arrefecida. Despeje a água restante da Base do Grill após o uso.

Certifique-se de que os componentes do Grill não sejam armazenados ao ar livre, ou em qualquer outro local onde possa ser submetido a condições extremas de temperatura ou umidade elevada.

A fim de cumprir com os regulamentos de segurança e para evitar perigos, todos os reparos de aparelhos elétricos só devem ser realizados por pessoal qualificado. Perigos substanciais para o utilizador podem aparecer a partir de reparos inadequados.

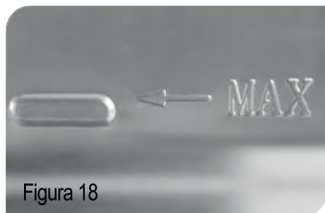


Figura 18



5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Mantenha o produto limpo para operar adequadamente.

O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho.

Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.

Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.

Sempre desconecte o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.

Certifique-se de que o seletor de temperatura esteja na posição desligado, que o cabo de força esteja desconectado e que o aparelho esteja frio.

Retire a grelha e lave com uma esponja macia sabão e água morna, não utilize material abrasivo para não danificar a cobertura cromada.

Para limpar o reservatório de água e a bandeja coletora de gordura do Grill, retire o parafuso de fixação, desencaixe a resistência e lave o reservatório e a bandeja com uma esponja macia, sabão e água morna, nunca utilize material abrasivo.

Nunca molhe ou mergulhe a resistência o termostato e o plugue, caso isso aconteça procure uma assistência técnica autorizada.

Seque todas as partes do produto antes de armazená-lo.

Meio Ambiente

Tenha sempre em mente o bem estar de nosso meio ambiente.

Nunca descarte este produto em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado.

Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.



Nota: Atualizações em componentes e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.



6 - SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
Produto não funciona.	Falta de energia.	Verifique os disjuntores e ou utilize outra tomada.
	Tomada inadequada e ou danificada.	Substituir a tomada.
	O cabo de alimentação ou a resistência podem estar danificados.	Leve o produto até uma assistência técnica Cadence mais próxima.



7 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante o seu **Grill churrasqueira, modelo GRL852**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimento domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
- Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
- Sinistro (roubo e ou furto).
- Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.



- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.
- Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.







JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
SAC: 0800 644 6442
CNPJ 03106170/0002-24

[REV. 01]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para 0800 644 6442, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar o fale conosco do site, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas
A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.