MANUAL DO USUÁRIO

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA GRAN TASTY
GRL851







Obrigado por adquirir a Churrasqueira elétrica Gran Tasty Cadence, modelo GRL851, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações contidas aqui ajudarão você aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cabo elétrico está danificado deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecargá pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cabo elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Nunca emergir o cabo elétrico, o plugue ou o próprio aparelho e seus componentes na água ou outros líquidos. Não toque no cabo elétrico com as mãos molhadas.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Nunca use o aparelho próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

- · Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras.
- Sempre segure pela alça para transportar o produto.
- Não transporte o produto enquanto estiver com água.
- Não utilize como superfície de apoio para outros objetos.
- · Não introduza objetos dentro do aparelho.
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- · Nunca toque na resistência durante o uso.
- Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar o contato com as mesmas e consequentemente riscos de queimaduras.
- A resistência pode estar quente mesmo que a sua cor não esteja avermelhada. Antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza, certifique-se de que o produto se encontra frio e fora da tomada.
- Para assegurar uma proteção adicional, é recomendável instalar no circuito elétrico de alimentação da tomada a ser utilizada um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com a corrente diferencial nominal de operação não excedendo 30mA. Consulte seu instalador para assessoria.
- Quando utilizar o aparelho, tenha cuidado para não posicioná-lo próximo a uma parede ou canto, e garantir que não há materiais inflamáveis armazenados perto dele.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do produto. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho deve estar sempre desligado ao conectar ou desconectar da tomada.
- Coloque o aparelho sobre superfícies planas e resistentes ao calor apenas com o suporte do produto.
- Não limpe o produto com solventes, álcool ou produtos de limpeza abrasivos. Eles podem causar danos ao produto.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.




Atenção!

- Nunca coloque a sua churrasqueira elétrica na geladeira.
- Nunca utilize a sua churrasqueira elétrica sem água no recipiente.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

2 - COMPONENTES DO PRODUTO

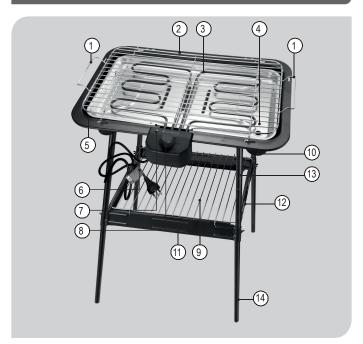

- Alças laterais;
- Grelha com regulagem de altura;
- Suporte do elemento de aquecimento;
- (4) Bandeja coletora de gordura;
- Reservatório de água;
- 6 Cabo de força;
- Lâmpada indicadora de resistência ligada;
- 8 Botão seletor de temperatura e elemento de aquecimento;

- Grade da prateleira;
- (10) Encaixes de fixação;
- (11) Travessa longa
- (12) Travessa curta;
- 13 Tubo longo da base;
- Tubo curto da base;

3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

Termostato com seletor de temperatura

Gire o botão no sentido horário para ligar a sua churrasqueira elétrica e escolha o nível desejado de aquecimento para o seu alimento. Para desligar gire no sentido anti-horário até a posição "MIN" [ver figura 1].

A súa churrasqueira elétrica possui uma lâmpada piloto que indica quando o mesmo atingiu o nível de temperatura escolhido.

A lampada liga e desliga indicando que a resistência está operando para deixar o produto na temperatura selecionada.




Grelha com ajuste de altura

A grelha da sua churrasqueira elétrica possui dois níveis de altura.

Para utilizar o nível mais baixo (mais perto da resistência) basta encaixar os pés da grelha nas aberturas maiores da bandeia.

Para utilizar o nível mais alto basta encaixar os pés da grelha nas aberturas menores da bandeja [ver figura 2].

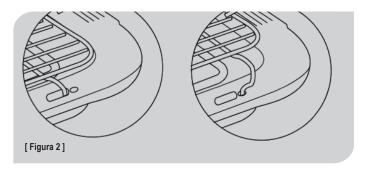


4 - MONTAGEM E UTILIZAÇÃO

[01] Comece encaixando os 4 tubos longos da base (ítem 13) nos 4 tubos curtos da base (ítem 14) e seus respectivos acabamentos de borracha em ambas as extremidades.

[02] Feito isso, é hora de montar a base da sua churrasqueira elétrica. Pegue um dos tubos montados anteriormente mais uma travessa longa (item 11) e uma travessa curta (item 12) e parafuse-os utilizando parafuso mais longo e a porca borboleta contidos no kit de montagem.

[03] Conclua a montagem das outras partes do suporte [ver figuras 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9].

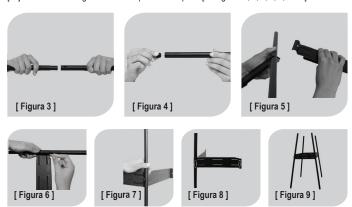

Dicas

Para a correta montagem, observe a orientação das travessas. Elas devem estar "abrindo" na direção da base, para formar um "A". Você poderá instalar as travessas a uma altura maior ou menor, apenas alterando o sentido dos Tubos da base.

[04] Com a base finalizada, o próximo passo é fixar os Encaixes de fixação. Utilizando os parafusos contidos no kit e uma chave de fenda, parafuse os 4 encaixes no reservatório de água [ver figura 10].

Dicas

As setas dos encaixes devem estar todas apontando para dentro.

[05] Uma vez finalizado, insira a Grade da prateleira (ítem 9) em seu suporte e encaixe o conjunto na base montada anteriormente, certificando-se que o produto está nivelado com o solo [ver figura 11].





As etapas seguintes devem ser realizadas com muita cautela a fim de que todas as partes internas da sua churrasqueira elétrica sejam encaixadas corretamente.

[06] O suporte do elemento de aquecimento deve ser inserido em linha reta através de 2 orifícios presentes na bandeja coletora de gordura (um orifício de cada lado interno da bandeja) e dos outros dois presentes no Reservatório de água. Desta forma, o Suporte do elemento de aquecimento tem a função de prender as duas peças simultaneamente [ver figura 12].

[07] Posicione o termostato com seletor de temperatura e elemento de aquecimento



sobre a base da sua churrasqueira elétrica, encaixando-os corretamente. O elemento de aquecimento deve ser posicionado sobre o Suporte do elemento de aquecimento. Fixe o Termostato ao Reservatório de água com o parafuso que acompanha o produto. Após isto, posicione a Grelha com regulagem de altura

Utilizando o produto pela primeira vez

- [01] Remova todos os materiais da embalagem.
- [02] Limpe a grelha e os seus acessórios.
- [03] Posicione a grelha removível, conforme a altura desejada.
- [04] Complete o Reservatório com água até o limite máximo indicado dentro do mesmo, sem exceder. O nível máximo (MAX) de água é de 0,9 litros e o nível mínimo (MIN) é de 0,4 litros. A marcação com os níveis máximo e mínimo pode ser observada dentro do reservatório de água.
- [05] Pluque a sua churrasqueira elétrica na tomada.
- [06] Gire o botão do termostato no sentido horário para ligar a churrasqueira elétrica e selecione o nível máximo de aquecimento.
- [07] Deixe-o ligado por alguns minutos sem qualquer alimento sobre a grelha (um ligeiro odor e um pouco de fumaça podem ser emitidos, é normal para o primeiro uso do produto, certifique-se de executar este procedimento em um local ventilado pela primeira vez).
- [08] Em alguns minutos a churrasqueira elétrica atingirá a temperatura ideal para iniciar o preparo do alimento. Gire o botão do termostato no sentido anti-horário para selecionar a temperatura desejada de preparo do alimento.
- [09] A churrasqueira elétrica também pode ser usado para manter o alimento aquecido: girando

o botão do termostato de volta para uma posição inferior, o produto irá realizar intervalos entre o elemento de aquecimento ligado e desligado.

[10] Durante o preparo preste atenção, pois a água do Reservatório irá evaporar, sempre complete o nível de água, sem ultrapassar o máximo. Coloque a água pelos cantos para evitar o contato da água fria com o elemento de aquecimento.

[11] Quando terminar de utilizar a churrasqueira elétrica, desligue o termostato para a posição "MIN" e retire o produto da tomada.

Dicas de utilização

Sempre complete a churrasqueira elétrica com água antes de ligar o aparelho. A água ajuda a resfriar a bandeja coletora de gordura, reduz o acúmulo de fumaça, e também facilita a limpeza.

Assegure-se sempre de que o nível da água seja mantido acima da marca do nível mínimo. Tome cuidado para não derramar água sobre o elemento de aquecimento.

Antes de utilizar a churrasqueira elétrica, verifique sempre se o elemento de aquecimento está corretamente instalado, posicionado acima do suporte do elemento de aquecimento.

O churrasco deve ser supervisionado em todos os momentos durante a operação. Por razões de segurança, sempre mantê-lo fora do alcance das crianças.

Nunca, em hipótese alguma, utilizar carvão ou qualquer outro combustível sólido ou líquido para operar a churrasqueira elétrica.

Tenha sempre em mente que a grelha, bem como o elemento de aquecimento se tornam muito quentes durante a operação. Mesmo depois que o elemento de aquecimento é desligado, ele não deve ser tocado até que tenha arrefecido suficientemente.

Para evitar o risco de choque elétrico, o elemento de aquecimento e o cabo elétrico não devem ser imersos em líquido.

Não permita que o cabo elétrico toque nas partes quentes do aparelho.

Antes de carregar, transportar ou guardar a grelha, garanta que esta esteja arrefecida. Despeje a água restante da Base da churrasqueira após o uso.

Certifique-se de que os componentes da churrasqueira elétrica não sejam armazenados ao ar livre, ou em qualquer outro local onde possa ser submetido a condições extremas de temperatura ou humidade elevada.

A fim de cumprir com os regulamentos de segurança e para evitar perigos, todos os reparos de aparelhos elétricos só devem ser realizados por pessoal qualificado. Perigos substanciais para o utilizador podem aparecer a partir de reparos inadequados.

5 - CONSERVAÇÃO

Mantenha o produto limpo para operar adequadamente.

O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho.

Se o cabo elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.

Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.

Sempre desconecte o pluque da tomada antes de iniciar a limpeza.

Certifique-se de que o seletor de temperatura esteja na posição desligado, que o cabo elétrico esteja desconectado e que o aparelho esteja frio.

Retire a grelha e lave com uma esponja macia sabão e água morna, não utilize material abrasivo para não danificar a cobertura cromada.

Para limpar a bandeja coletora de gordura, retire o parafuso que fixa a resistência ao Reservatório de áqua, desencaixe a resistência e lave a bandeja com uma esponja macia sabão e áqua morna, nunca utilize material abrasivo.

Nunca molhe ou merqulhe a resistência o termostato e o pluque, caso isso aconteca procure uma assistência técnica autorizada.

Segue todas as partes do produto antes de armazená-lo.

6 - SOLUCIONANDO PROBLEMAS

| Problema | Causa provável | Solução |
|----------------------|---|---|
| Produto não funciona | Falta de energia | Verifique os disjuntores ou utilize outra tomada. |
| | Tomada inadequada ou danificada. | Substituir a tomada. |
| | O cabo elétrico ou a resistência podem estar danificadas. | Leve o produto até uma assistência técnica Cadence. |

7 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante ao seu **Churrasqueira elétrica Gran Tasty Cadence, modelo GRL851**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

- Os 3 (três) primeiros meses Garantia legal.
- Os 9 (nove) meses seguintes Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S ${\tt A}$

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
- Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
- Sinistro (roubo e ou furto).
- Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.

- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a fluatações excessivas.
- Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- · Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.
- A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.

ANOTAÇÕES

| ٠. |
|--------|
| ٠. |
| •• |
| •• |
| •• |
| |
| |
| |
| |
| |
| •• |
| •• |
| •• |
| |
| |
| |
| |
| •• |
| •• |
| •• |
| •• |
| |
| •• |
| |



JCS Brasil Fletrodomésticos S A CNPJ 03106170/0002-24

SAC: 4020 2905 - para capitais e regiões metropolitanas 0800 644 6442 - para demais localidades

[REV. 03]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para 4020 2905 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 644 6442 (para demais localidades), em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.