


Manual de instruções Andador Bichos Abelha

**Baby
style**

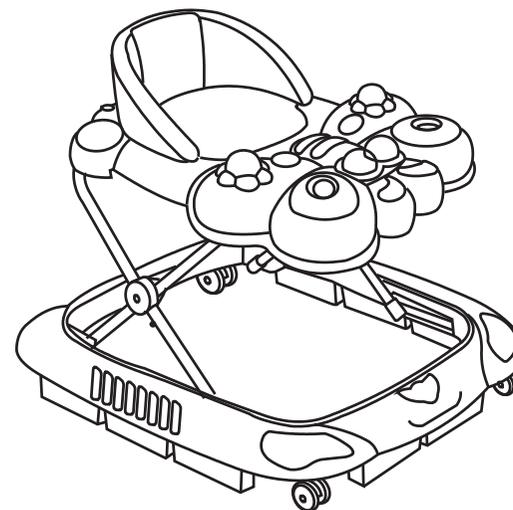

Leia e compreenda as instruções de instalação.

**IMPORTANTE, LER COM
ATENÇÃO E GUARDAR ESTE
MANUAL PARA EVENTUAIS
CONSULTAS.**

Avisos

Ferramentas necessárias para montagem: Chave de fenda (não inclusa).

Necessária uma pilha D (LR20) alcalina não inclusa.

Separe todas as peças e identifique-as antes de iniciar a montagem.

O andador permite que a criança se movimente mais rápido e tenha acesso mais amplo do seu redor.

Certifique-se de que a criança não tenha acesso a:

-escadas, degraus ou superfícies desiguais

-líquidos perigosos ou objetos quentes

-fios elétricos ou outros perigos elétricos

-portas de vidro ou outros objetos perigosos

Para evitar ferimento sério ou morte jamais coloque este andador em superfície elevada.

Jamais utilize este andador sobre superfície macia (sofá, cama, almofada) pois existe o perigo de sufocamento sobre estas superfícies.

Nunca deixe a criança sem supervisão de um adulto.

Nunca utilize este andador como cadeira de retenção para carro.

Nunca utilize como cadeira para transporte.

Recomendado para crianças que já conseguem sentar-se (aproximadamente 6 meses ou 9kg) e para crianças de no máximo 12 kg.

Este produto não é recomendado para crianças que não conseguem sentar-se sozinhas ou crianças que já conseguem andar.

Utilize pilhas alcalinas para maior durabilidade.

Importante: Baterias que estão com a carga baixa podem causar com que o andador funcione erradicamente ou não ligue e desligue. Reponha as baterias e descarte corretamente as baterias usadas.

Este andador somente pode ser utilizada por uma criança.

Antes de iniciar a montagem e uso do produto inspecione-o e certifique-se de que não hajam peças quebradas, danificadas ou faltando.

Não utilize o produto se houverem peças quebradas ou faltando.

Nunca substitua peças.

Não adicione fios ou cordas a este andador.

Não utilize este andador por mais de 30 minutos seguidos.

Antes de utilizar certifique-se de que todas as travas estão devidamente acionadas.


Os pés do bebê deverão estar tocando no chão quando utilizar este produto.

Evite exposição prolongada a umidade, calor ou frio.


Não sobrecarregue o andador.

ATENÇÃO: PARA EVITAR PERIGO DE ASFIXIA, MANTER ESTE SACO PLÁSTICO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS


Peças

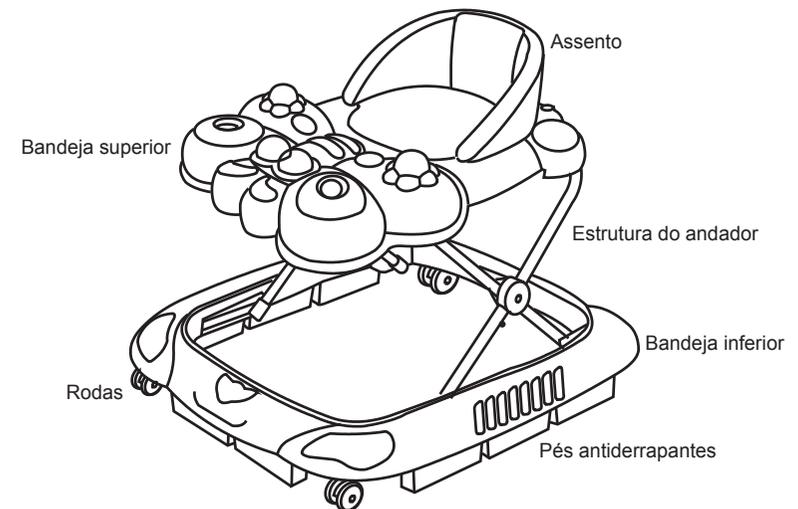

Montagem e uso

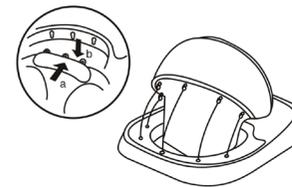

Encaixe o assento nas entradas na bandeja como demonstrado na imagem.

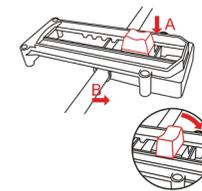

Para ajustar a altura da bandeja superior vire a manivela da trava para destravar. Em seguida mova o tubo, a bandeja irá descer. Quando a bandeja atingir a altura desejada, vire a manivela para travar novamente.



Encaixe as laterais do painel de brinquedos nas laterais da bandeja superior como demonstrado na imagem. Tenha cuidado para posicionar corretamente as mãos para evitar ferimento. **ATENÇÃO: A bandeja não pode ser utilizada quando destravada.**



O compartimento das pilhas encontra-se atrás do painel de brinquedos. Vire-o e instale as pilhas com a ajuda de uma chave de fenda.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Necessita 3 baterias AA.

Baterias não inclusas.

A voltagem de baterias recarregáveis completamente carregadas normalmente é mais baixa do que baterias alcalinas. Portanto recomenda-se o uso de baterias alcalinas.

Instale as baterias na polaridade correta (+ e -)

Para evitar vazamentos:

Siga corretamente as instruções de instalação do fabricante do brinquedo e das pilhas.

Não misture pilhas velhas com pilhas novas.

Não misture pilhas carregáveis com não carregáveis ou pilhas de marcas diferentes.

Quando o brinquedo não for usado por um período extenso, remova as pilhas para evitar vazamentos.

Remova pilhas esgotadas.

Jogue fora pilhas esgotadas, não enterre ou queime-as pois estas podem vazar ou explodir.

Assegure-se de que a proteção das pilhas está devidamente instalada.

Nunca tente recarregar pilhas não-recarregáveis.

O recarregamento das baterias deverá ser feito por um adulto.

Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito

Instruções de lavagem

- Lavar tecido a mão com temperatura abaixo de 30 graus.
- Utilize somente detergentes neutros.
- Não utilize alvejantes.
- Não utilizar máquina de lavar e/ou secar roupas.
- Na parte plástica utilize somente pano úmido.
- Secar tecido á sombra.

Na estrutura, barra de brinquedos e brinquedos utilize somente pano úmido com detergente neutro.

Garantia: 120 dias

sac

SAC: Serviço de atendimento ao consumidor:

E-mail: sac@babystylebrasil.com.br

Telefone: (11) 3856-9063

Endereço: Av. Monte Celeste, 230 - Vila S. Maria

CEP: 02561-000 - São Paulo

Distribuído por: Tapuzim Comercial Ltda 00.513.418/0001-00

www.facebook.com/babystylebrasil