


Manual de instruções Centro de atividades meninas

**Baby
style**

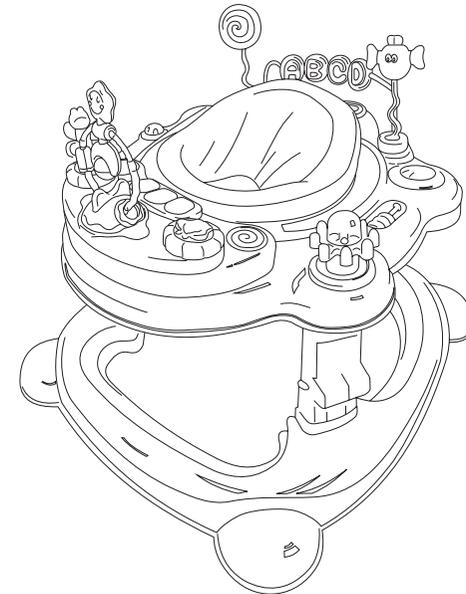

Leia e compreenda as instruções de instalação.

**IMPORTANTE, LER COM
ATENÇÃO E GUARDAR ESTE
MANUAL PARA EVENTUAIS
CONSULTAS.**

Avisos

Antes de iniciar a montagem e uso do produto inspecione-o e certifique-se de que não hajam peças quebradas, danificadas ou faltando.

Separe todas as peças e identifique-as antes de iniciar a montagem.

O andador permite que a criança se movimente mais rápido e tenha acesso mais amplo do seu redor.

Certifique-se de que a criança não tenha acesso a:

-escadas, degraus ou superfícies desiguais

-líquidos perigosos ou objetos quentes

-fios elétricos ou outros perigos elétricos

-portas de vidro ou outros objetos perigosos

Para evitar ferimento sério ou morte jamais coloque este andador em superfície elevada.

Jamais utilize este andador sobre superfície macia (sofá, cama, almofada) pois existe o perigo de sufocamento sobre estas superfícies.

Nunca deixe a criança sem supervisão de um adulto.

Nunca utilize como cadeira para transporte e nunca levante pela bandeja de brinquedos.

Recomendado para crianças que já conseguem sentar-se (aproximadamente 6 meses ou 9kg) e para crianças de no máximo 12 kg.

Este produto não é recomendado para crianças que não conseguem sentar-se sozinhas ou crianças que já conseguem andar.

Utilize pilhas alcalinas para maior durabilidade.

Este andador somente pode ser utilizada por uma criança.

Não utilize o produto se houverem peças quebradas ou faltando.

Nunca substitua peças.

Não adicione fios ou cordas a esta cadeira.

Sempre utilize o cinto de segurança.

Não utilize este andador por mais de 30 minutos seguidos.

Antes de utilizar certifique-se de que todas as travas estão devidamente travadas.

Os pés do bebê deverão estar tocando no chão quando utilizar este produto.

Evite exposição prolongada a umidade, calor ou frio.

Não sobrecarregue o andador.

ATENÇÃO: PARA EVITAR PERIGO DE ASFIXIA, MANTER ESTE SACO PLÁSTICO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

ADVERTÊNCIA: Não recomendável para menores de 03 anos.

A bandeja contém peças pequenas.

Nunca deixe o bebê sem a supervisão de um adulto. Importante: Pilhas que estão com a carga baixa podem causar que o andador funcione erradicamente ou não ligue e desligue. Reponha as pilhas e descarte corretamente as pilhas usadas.

Necessita 2 pilhas AA.

Pilhas não inclusas.

A voltagem das baterias recarregáveis completamente carregadas normalmente é

mais baixa do que baterias alcalinas, portanto recomenda-se o uso de baterias alcalinas.

Instale as baterias na polaridade correta (+ e -).

Para evitar vazamentos:

Siga corretamente as instruções de instalação do fabricante do brinquedo e das pilhas.

Não misture pilhas velhas com pilhas novas.

Não misture pilhas carregáveis com não carregáveis ou pilhas de marcas diferentes.

Quando o brinquedo não for usado por um período extenso, remova as pilhas para evitar vazamentos.

Remova pilhas esgotadas.

Jogue fora pilhas esgotadas, não enterre-as ou queime pois estas podem vazar ou explodir.

Assegure-se de que a proteção das pilhas está devidamente instalada.

Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis.

O recarregamento das baterias deverá ser feito por um adulto.

Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.

Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou um similar.


Inserindo as pilhas:

- Para remover a proteção das pilhas utilize uma chave de fenda Phillips

Instale 2 pilhas AA

- Reinstale a proteção das pilhas.


Peças

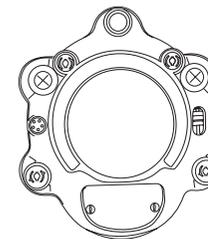


Base da mesa



Assento




Suportes



Brinquedo arco-íris




Brinquedo borboleta



Brinquedo polvo



Bandeja de brinquedos

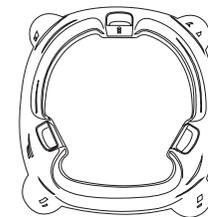

Base




Barra de brinquedos



Rodízios traseiros




Rodízios frontais

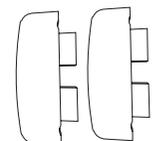


Dispositivo de balanço

Montagem e uso

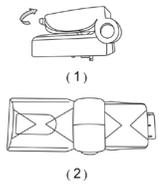


Abra os suportes até que travem.


(2)




Vire a base da mesa de ponta cabeça no chão e encaixe a parte de cima dos suportes nas entradas. Elas travarão com um som de “click”.

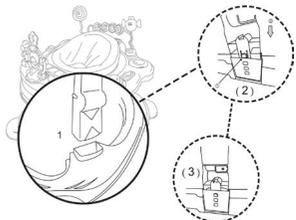


Coloque a base no chão e encaixe a parte de baixo dos suportes nos orifícios (figura 1). Para ajustar a altura aperte os botões (2) e empurre até chegar a altura desejada (3).

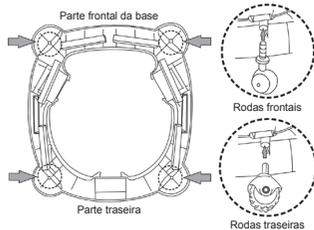

Insira as rodas corretas nos locais indicados na imagem e na direção indicada pelas setas. As rodas se encaixarão com um som de “click”.

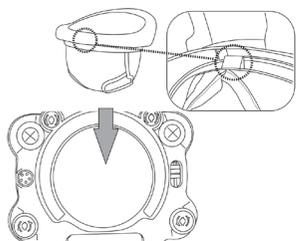


Insira o assento na base da mesa. Empurre firmemente até que o assento se encaixe.

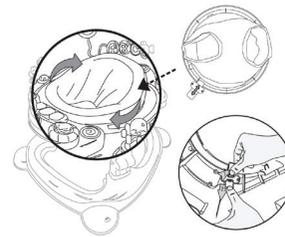


Para ajustar a posição do assento, localize a trava giratória como demonstrado na imagem. Empurre o botão e então empurre a trava para fora e gire o assento. Para fixar o assento, empurre a trava para dentro.

Para armazenar o centro de atividades:

Puxe o pino localizado em cada um dos suportes (A), depois pressione o botão (B), e então empurre o suporte para frente para que se dobre. Dobre todos os tres suportes.

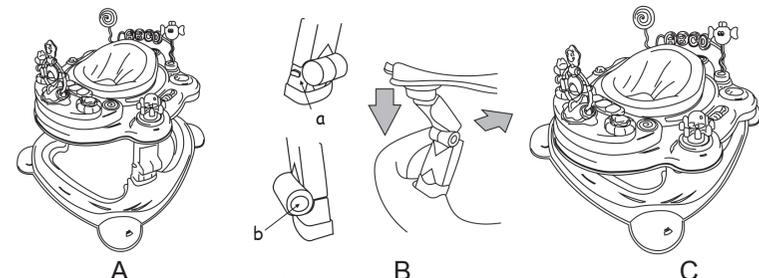


Levante a base da mesa até que todos os suportes se endireitem.

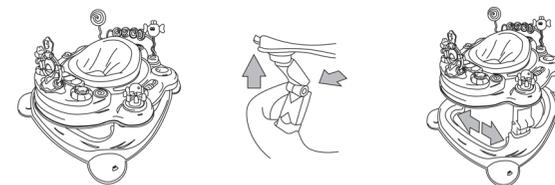


Afixando os brinquedos:


Para afixar a borboleta na bandeja, insira-a no centro da bandeja de brinquedos e gire na direção horário até que faça um som de “click”.

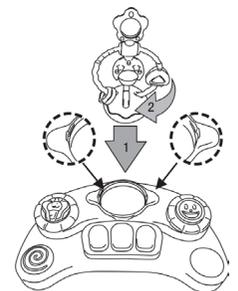


Para afixar a bandeja no centro de atividades, alinhe a bandeja nas entradas na base da mesa e então vire as manivelas na direção horário para afixar.

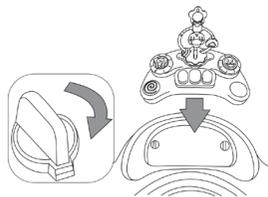

Posicione os brinquedos nas entradas na bandeja e vire-os na direção horário para afixar.

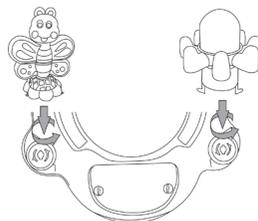


Posicione os brinquedos nas entradas prestando atenção na direção do brinquedo como demonstrado na figura, e então vire para afixar.

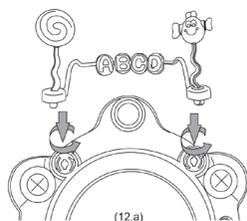


Dispositivo do balanço:

Para montar os dispositivos encaixe-os em ambas as laterais da base do andador. O andador estará no modo balanço.

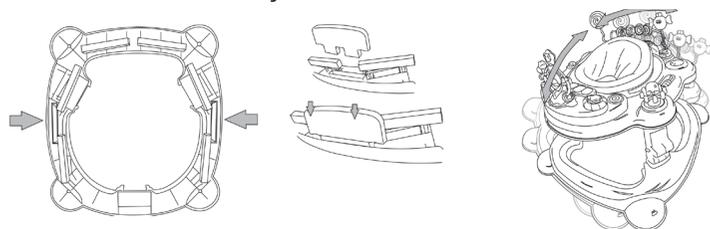

Retire as peças do dispositivo como demonstrado na imagem.

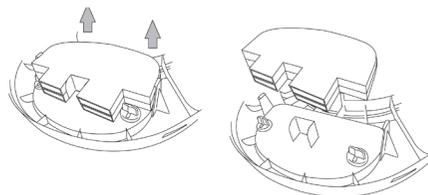

Instruções de lavagem

Utilize somente pano úmido com detergente neutro.

Nunca utilize materiais abrasivos ou alvejantes.

Não lavar, não lavar a seco e não secar na secadora.

Para que os freios funcionem corretamente limpe-os com pano úmido frequentemente.

Garantia: 120 dias

sac

SAC: Serviço de atendimento ao consumidor:

E-mail: sac@babystylebrasil.com.br

Telefone: (11) 3856-9063

Endereço: Av. Monte Celeste, 230 - Vila S. Maria

CEP: 02561-000 - São Paulo

Distribuído por: Tapuzim Comercial Ltda 00.513.418/0001-00

www.facebook.com/babystylebrasil