

MANUAL DE INSTRUÇÕES CADEIRA  
DE BALANÇO BEBÊ A CRIANÇA

Baby  
style



IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E  
GUARDAR ESTE MANUAL  
PARA EVENTUAIS CONSULTAS

## Instruções de segurança e lavagem

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR ESTE MANUAL PARA EVENTUAIS CONSULTAS

### Para evitar ferimento sério ou morte:

**Perigo de queda:** NUNCA utilize esta cadeira em qualquer superfície elevada pois o movimento da criança poderá causar com que a cadeira escorregue ou vire. Utilize somente no chão.

**Perigo de asfixia:** NUNCA utilize esta cadeira em superfícies macias como sofás ou almofadas pois a cadeira pode virar-se e causar com que a criança se asfixie.

- Sempre utilize o cinto de segurança até que a criança consiga sentar e levantar-se da cadeira sem auxílio.

- Esta cadeira não deve ser utilizada para períodos prolongados de sono como substituto para um berço.

- Nunca deixe a criança sem supervisão de um adulto.

- Somente utilize a cadeira na posição sentada quando seu filho tiver desenvolvido controle suficiente do corpo para sentar-se corretamente sem auxílio.

- NUNCA Utilize esta cadeira para carregar seu filho.

- NUNCA carregue a cadeira pela barra de brinquedos.

- Este produto necessita uma chave de fenda Phillips para a montagem. (Não inclusa)

- Necessita uma pilha tamanho D (LR20) alcalina para o modo vibratório (NÃO INCLUSA) e 2 pilhas botão (LR44) os brinquedos.

- Utilize a posição de recline até que seu filho consiga sentar-se corretamente sem ajuda, aproximadamente 9kg.

- Utilize a posição de cadeira somente quando seu filho conseguir sentar-se sem auxílio. Peso máximo 18 kg.

- A almofada pode ser lavada na máquina de lavar. Lave separadamente em água fria. Não utilize alvejantes. Secar na secadora em baixa temperatura.

- Na estrutura, barra de brinquedos e brinquedos utilize somente pano úmido com detergente neutro.

### Para remover a almofada:

Solte as presilhas encontradas em ambos os lados da estrutura.

Vire a cadeira de cabeça para baixo e solte as presilhas da almofada.

Levante a cadeira e retire a tábua da fresta na almofada.

Retire a almofada da estrutura da cadeira.

## Lista das peças



**ATENÇÃO:**  
Esta embalagem contém peças pequenas.  
Necessária montagem por adulto

IMPORTANTE: Retire e identifique todas as peças antes de iniciar a montagem.



Almofada



Tubo de sustentação do encosto



4 dispositivos de retenção



Suporte transversal



Barra de brinquedos



2 tubos laterais



Perna de apoio



Tubo frontal

### Importante!



Antes da montagem e de cada uso posterior, verifique que o produto não tenha peças danificadas, pontas expostas ou conexões frouxas. NÃO utilize se alguma peça estiver faltando, contate a assistência técnica. Nunca substitua peças.

### Atenção:

Aperte ou solte todos os parafusos com uma chave de fenda Phillips. Não aperte demais os parafusos.

**PARAFUSO M5 x 30 mm - 8**

## Montagem da cadeira

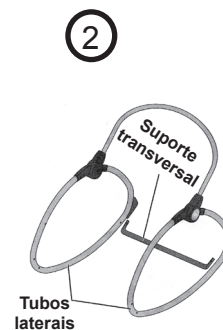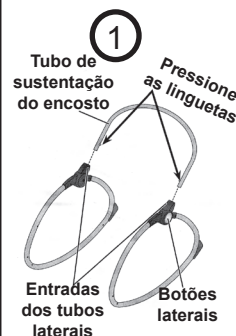

### 1- Montando a estrutura:

Posicione os tubos laterais lado a lado de forma que os botões laterais estejam apontando para fora. Insira o tubo de sustentação do encosto nas entradas nos tubos laterais.

Pressione as linguetas nas pontas do tubo de sustentação e continue inserindo nas entradas até que encaixe no lugar e as linguetas apareçam.


Puxe o tubo para certificar-se de que está bem preso.


Em seguida encaixe o suporte transversal entre os tubos laterais como demonstrado na fig. 2.

Com a ajuda de uma chave de fenda Phillips parafuse as duas pernas à barra transversal utilizando um parafuso de cada lado e depois ajuste um dispositivo de retenção por cima de cada parafuso como demonstrado na fig. 3.

Para montar o tubo frontal encaixe ele com a caixa vibratória virada para frente, alinhe os orifícios do tubo frontal com os orifícios nos tubos laterais e com a ajuda de uma chave de fenda Phillips insira um parafuso em cada lado do tubo frontal e depois ajuste um dispositivo de retenção por cima de cada parafuso como demonstrado na fig.4.

Encaixe a perna de apoio na estrutura como demonstrado da fig. 5 e então insira 2 parafusos em cada lado.

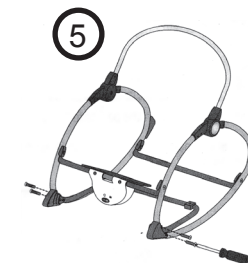

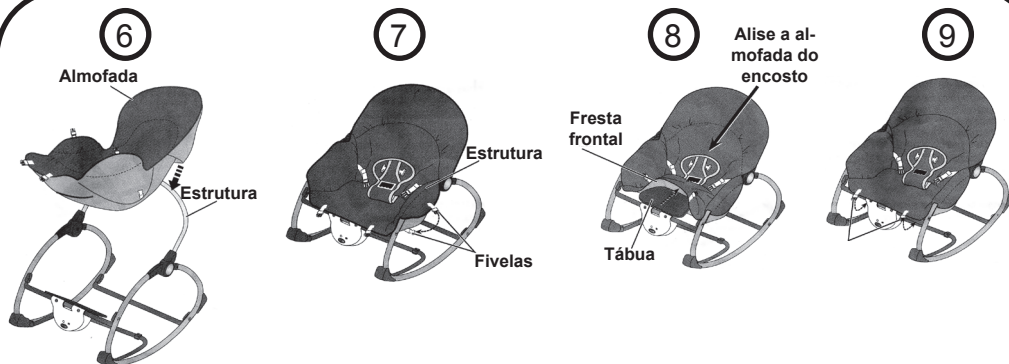


### 2- Encaixando a almofada:

Vista a almofada na estrutura da cadeira como demonstrado na fig. 6. Em seguida ajuste as fivelas da almofada ao redor da estrutura como demonstrado na fig. 7. Vire a tábua e insira na fresta na parte frontal da almofada e alise a almofada na parte do encosto como demonstrado na fig.8. Por fim afile as presilhas na parte inferior da almofada como demonstrado na fig.9.


### 3-Instalando as pilhas:

Localize o compartimento das pilhas atrás da caixa vibratória. Com a ajuda de uma chave de fenda Phillips retire o parafuso e abra a tampa do compartimento. Insira uma pilha tamanho D e então feche o compartimento e aperte o parafuso. **IMPORTANTE!** Se a cadeira não estiver funcionando corretamente substitua as pilhas.

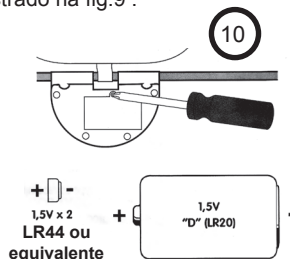

### 4- Instalando as pilhas nos brinquedos:

Com a ajuda de uma chave de fenda Phillips retire o parafuso no compartimento de pilhas do brinquedo. Insira 2 baterias alcalinas tamanho (LR44) e feche e parafuse o compartimento.

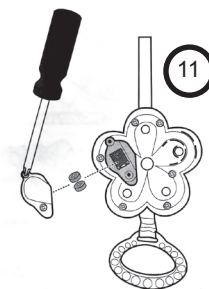

### INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA PARA BATERIAS:

**Não misture baterias novas e velhas ou baterias de diferentes tipos (alcalina, carbono-zinco ou recarregáveis)**

**Sempre insira as baterias conforme indicado.**

**Durante longos períodos em que o produto não será utilizado retire as baterias.**

**Sempre retire baterias esgotadas.**

**Não queime as baterias pois estas podem explodir ou vazar.**

**Nunca coloque as baterias em curto-circuito.**

**Somente use baterias da voltagem recomendada ou equivalente.**

**Não recarregue baterias não-recarregáveis.**

**Retire baterias recarregáveis do produto antes de recarregar-las.**




Proteja o meio ambiente descartando as pilhas corretamente. Procure um centro de reciclagem de baterias.

## Utilizando a cadeira


### 1- Ajustando a posição da cadeira:

Pressione o botão em ambos os lados da cadeira e levante ou abaixe o encosto

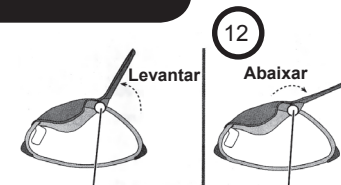

### 2- Abrindo a perna de apoio:

Puxe a perna de apoio para a frente da cadeira, empurre a cadeira para baixo para certificar-se de que a perna está devidamente aberta.

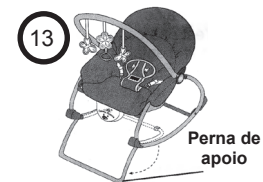

### 3- Utilizando o cinto de segurança:

Sente seu filho na cadeira e posicione a tira entrepernas. Afile o cinto de segurança em ambos os lados. Puxe a tira entrepernas para certificar-se de que o cinto está fechado corretamente.




### 4- Para ajustar o cinto de segurança:

Para apertar o cinto insira a tira interna do cinto de segurança (A) na fivela a fim de criar uma frouxidão, e então puxe a tira externa (B).

Para afrouxar o cinto:

Insira a tira externa do cinto de segurança (A) na fivela a fim de criar uma frouxidão, e então puxe a tira interna (B).

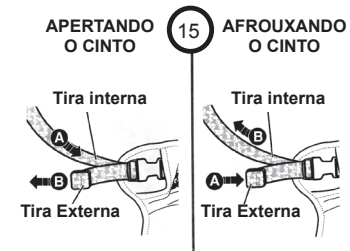

### 5- Utilizando as funções da cadeira:

Encaixe as pontas da barra de brinquedo nas entradas em ambos os lados da cadeira.

Coloque o botão na posição ligada (I) para ligar as vibrações relaxantes. Coloque o botão na posição desligada (O) para parar as vibrações.

Puxe o anel da barra de brinquedos para tocar uma música.




#### 6- Armazenando a cadeira:

Empurre as tiras do cinto de segurança para dentro das frestas na almofada da cadeira.

Insira a tira entrepernas na fresta no centro da almofada da cadeira.

Vire a cadeira de cabeça para baixo e feche as pernas como demonstrado na fig.18 .

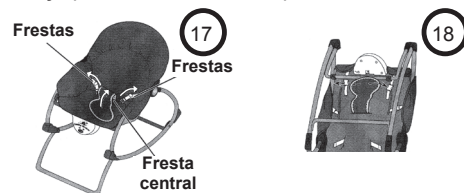

## SAC

SAC: Serviço de atendimento ao consumidor:

E-mail: [sac@babystylebrasil.com.br](mailto:sac@babystylebrasil.com.br)

Telefone: (11) 3856-9063

Endereço: Av. Monte Celeste, 230 - Vila S. Maria

CEP: 02561-000 - São Paulo

Distribuido por: Tapuzim Comercial Ltda 00.513.418/0001-00

[www.facebook.com/babystylebrasil](http://www.facebook.com/babystylebrasil)