

Disney

**MICKEY
MOUSE**



SORVETEIRA

MALLORY

SORVETEIRA DE FRUTAS MICKEY MOUSE

Estimado Cliente,

Agradecemos por ter decidido pela compra de um produto MALLORY.

A tecnologia, desenho e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo.

A MALLORY participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.

Importante - Leia com atenção antes de usar o produto.

•Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico.

•Aparelho disponível nas voltagens desde 127V e 220V. Antes de conectá-lo na tomada, verifique se a voltagem de sua cidade é compatível com a voltagem especificada no produto.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

01. Bico dosador

02. Processador


03. Duto Alimentador

04. Pilão

05. Base / Corpo

06. Bocal de Alimentos

07. botão Liga/desliga

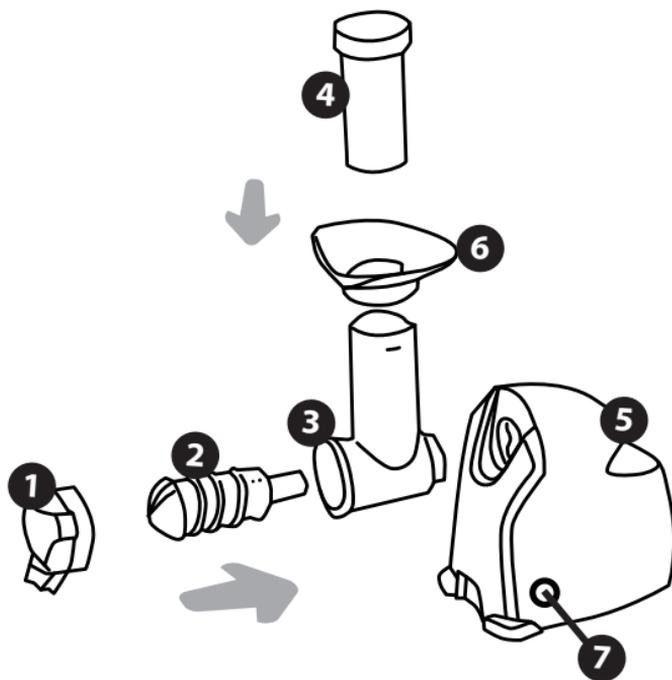


IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

- Coloque a embalagem da sorveteira numa superfície plana e seca.
- Retire a sorveteira e os acessórios da embalagem.
- Confira todos os acessórios, pois o uso dos acessórios são indispensáveis para seu resultado satisfatório.
- Escolha um local de trabalho adequado com superfície plana e seca, próximo de uma tomada de rede elétrica.
- Monte a sorveteira conforme as instruções abaixo (Imagem 1)

IMAGEM 1

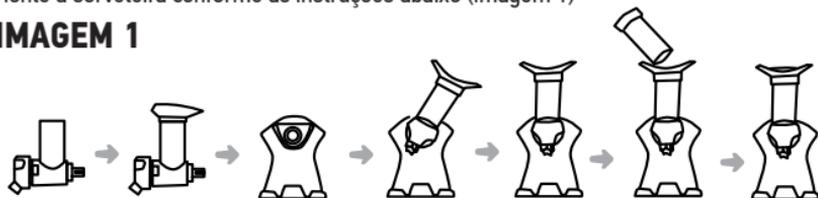

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- Encaixe o bico dosador posicionando a seta no cadeado aberto e girando no sentido anti-horário para travar.
- Posicione o duto alimentador dentro da base e gire no sentido anti-horário até travar.

MODO DE USO

- Para um melhor desempenho sugerimos manter as frutas, já sem casca, por pelo menos 12 horas antes de usar.
- As frutas devem ser cortadas para caber no duto alimentador com folga.
- Retire-as do freezer e deixe-as fora de 10-15 minutos antes de processar.
- Com o uso, rapidamente você saberá qual o tempo ideal de degelo para cada fruta.
- Coloque uma vasilha embaixo do bico dosador
- Retire o pilão e ligue o aparelho
- Insira a fruta congelada pelo duto alimentador
- Sempre utilize o pilão para empurrar a fruta
- As primeiras frutas inseridas na unidade podem não sair imediatamente. Insira mais frutas para que o conteúdo seja dispensado por completo.
- Siga inserindo as frutas e aperte firme e lentamente o conteúdo utilizando o pilão para obter a consistência correta.
- Se mesmo com o interruptor ligado a máquina desligar durante o uso, verifique se a montagem do tubo está correta e bem encaixada na base. Para fazer isso, gire o tubo no sentido anti-horário até clicar na posição travada. O mecanismo de travamento na base evita que o motor ligue quando o tubo não está no lugar.
- A sorveteira de frutas Mickey Mouse permite fazer sorvetes de frutas puras. Utilizando apenas frutas maduras. Bem como disponibilizamos receitas adicionando outros ingredientes para o sorvete.

DICA: Quando a receita pedir outros ingredientes, comece com 1/2 banana congelada e vá intercalando as outras frutas até utilizar todos os ingredientes. Lembre-se de mexer o sorvete antes de servir.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Para limpeza desmonte o aparelho conforme instruções de desmontagem abaixo (Imagem 2).
- Nunca mergulhe a base, fio ou plugue em nenhum líquido.
- As demais peças podem ser lavadas com água e sabão neutro.
- As peças devem estar devidamente secas antes de uma nova montagem para uso.
- Nunca submergir o aparelho em água ou qualquer outro líquido, nem o coloque debaixo da torneira.

INSTRUÇÕES DE DESMONTAGEM

- Para desmontagem (IMAGEM 2) faça a operação inversa, desmontado duto alimentador da base e em seguida girando o bico dosador no sentido horário para retirar o processador para limpeza.

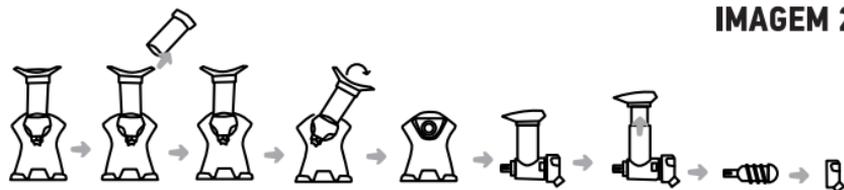


IMAGEM 2

MEU PRODUTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO COMO RESOLVER?

PROBLEMA	MOTIVO	SOLUÇÃO
SORVETE INCONSISTENTE	Frutas não foram congeladas o suficiente	Deixar os pedaços de fruta congelando por no mínimo 12 horas antes de utilizar.
NÃO LIGA	Verifique se a tomada elétrica possui energia.	Testar o produto em outra tomada elétrica.
	Verifique se o plugue está bem conectado a tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada novamente.
	Certifique-se de que o botão liga e desliga está acionado.	Pressione o botão liga e desliga.

Para produto com defeito de não funcionamento (falha técnica), você pode ligar através do número 0800 704 0848 ou entrar em contato com a rede de assistência técnica autorizada. Consulte os postos de atendimento em nosso site: www.mallory.com.br.

ATENÇÃO

- Nunca toque no conector da base enquanto o produto estiver conectado a rede elétrica, sob o risco de choque elétrico.
- Nunca coloque mãos ou qualquer outro utensílio, que não seja o pilão, dentro do Duto dosador.
- Nunca use o parelho para outras funções. Não usar para frutas com caroços, alimentos duros ou cubos de gelo.
- Não operar continuamente por mais de 2 minutos. Não operar por longo tempo sem colocar alimento.
- Recomendamos que as frutas sejam cortadas antes de serem colocadas no duto. Utilize sempre o pilão para empurra-las para baixo.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

- Em caso de avaria, levar o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Se a ligação de rede estiver danificada, deve ser substituída e deve agir-se como em caso de avaria. Ecologia e reciclabilidade do produto
- Os materiais que constituem a embalagem deste aparelho estão integrados num sistema de recolha, classificação e reciclagem.
- O produto está isento de concentrações de substâncias que podem ser consideradas nocivas para o ambiente.

Este símbolo significa que, para desfazer-se do produto depois de terminada a sua vida útil, você deve entregá-lo através dos meios adequados ao cuidado de um gestor de resíduos autorizado para a recolha seletiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE).



CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para futuras consultas. A não observação e o não cumprimento destas instruções podem resultar em acidentes.
- Depois de desembalar completamente o aparelho, verifique o seu perfeito estado de funcionamento, visto que qualquer defeito de origem ou uma possível imperfeição ocasionada durante o seu transporte encontram-se amparados pela garantia Mallory.
- Não adicionar líquidos quentes na jarra.
- Não instale o aparelho perto de objetos inflamáveis.
- Não expor o aparelho a temperaturas extremas.
- Desligue-o da rede elétrica quando não estiver em uso.
- Não utilizar o aparelho se este caiu e se existirem sinais visíveis de danos.
- Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água (ex.: sob torneira.)
- Não utilizar o aparelho com as mãos ou pés úmidos, nem com os pés descalços.
- Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.

- Não use o aparelho ao ar livre.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Não enrole o cabo de alimentação no aparelho. Use o guarda-cabo.
- Não tente transportar o produto sustentando-o pelo cabo de alimentação.
- Não utilizar o aparelho se o cabo elétrico ou o plugue estiverem danificados.
- O produto deve ser conectado a uma tomada com aterramento.
- Qualquer utilização inadequada ou em desacordo com as instruções de utilização pode ser perigosa e anula a garantia e a responsabilidade do fabricante.
- Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo de alimentação.
- Nunca deixe o fio encostar-se a superfícies quentes.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho foi projetado para ser usado por adultos. Não permita o seu uso por crianças.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não deixe o aparelho ligado sem supervisão.
- Assegure que suas mãos estejam secas e livres de qualquer líquido antes de conectá-lo à tomada.
- Nunca deixe água entrar em contato com o aparelho ou o cabo de conexão.
- Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como cozinhas, em lojas (copas), escritórios e outros ambientes de trabalho, fazendas e chácaras, hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial, como quartos e copas.

IMPORTANTE

Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo INMETRO, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Caso o cabo de alimentação estiver danificado, não tente substituí-lo. Ele deve ser substituído somente pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra anomalia.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

- A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual de instruções. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe

de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.

- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

TERMO DE GARANTIA

Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil.

- 1 • Este produto é garantido pela Mallory, dentro do prazo total de um ano , a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.
- 2 • A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentada pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.
- 3 • Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela Mallory.
- 4 • As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).
- 5 • A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.
- 6 • Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não terão custos para o consumidor.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

A garantia não abrange os casos de:

- 1 • Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro) em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto, ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- 2 • Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de segurança.
- 3 • Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça parte ou componente do mesmo esteja faltando ou seja caracterizado como não original.
- 4 • Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.
- 5 • Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
- 6 • Se o número de série e/ou rastreamento que identificam o produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.
- 7 • Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles por agentes da natureza.

PARA CONHECER A RELAÇÃO DE POSTOS
AUTORIZADOS, VISITE NOSSO SITE:

mallory.com.br

OU LIGUE:

 **MALLORY**
0800 704 0848
mallory.com.br

Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o CEP.
(CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL)

 /mymallory  /mymallory