



FRIEDELAS

- FT.1.401 - FRITADEIRA 4LT X 127 V - 1900W
- FT.1.402 - FRITADEIRA 4LT X 220 V - 2010W
- FT.1.421 - FRITADEIRA 2 CUBAS X 4LT X 127 V - 2 X 1900W
- FT.1.422 - FRITADEIRA 2 CUBAS X 4LT X 220 V - 2 X 2010W
- FT.1.601 - FRITADEIRA 6LT X 127 V - 1600W
- FT.1.602 - FRITADEIRA 6LT X 220 V - 3000W
- FT.1.621 - FRITADEIRA 2 CUBAS X 6LT X 127 V - 2 X 1600W
- FT.1.622 - FRITADEIRA 2 CUBAS X 6LT X 220 V - 2 X 3000W

Você acaba de adquirir um produto **Marchesoni**, empresa que há mais de 65 anos se preocupa com a qualidade de seus produtos e a satisfação de seus clientes.

Este manual foi preparado para que você possa melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança. Leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Guarde este documento para futuras referências.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

A **Marchesoni** está preocupada com a segurança pessoal dos usuários e consumidores de seus produtos. Antes de usar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e instruções de uso.

1 - **Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão é compatível com a etiqueta indicada no produto (127V ou 220V).** Caso a tensão não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal. A tomada e a fiação deverão ser adequadas ao tipo de serviço. Em caso de dúvida, consulte a concessionária de energia elétrica da região.

2 - **Nunca use o produto com as mãos molhadas,** nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de um aparelho elétrico, é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, prevenindo-se inclusive contra choques.

3 - **Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,** ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

4 - **Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo.** Um pequeno descuido poderá involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

5 - **Não utilize o produto se o mesmo apresentar qualquer tipo de mau funcionamento.** O mau funcionamento pode provocar danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a segurança do usuário. Leve-o a uma **Assistência Autorizada Marchesoni** para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

6 - **Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificado, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito ou queimaduras.** Para

evitar riscos, a aquisição e substituição do cabo elétrico devem ser feitas na **Assistência Autorizada Marchesoni**.

7 - **Nunca tente desmontar ou consertar o produto,** por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia. Leve-o a uma **Assistência Autorizada Marchesoni**.

8 - **Não deixe o cabo elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes,** para não danificar a isolamento do fio e causar problemas técnicos e acidentes.

9 - **Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cabo,** para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

10 - **O uso de peças ou acessórios, principalmente cabo elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes ao usuário,** causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia.

11 - **Ao ligar ou desligar o plugue da tomada elétrica, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue** para evitar choque elétrico.

12 - **Não deixe o produto funcionando ou conectado a tomada enquanto estiver ausente,** principalmente onde houver crianças, para que acidentes sejam evitados.

13 - **Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões,** evitando sobrecargas elétricas que podem causar danos aos componentes do produto e provocar sérios acidentes.

LIMPEZA ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Antes de usar o produto, lave as cubas com água e detergente neutro, este é o momento ideal para familiarizar-se com a montagem e preparo para o uso da sua nova fritadeira elétrica.

INSTRUÇÕES DE USO

Leia atentamente as instruções de uso a seguir. Elas irão lhe auxiliar na utilização correta e segura de seu equipamento. Coloque o óleo, e depois ligue o aparelho na tomada. Gire o termostato na temperatura desejada, direcionando o termostato a lâmpada piloto. Seque bem a cesta de fritura antes de introduzi-la na caixa com óleo quente, assim evitará transbordamento.

Para evitar transbordamento, por formação de espuma e reduzir respingos, antes de introduzir a cesta com os alimentos, seque os o máximo possível e introduza a cesta lentamente.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para sua segurança, desligue o equipamento da tomada antes de iniciar a limpeza. Após o resfriamento do óleo, proceda da seguinte forma: Retire o cabeçote da base, remova todo o óleo, remova a caixa de óleo, lave a caixa de óleo com água e sabão líquido, (remova todo residuo de sabão). Limpe o cabeçote e o gabinete com um pano úmido, não use jato de água e não use esponja metálica ou qualquer tipo de fibra, para não causar danos no acabamento. Certifique-se de que a caixa de óleo esteja completamente seca para reutilização. A Limpeza do equipamento deve ser feita diariamente após utilização. A resistência não deve ser submersa em água para limpeza.

ATENÇÃO

Evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes aquecidas do produto, para se proteger contra acidentes.

A fim de evitar queimaduras, não introduza nenhuma parte do corpo ou objetos no interior do produto, nem permita o contato com as partes quentes.

Esperre o produto esfriar para limpá-lo ou guardá-lo, a fim de evitar queimaduras.

Não encha o reservatório além da capacidade máxima, evitando vazamentos, quando o produto for colocado em funcionamento (Vide Figura 1).

Nunca coloque o equipamento em funcionamento sem que tenha o nível mínimo óleo, caso o nível esteja abaixo do mínimo existe risco de incêndio.

Não utilize óleo velho o mesmo tende a diminuir o ponto de inflamação, deixando o mais propensos a surtos de ebulição.

O sensor do termostato é composto de um gás ele precisa de no mínimo 03 ciclagem (ligar e desligar automaticamente) para o gás se expandir e controlar a temperatura na qual ele foi regulado.

Atenção deve ser redobrada para o efeito no aumento de ebulição nos alimento molhados e para grandes quantidades de cargas.

Verifique se o interruptor está desligado antes de inserir ou retirar o plugue da tomada.

O aparelho não deve ser limpo por jato de água. A resistência não deve ser submersa em água para limpeza.

EM CASO DE DIFICULDADE

Antes de levar o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada da Marchesoni**, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona.	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma tensão.
	Termostato de Segurança	Rearmá-lo (vide figura 2)

FIGURAS 1 e 2

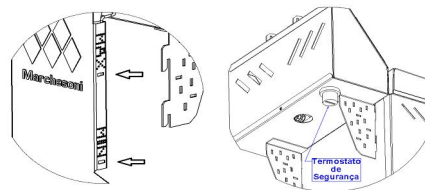


Fig. 1 - Nível de Óleo Fig. 2 - Termostato de rearme

TERMOSTATO DE SEGURANÇA

As fritadeiras são equipadas com termostato de segurança, esse modelo de termostato possui um pino de rearme na parte inferior do cabeçote próximo ao cabo (fig. 2). Caso a temperatura do óleo exceda 230°C o termostato desarmará e para rearmá-lo é necessário desligar a fritadeira e aguardar o esfriamento do óleo.

Caso o processo de rearme ocorra seguidas vezes é necessário levar o produto para uma assistência Autorizada Marchesoni.

CARGA MÁXIMA EM kg

- Fritadeira 4L - 2,8 kg
- Fritadeira 6L - 4,8 kg
- Fritadeira 8L - 5,7 kg
- Fritadeira 12L - 9,6 kg

TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

1 – PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

a) O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), pelo prazo de 6 meses contra defeitos constatados de fabricação.

b) Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que torne o impróprio ou inadequado ao uso regular.

c) Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar o Termo de garantia, devidamente preenchido, e a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra.

2 – EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b) Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

3 – LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma **Assistência Autorizada**, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**) que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado.

4 – CESSAÇÃO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**).

Se isso vier a ocorrer a garantia cessará de imediato.

5 – FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

MC MARCHESONI LTDA., - CNPJ 03. 885.918/0001-53-Rua São Paulo, 243, Fazendinha – Santana de Parnaíba –SP - Brasil.

Fone: 55 11 4156-8989

E-mail: assistencia@machesoni.com.br

www.marchesoni.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome: _____

Lote: _____ Modelo: _____

Tensão: _____

Nome: _____ **REVENDEDOR**