

Lenoxx

ION 
ELIMINA O FRIZZ
DE SEUS CABELOS



CONTROLE DE
TEMPERATURA

DIGITAL

230°C

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Escova Alisadora

Liss Ion Red 



Bi-Volt

Lenoxx

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E REDE DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.lenoxx.com.br para acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue para o nosso **SAC: (11) 3339-9954** (capitais e regiões metropolitanas) ou **0800-772-9209** (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso a Assistência Técnica mais próxima da sua residência.

www.lenoxx.com.br

INTRODUÇÃO

Parabéns pela excelente escolha, agora você possui a **Escova Alisadora Liss Ion Red**.

Prático e fácil de usar, com **Escova Alisadora Liss Ion Red** você poderá ter seus cabelos bem arrumados todos os dias, com a qualidade que os produtos **Lenoxx** oferecem.

Antes de utilizar o produto, leia com atenção este manual, as informações aqui contidas irão te ajudar a utilizar este aparelho de maneira correta e segura.

***** Guarde este manual para consultas futuras. *****

RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Cuidados com o aparelho



Não utilize esse produto na presença de água como no chuveiro, banheiras etc...

- Sempre limpe o produto após sua utilização.
- Esse aparelho destinasse ao uso residencial, sua utilização comercial, acarreta a perda de garantia e a Lenoxx se eximirá da responsabilidade pelo dano causado.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Em caso de dano, nunca tente consertar o produto. Dirija-se a uma das assistências técnicas autorizadas da Lenoxx. Não tente consertar o aparelho, pois isso invalida a garantia.
- Sempre desligue o aparelho após o uso.


Situações de Perigo

- Sempre que remover o cabo elétrico da tomada, puxe pelo plugue, nunca puxar pelo cabo.
- Nunca imerja o aparelho em água nem o enxágüe na torneira, pois ele contém componentes elétricos, o que acarreta no risco de choques.
- Para evitar choque elétrico não deixe entrar água ou outro líquido no aparelho.
- Não conecte o aparelho à tomada com as mãos molhadas.
- Não ligue o produto em extensões ou tomadas sobrecarregadas, pois pode gerar acidentes ou danificar componentes.
- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo que por breves instantes, desligue-o.
- Não cubra o aparelho enquanto estiver aquecido.
- Não deixe o cordão elétrico entrar em contato com superfícies quentes.

Aviso Importante

- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Lenoxx, por uma assistência técnica autorizada para evitar situações de risco.
- Não utilize o aparelho se a tomada, o cordão elétrico ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Nunca use o aparelho com cabo tencionado ou esticado.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Desconecte o aparelho da tomada elétrica imediatamente se estiver saindo uma fumaça escura do aparelho.
- A temperatura da área de superfícies desde produto se eleva quando em funcionamento, após o término de sua utilização aguardar até que o aparelho esfrie, para manuseá-lo ou guardá-lo evitando riscos.
- Deixe-o esfriar totalmente antes de guardá-lo.
-
- ***Este aparelho não pode ser usado por crianças e por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou desprovida de experiência e conhecimento, desde que elas sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança.***

■ CONHEÇA O PRODUTO

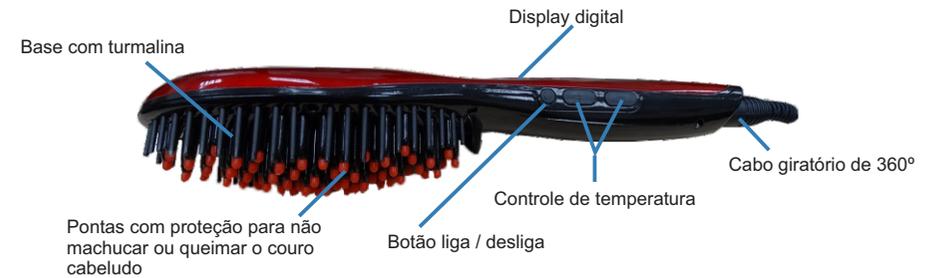


■ ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ SUA ESCOVA ALISADORA LISS ION RED:

- Utilize sua escova alisadora com os cabelos limpos, secos e desembaraçados.
- Não coloque objeto em cima da escova quente.
- Este aparelho está programado a desligar automaticamente após 60 minutos sem uso. Caso o produto desligue automaticamente devido a isso, basta ligá-lo novamente para continuar utilizando.
- **Não utilize este produto em cabelos molhados, esse produto foi projetado para trabalhar com os cabelos secos.**

■ COMO UTILIZAR SUA ESCOVA ALISADORA LISS ION RED:

- 1 - Ligue o aparelho na tomada e aperte o botão de ligar por alguns segundos até o display LED acender indicando que o produto está ligado.
- 2 - Assim que ligar o produto é possível selecionar a temperatura, para isso selecione a temperatura desejada através dos botões de seleção de temperatura [+ / -] e selecione a temperatura entre 80°C a 230°C enquanto o °C estiver piscando ao ligar o produto. Quando o °C parar de piscar a escova irá começar a elevar a temperatura para atingir a temperatura programada. Ao longo do uso é possível modificar a temperatura caso queira, veja como nos itens abaixo.
- 3 - Com cabelo limpo, desembaraçado e seco passe a escova em uma mecha, de preferência da parte de baixo do cabelo na faixa da nuca.
- 4 - Para obter um melhor resultado, sempre escove a mecha da raiz até as pontas. Não há perigo de queimaduras, pois as pontas de proteção não deixam as cerdas quentes da escova entrar em contato com o couro cabeludo.
- 5 - As passadas não devem demorar mais do que 5 segundos.
- 6 - Se durante o uso você queira modificar a temperatura, basta pressionar o botão liga até o °C começar a piscar no display. Através dos botões [+ / -], selecione a temperatura desejada e pressione novamente o botão liga para confirmar a temperatura.
- 7 - Passe a escova por todo o cabelo conforme instrução.
- 8 - Após o uso, espere a escova esfriar para poder guardá-la. Antes de guardar, após o produto esfriar, limpe o produto.

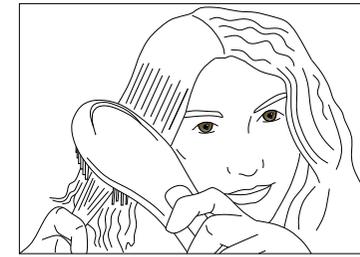

Sempre passe a escova em mechas de cabelos conforme imagens ilustrativas.

LIMPEZA

- **Cuidado:** Sempre desconecte a escova da tomada ao fazer a limpeza do produto.
- Verifique se o produto está frio e desligado da tomada.
- Remova todos os fios de cabelo preso nas cerdas da escova.
- Para limpar o corpo do produto, sempre use um pano seco sem nenhum produto químico ou detergente.
- Nunca passe água ou outro líquido no produto e nem mergulhe o mesmo.

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não liga	Produto não está ligado na tomada elétrica.	Insira o plugue na tomada elétrica.
	Produto desligado.	Ligue o aparelho, apertando o botão Liga/Desliga
	A tomada esta sem energia.	Verifique se há energia testando a tomada com outros eletrodomésticos.

Não esquenta Produto não está ligado Verifique se o produto está ligando, caso contrário encaminhe para a assistência técnica.

Este produto está sendo comercializado com Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro

Este produto atende as normas de segurança elétrica estabelecidas pelo Inmetro.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais (275)duzentos e setenta e cinco) dias, de cortesia, totalizando um período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério do seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 – Materiais plásticos, gabinetes, vidro e pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação do aparelho;
- 2 – O transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 3 – O atendimento em cidades que não possuam serviço autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 – Se o aparelho sofre qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 – Se for usado em desacordo com o manual de usuário;

- 3 – Se for ligado a rede elétrica imprópria;
- 4 – Em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
- 5 – Em caso de uso comercial/profissional;
- 6 – Se forem utilizadas peças não originais;
- 7 – Se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 – Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 – Se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**.
- 10 – Se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a – No caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.
- 11 – A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como itens fabricados em material plástico ou vidro.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e risco de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX** mais próxima (Ida e Volta).

NOTA – A **LENOXX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.lenoxx.com.br para acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue para o nosso **SAC: (11) 3339-9954** (capitais e regiões metropolitanas) ou **0800-772-9209** (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso a Assistência Técnica mais próxima da sua residência.