

## SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:  
[www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas](http://www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas)

Para obter respostas às perguntas frequentes:  
[www.mondialine.com.br/faq](http://www.mondialine.com.br/faq)



**SAC: 0800 55 03 93**

Segunda à sexta, das 07h às 20h;  
Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "Assistência Técnica".

## 1 ANO DE GARANTIA

**M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.**

**Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília**

**Conceição do Jacuipé - BA - Cep: 44.245-000**

**CNPJ: 07.666.567/0001-40**

**Fabricado na China**

[www.mondialine.com.br](http://www.mondialine.com.br)

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

# MONDIAL


ELECTRONIC



CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO - CM-07  
**connect pro**  
**Bluetooth**



**MP3**

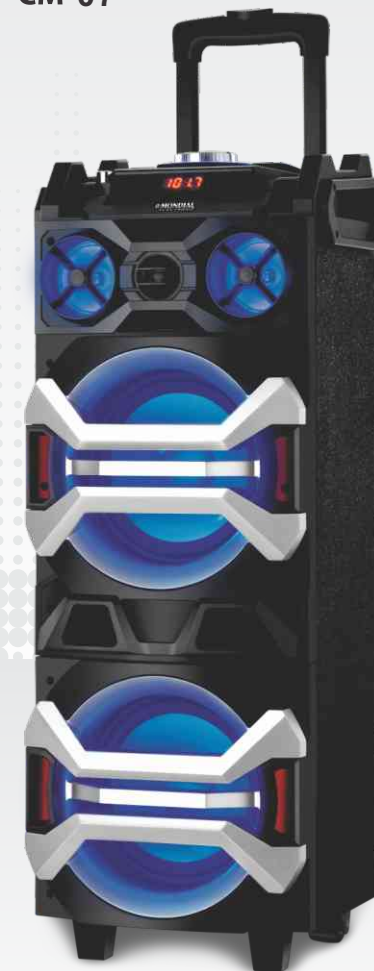

## CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO CM-07

**Parabéns** pela escolha de um produto **Mondial Electronic**. Ele foi desenvolvido com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo o melhor desempenho e durabilidade. **Antes de sua utilização, leia atentamente as instruções a seguir, porque elas permitirão o bom funcionamento do seu aparelho.**

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

A **Mondial Electronic** garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessária a utilização correta para que você desfrute do máximo que a **Caixa Amplificada CM-07** pode proporcionar sem prejudicar a sua saúde.

Cuidados com o **LOCAL DE INSTALAÇÃO, PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA, MANUSEIO E LIMPEZA, CUIDADOS COM O DISCO e MEIO AMBIENTE** são descritos a seguir e devem ser obedecidos.

Muitos dos “problemas” que ocorrem com produtos eletrônicos têm como causa a desinformação em relação ao aparelho, ou até mesmo a instalação inadequada do equipamento.

O usuário pode resolver eventuais dificuldades de operação ou funcionamento apenas com a ajuda do Manual de Instruções.

Antes de levar seu aparelho a um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic**, consulte o Manual de Instruções, a Tabela de Soluções de Problemas, no final do manual, ou ligue para o **SAC 0800 55 03 93**.

**O Manual de Instruções é um guia de referência que deve ser consultado sempre que houver dúvidas quanto à instalação, operação e manuseio do aparelho. Nunca realize operações não descritas neste manual. Caso seja mal utilizado, podem ocorrer danos permanentes no aparelho.**

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

### LOCAL DE INSTALAÇÃO

- Instale o aparelho sobre uma superfície plana, firme e livre de vibrações.
- Posicione o cabo de força de forma que não fique prensado e nem possa ser pisoteado.
- Não obstrua os orifícios de ventilação do aparelho.
- Para a dissipação do calor, é necessária uma área livre de pelo menos 5 cm nas laterais e 10 cm nas partes superior e traseira do aparelho.
- Não instale o aparelho sobre tapetes, almofadas ou outras superfícies fofas que obstruam a ventilação.
- Não instale o aparelho sob a luz direta do sol ou em local muito quente.
- Evite umidade e poeira no local onde o aparelho foi instalado.
- Não exponha o aparelho ao calor ou frio excessivo.
- Mudanças bruscas de temperatura em ambientes úmidos podem provocar condensação no interior do aparelho, o que poderá danificá-lo. Se isso ocorrer, aguarde durante uma hora antes de ligar o aparelho.
- Assegure-se de que todas as conexões elétricas (incluindo o plugue do cabo de força) estão corretas e em acordo com as instruções do fabricante.
- Não coloque objetos sobre o aparelho e não cole qualquer tipo de adesivo.

## PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Jamais desmonte o aparelho. O rompimento do lacre de garantia acarretará a perda desse direito.
- Não toque no interior do produto, nem introduza qualquer objeto metálico.
- Qualquer uma dessas imprudências poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.
- Interrompa imediatamente o uso do aparelho em caso de tempestades. Não esqueça de desconectar o plugue do cordão elétrico da rede de energia.
- Proteja-se contra choques e acidentes: não mergulhe o cordão elétrico, o plugue ou a Caixa Amplificada CM-07 na água; ou em qualquer líquido.
- O uso de acessórios não originais pode prejudicar o funcionamento do produto, além da perda da garantia.
- Poderá haver interferências (ruídos) se lâmpadas fluorescentes, aparelhos acionados a motor, e aqueles que geram campos eletromagnéticos (celulares, dispositivos de bluetooth, etc.) forem ligados ou desligados próximos à Caixa Amplificada CM-07. Atenção! Esses ruídos não são defeitos.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho em casa. Se precisar, leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic**.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic**.
- Para evitar transtornos no caso de manutenção em posto autorizado, é recomendável que o usuário anote o número de série presente na região traseira do produto.
- É recomendável instalar o aparelho num circuito único (sem ramificações ou saídas adicionais).
- Não instale vários equipamentos na mesma tomada. Esse procedimento sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.
- As tomadas que estiverem soltas, danificadas ou sobrecarregadas; cabos de extensão fissurados ou danificados e isolamentos rachados são perigosos. Qualquer uma dessas situações poderá causar choques elétricos ou fogo.
- Inspeção regularmente os cabos de energia elétrica da sua Caixa Amplificada CM-07. Se algum fio apresentar sinais de danos ou deterioração, desligue imediatamente o aparelho e suspenda sua utilização. Procure um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic** e substitua os cabos (ou cabo) danificados por outros originais.
- Proteja o cordão elétrico contra danos físicos ou mecânicos (dobraduras, torções e esmagamentos, por exemplo) causado por portas ou calçados.
- Não retire o cabo elétrico da tomada puxando-o pelo fio. Sempre segure na base do plugue macho.
- Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

**ATENÇÃO: Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).**

## MANUSEIO

- Mantenha o aparelho afastado de fontes magnéticas e demais aparelhos que geram ruído eletrônico.
- Para proteger o aparelho, desligue-o da tomada durante tempestades com raios.
- Se o aparelho não funcionar corretamente em caso de descarga eletrostática, desligue-o, retire-o da tomada, aguarde alguns minutos e volte a ligá-lo.
- Interrompa o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente.
- Desligue-o e procure um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic**.

- Retire o cabo de força da tomada em caso de viagens ou não utilização por longo tempo.
- Não permita que crianças utilizem a Caixa Amplificada CM-07 como brinquedo.


## LIMPEZA

- Desligue o aparelho da tomada ao efetuar a limpeza.
- Para remover a poeira, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio (não pode ser de algodão). Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água. As mesmas recomendações valem para a limpeza dos gabinetes.
- Nunca use substâncias voláteis (benzina, álcool, thinner e solventes em geral) no aparelho.

## MEIO AMBIENTE

A consciência ecológica depende de cada pessoa. Porém, é uma decisão que afeta a todos.

- **Embalagem**  
Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. Algumas têm um período de uso inferior a 30 segundos. É muito importante contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais. O material utilizado na fabricação da embalagem (papelão) e na proteção (plásticos, isopores, etc.) deste aparelho e seus acessórios podem e devem ser reciclados. Sempre que possível.
- **Pilhas/Baterias**  
Todos os tipos de pilhas e baterias devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos. As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, deve-se observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. As pilhas e as baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum.
- **Produto**  
O simples fato de ter adquirido a **Caixa Amplificada CM-07 da MONDIAL** já demonstra sua responsabilidade ecológica, pois eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia. Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, é preciso manter a mesma consciência ecológica inicial e não destiná-lo ao lixo comum. Procure obter informações sobre os locais para o correto fim a ser dado ao aparelho usado.

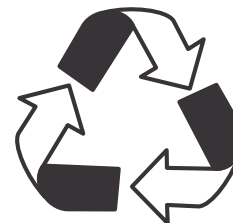


A consciência ecológica depende de cada pessoa. Porém, é uma decisão que afeta a todos.

## ACESSÓRIOS

- Manual de Instruções
- Fonte de Alimentação Bivolt 100-240VAC 50/60Hz // Saída 15VDC 6A ⊖ — ⊕
- Microfone com fio
- Cabo P2 - P2
- Controle Remoto
- Duas pilhas AAA 1,5V

## CONHEÇA O SEU APARELHO

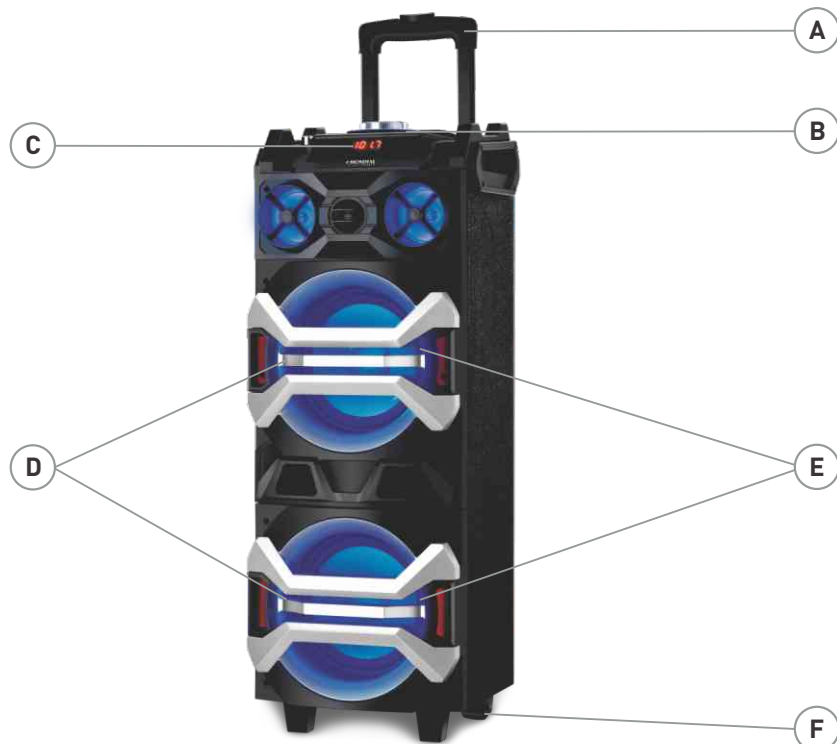

**A**- Alça para transporte

**B**- Painel de controle


**C**- Display de Led

**D**- FLASH LIGHT – Luzes de LED que refletem nos alto-falantes e twitter.

**E**- Alto Falantes

**F**- Rodas para transporte

## PAINEL

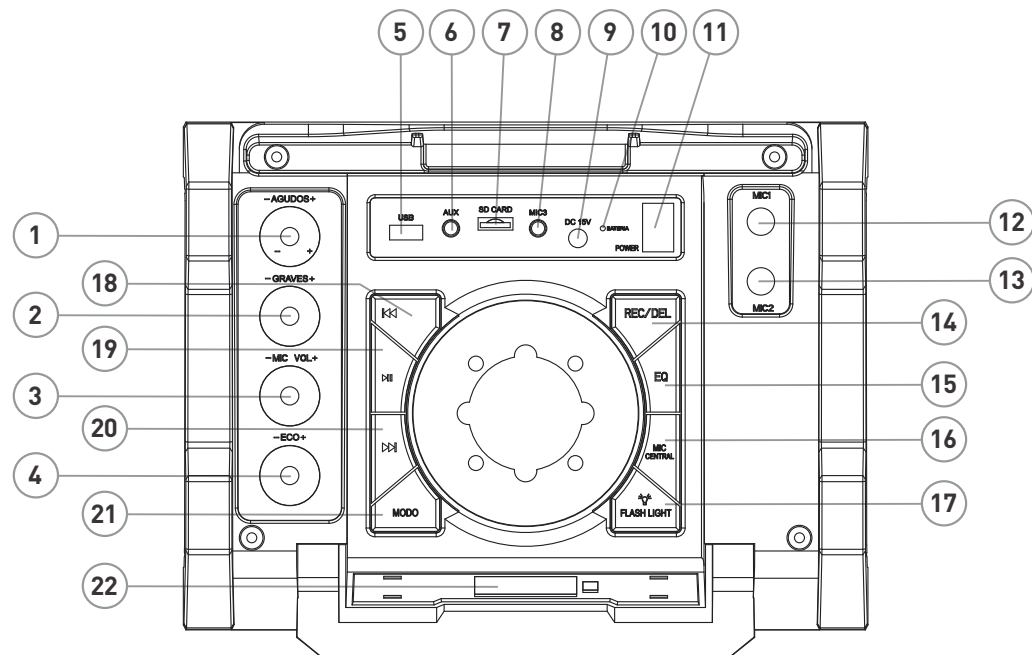

**1. AGUDOS:** Ajusta o nível de agudos do som.

**2. GRAVES:** Ajusta o nível de graves do som.

**3. MIC VOL.:** Ajusta o volume das entradas de microfone MIC 1, MIC 2 e MIC3.

**4. ECO:** Aumenta ou diminui o efeito eco do microfone.

**5. USB:** insira aqui um dispositivo de memória USB (Pen drive) com suas músicas no formato MP3 ou WMA.. Suporta dispositivos de até 32GB.

**6. AUX:** Entrada Auxiliar do tipo P2 (3,5mm)

**7. SD CARD (CARTÃO Micro SD (μSD)):** insira aqui um cartão de memória do tipo MICRO SD com suas músicas no formato Mp3 ou WMA. Suporta dispositivos de até 32GB.

**8. MIC 3:** Entrada do tipo P2 (3,5mm) para microfone com fio.

**9. DC 15V:** Entrada para ligar a Fonte de Alimentação

**10. BATERIA:** Led indicativo de nível de bateria (Verde: Bateria carregada / Vermelho: Bateria com pouca carga ou descarregada).

**11. POWER:** Ligada ou desliga o aparelho


**12. MIC 2:** Entrada do tipo P10 (6,3mm) para microfone com fio.

**13. MIC 3:** Entrada do tipo P10 (6,3mm) para microfone com fio.

**14. REC/DEL:** Permite a gravação ou exclusão do som gravado através das entradas de Microfone em um dispositivo USB ou Cartão Micro SD. Para gravar pressione rapidamente e para deletar mantenha a tecla pressionada durante a reprodução da gravação.

15. **EQ:** Alterna os diferentes tipos de equalização do som para as entradas Bluetooth, USB e Cartão uSD. São eles: POP (Pop), Roc (Rock), Jaz (Jazz), CLA (Clássico), CUT (Country), drC (Dinâmico), NOR (Normal).
16. **MIC CENTRAL:** ao reproduzir uma música e usar o microfone simultaneamente, ao falar no microfone o som da música é atenuado e você passa a ouvir apenas a fala no microfone, e ao parar de falar o som da música volta instantaneamente.
17. **FLASH LIGHT:** Liga e Desliga as luzes nos alto-falantes, twitter e ao redor do botão de volume.
18. **◀◀** Volta músicas nos modos USB / Cartão Micro SD / Bluetooth ou Estações de FM. Nos modos USB/ Cartão Micro SD ao manter pressionado volta uma pasta.
19. **▶▶** Inicia ou pausa a reprodução de uma música e ao manter pressionado faz a sintonia automática das estações de FM.
20. **▶▶|** Avança músicas nos modos USB/ Cartão Micro SD/ Bluetooth ou Estações de FM. Nos modos USB/ Cartão Micro SD ao manter pressionado avança uma pasta.
21. **MODO:** Alterna entre as entradas: USB, Cartão Micro SD, AUX, BLUETOOTH E FM. Nos modos USB e Cartão Micro SD, ao manter pressionado a tecla MODO você alternará para as gravações feitas pelas entradas Microfone através da função REC. Para retornar para as músicas manter novamente a tecla MODO pressionada.
22. **DISPLAY DIGITAL:** Mostra a função selecionada, tempo de música para as entradas USB e Cartão Micro SD, mostra a frequência da rádio e outras informações para facilitar o uso da caixa amplificadora.

## CONTROLE REMOTO

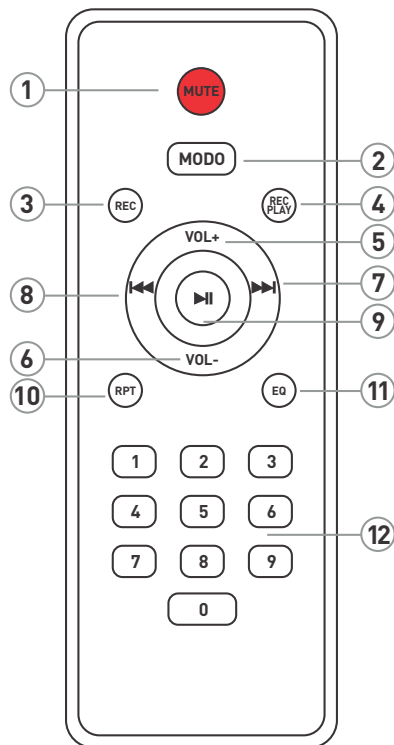

1. **MUDO:** ativa e desativa a função MUDO.
2. **MODO:** alterna entre as entradas: Auxiliar(AUX), Bluetooth, FM, USB e SDCard
3. **REC:** Inicia e finaliza a gravação das entradas de microfone nos dispositivos de memória USB e Cartão Micro SD. Ao manter pressionado apagará a gravação que está sendo reproduzida.
4. **REC/PLAY:** Alterna entre as músicas salvas no dispositivo de memória e a gravações feitas através da função REC.
5. **VOLUME +:** Pressione para aumentar.
6. **VOLUME -:** Pressione diminuir o volume.
7. **▶▶|** : Avançar músicas nos modos USB/ SD Card/ Bluetooth ou Estações de FM. Nos modos USB/ Cartão Micro SD ao manter pressionado avança uma pasta.
8. **◀◀** : Voltar músicas nos modos USB/ SD Card/ Bluetooth ou Estações de FM. Nos modos USB/ Cartão Micro SD ao manter pressionado volta uma pasta.
9. **▶▶|** : Inicia ou Pausa a reprodução de uma música nas Funções USB, Cartão Micro SD e Bluetooth. No modo FM manter a tecla pressionada para fazer a sintonia automática das estações de FM.
10. **RPT:** alterna entre os diferentes tipos de modos de repetição. Função disponível para as entradas USB e Cartão uSD.
  - **One (Uma):** repete sempre a mesma faixa
  - **rAN (Aleatório):** reproduz de forma aleatória todas as músicas que estão salvas no dispositivo de memória.
  - **Fod (Pasta):** repete as músicas que estão dentro da pasta de forma sequencial.
  - **ALL (Todas):** repete de forma sequencial todas as músicas que estão nos dispositivos de memória.
11. **EQ:** Alterna entre os diferentes tipos de equalização do som para as entradas Bluetooth, USB e Cartão uSD. São eles: POP (Pop), Roc (Rock), Jaz (Jazz), CLA (Clássico), CUT (Country), drC (Dinâmico), NOR (Normal).
12. **TECLADO NUMÉRICO:** Possibilita a escolha da música no modo USB e Cartão Micro SD. Na função FM possibilita a escolha da estação através do número da posição de memória.

## MICROFONE

- Conecte o Plug XLR do cabo do microfone ao microfone.
- Conecte o Plug P10 do cabo do microfone em uma das entradas Mic do CM-07.
- Coloque a chave ON/OFF do Microfone na posição ON.
- Aumente o volume do Microfone "MIC" em um nível confortável e é possível ainda ajustar o nível de ECO desejado.
- Para desligar o microfone, coloque a chave ON/OFF do Microfone na posição OFF e retire o Plug P10 do CM-07.



## USO NA REDE ELÉTRICA

Conecte o Cabo de Força na Fonte de Alimentação, conecte o terminal da Fonte na entrada DC15V (9) da CM-07 e só depois conecte o Cabo de Força na Rede Elétrica.

## USO COM BATERIA INTERNA

A bateria deve estar preferencialmente totalmente carregada (Led Verde da Bateria aceso) para que você possa desfrutar de sua Caixa Amplificada por um maior período de tempo possível.

Coloque a chave POWER na posição LIGA "I" (11) e use sua Caixa Amplificada normalmente. Para desligar o aparelho coloque a chave POWER na posição "DESLIGA "o".

**IMPORTANTE: Se não for usar o aparelho por um período de tempo, retire o cabo de força da tomada.**

## COMO CARREGAR A BATERIA INTERNA

A primeira carga da bateria deve ser de 12 horas ininterruptas e as demais recargas terão um tempo médio de 4 horas, ou até que o LED Verde BATERIA acenda mostrando que a bateria esteja totalmente carregada.

Ou seja, o led BATERIA (10) indica o status de carga da bateria

- Led BATERIA aceso em Verde indica que a bateria está carregada
- Led BATERIA aceso em Vermelho indica que a carga da bateria está fraca.

Procure carregar a bateria sempre que o LED vermelho acender e mesmo sem uso carrega-la pelo menos uma vez por mês para aumentar a vida útil da bateria.

Para carregar a bateria basta ligar a caixa amplificada a rede de energia elétrica para iniciar uma nova recarga. A bateria estará sendo carregada mesmo que a chave POWER esteja na posição Desligada.

Quando a bateria estiver totalmente carregada, o LED Verde irá acender. Ao final do carregamento, desconecte o cabo de alimentação da tomada de energia elétrica.

A autonomia de uso da Caixa Amplificada com energia apenas proveniente da bateria é de aproximadamente 2 horas (podendo variar para mais ou para menos principalmente devido ao nível de volume usado).

## MODO BLUETOOTH

Pressione a tecla MODO no painel até aparecer a informação "bLUE" no display da sua Caixa Amplificada CM-07. O símbolo do Bluetooth estará piscando e o bluetooth estará pronto para pairar. No seu SMARTPHONE ou outro dispositivo bluetooth, ligue a função bluetooth

e localize e selecione "Mondial CM-07". Aguarde a conexão ser estabelecida entre o seu SMARTPHONE e a Caixa Amplificada CM-07. A conexão estará estabelecida quando o símbolo bluetooth no display da sua CM-07 parar de piscar.

## PARA DESCONECTAR A FUNÇÃO BLUETOOTH:

- **Através do seu SMARTPHONE:** Desligue a função bluetooth no seu SMARTPHONE, ou, vá até as configurações da função bluetooth, selecione novamente Mondial CM-07 e escolha a opção de desconectar.
- **Através da sua caixa Amplificada CM-07:** basta mudar de função pressionando a tecla MODO.

**Bluetooth: Frequência 2400-2480Mhz**

## COMO DESCARTAR PILHAS E BATERIAS

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. As baterias e pilhas, recarregáveis ou não, contêm substâncias que podem poluir o meio ambiente e prejudicar a saúde humana. Recomendamos que sejam removidas do aparelho e levadas a um posto oficial de coleta. Caso tenha dúvida para remoção, leve o produto a um **Posto de Serviço Autorizado Mondial**

---

Este produto está homologado pela **ANATEL**, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para mais informações, consulte o site da **ANATEL**: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

## TERMO DE GARANTIA

### **1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:**

- a.** Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b.** No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.  
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c.** Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

### **2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:**

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a.** Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b.** Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c.** O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d.** A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

### **3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:**

- a.** Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b.** O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c.** Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

### **4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:**

- a.** Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b.** Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c.** Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

### **5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:**

- a.** Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b.** Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c.** Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d.** Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e.** Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f.** Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g.** Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h.** Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i.** Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).