

# Fogão

## BRASTEMP



### PAINEL ELETRÔNICO FULLTOUCH

BFS5G    BFD5V    BYS5C  
BFD5G    BYS5V    BFS5C

A Brastemp acredita que é possível transformar o ordinário em extraordinário. Por isso, empenha-se em desenvolver produtos que superem expectativas em qualidade, inovação, segurança e conforto à sua família. Siga corretamente as instruções contidas neste manual e aproveite o máximo do seu novo produto. A Brastemp está à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida, bem como para ouvir sua crítica ou sugestão.

1	Tabela descritiva das funções do forno elétrico .....	3	5	Modelo BFD5G.....	17
2	Modelos BY55C e BF55C .....	4	5.1	Ajustando a hora .....	17
2.1	Ajustando a hora .....	4	5.2	Temporizador .....	17
2.2	Temporizador .....	4	5.3	Função Timer Auto Desligamento do forno elétrico .....	18
2.3	Função Timer Auto Desligamento .....	5	5.4	Função Timer Auto Desligamento do forno a gás .....	18
2.4	Usando o forno sem timer .....	5	5.5	Usando o forno elétrico sem timer .....	19
2.5	Luz do forno .....	5	5.6	Usando o forno a gás sem timer .....	19
2.6	Travando os comandos do painel eletrônico Fulltouch (Key Lock) .....	6	5.7	Alterando funções durante o processo (somente para forno elétrico) .....	20
2.7	Conhecendo as funções do seu forno.....	6	5.8	Luzes do forno.....	20
2.8	Alterando funções durante o processo.....	12	5.9	Travando dos comandos do painel eletrônico Fulltouch (Key Lock) .....	20
3	Modelo BF55G .....	13	5.10	Visualizando o processo nos dois fornos.....	21
3.1	Ajustando a hora .....	13	5.11	Conhecendo as funções do seu forno.....	21
3.2	Travando os comandos do painel eletrônico Fulltouch (Key Lock) .....	13	6	Modelo BFD5V.....	24
3.3	Luz do forno .....	13	6.1	Ajustando a hora .....	24
3.4	Função Timer Auto Desligamento do forno a gás .....	14	6.2	Temporizador .....	24
3.5	Usando o forno sem timer.....	14	6.3	Função Timer Auto Desligamento do forno elétrico.....	25
3.6	Função Grill .....	14	6.4	Função Timer Auto Desligamento do forno a gás .....	25
4	Modelo BY55V .....	15	6.5	Usando o forno elétrico sem timer.....	26
4.1	Ajustando a hora .....	15	6.6	Usando o forno a gás sem timer .....	26
4.2	Luz do forno .....	15	6.7	Alterando funções durante o processo (somente para forno elétrico) .....	27
4.3	Travando dos comandos do painel eletrônico Fulltouch (Key Lock) .....	16	6.8	Luzes do forno.....	27
4.4	Função Timer Auto Desligamento do forno a gás .....	16	6.9	Travando dos comandos do painel eletrônico Fulltouch (Key Lock) .....	27
4.5	Usando o forno sem timer.....	16	6.10	Visualizando o processo nos dois fornos.....	28
			6.11	Conhecendo as funções do seu forno.....	28

Para agendar serviços de instalação e/ou reparo de seu produto junto à rede autorizada de assistências técnicas, você pode:

 Acessar o site [www.brastemp.com.br/assistencia](http://www.brastemp.com.br/assistencia), através de seu computador ou smartphone.

**Decodificar o QR Code ao lado:**



1. Abra o aplicativo para leitura do QR Code;

2. Aponte a câmera;

3. Aguarde a decodificação;










4. Acesse a página.

Ligar para 3003-0099 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-970-0999 (demais localidades).


As imagens deste Manual são meramente ilustrativas.

# 1 Tabela descritiva das funções do forno elétrico

O seu fogão possui funções eletrônicas, especialmente desenvolvidas para atender as diversas situações do seu dia a dia. Para melhor entendimento de como ativar as funções, familiarize-se com as teclas e os símbolos do painel eletrônico Fulltouch.

SÍMBOLO DA FUNÇÃO	FUNÇÃO	INDICAÇÃO DE PREPARO	NÍVEL DE PRATELEIRA	PREAQUECIMENTO	MODELOS
	AQUECIMENTO INFERIOR	A função é indicada para preparos delicados como bolo, biscoito e pudim.	Níveis 1 e 2	Sim	BFD5G BFD5G BF55C BY55C
	ASSAR CONVENCIONAL	A função é indicada para a maioria dos assados como pão de queijo, lasanha, peixes, pães e carnes de baixa espessura.	Níveis 1 e 2	Sim	BFD5V BFD5G BF55C BY55C
	AQUECIMENTO INFERIOR COM CONVECÇÃO	Indicada para assar 2 pratos ao mesmo tempo, como duas assadeiras de bolo, pão de queijo, biscoitos, entre outros. Pode ser necessário inverter a posição dos pratos durante o assamento para garantir maior homogeneidade no preparo.	Duas assadeiras na mesma prateleira - nível 2.  Duas assadeiras em prateleiras diferentes - níveis 1 e 3.	Sim	BF55C BY55C
	ASSAR TURBO	A função é indicada para assados grandes de carne. Com as duas resistências superiores ligadas, o calor é mais intenso, resultando em um douramento maior da superfície do alimento.	Nível 1	Não	BF55C BY55C
	GRILL	Tostar pães (fazer torradas), gratinar massas e finalizar preparos.	Nível superior	Não	BFD5V BFD5G BF55C BY55C (BF55G)
	VAPOR	Indicada para o preparo de peixes, pães, carnes e pudins. Para o preparo de pudins, recomenda-se utilizar o vapor durante todo o preparo. Para o preparo de pães, utilize o vapor apenas no início do assamento. No cozimento de carnes, finalize o preparo sem o uso do vapor para permitir o douramento da superfície.	Níveis 1 e 2	Sim	BF55C BY55C
	MANTER AQUECIDO	Indicado para manter os alimentos aquecidos após o preparo. Recomenda-se utilizar o tempo máximo de uma hora para evitar o ressecamento do alimento.	Níveis 1 e 2	Não	BFD5V BFD5G BF55C BY55C
	TERMÔMETRO MEAT CONTROL	Componente para monitorar a temperatura interna no preparo de carnes grandes. O termômetro deve ser inserido por completo no alimento. Garanta que a ponta esteja em contato com a carne, e não com ossos.	Níveis 1 e 2	Não	BF55C BY55C
	DESCONGELAR	Indicado para descongelar carne moída, peixes, peito de frango e sobremesas congeladas.	Níveis 1 e 2	Não	BF55C BY55C

# 2 Modelos BY55C e BFS55C

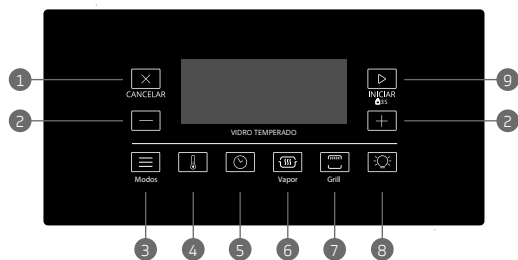

1. Tecla **CANCELAR**: cancela funções programadas para o forno.
2. Teclas **+/-**: para aumentar ou diminuir tempo e temperatura.
3. Tecla **Modos**: seleciona as funções desejadas.
4. Tecla **Temperatura**: seleciona a função temperatura.
5. Tecla **Timer/Relógio**: para ajuste da hora e tempo de desligamento do produto elétrico.
6. Tecla **Função Vapor**: seleciona a função VAPOR.
7. Tecla **Função Grill**: seleciona a função GRILL.
8. Tecla **Luz do Forno**: acende e apaga a luz do forno.
9. Tecla **INICIAR/KEY LOCK**: para iniciar as funções programadas para o forno. Quando pressionada por 3 segundos, ativa a função KEY LOCK.

## 2.1 AJUSTANDO A HORA



1. Pressione a tecla **Timer/Relógio** por 3 segundos até "12:00" piscar na tela.  
Na primeira interação com o produto, o relógio irá piscar. Caso não seja ajustado, a tela ficará escura. Você poderá ajustar o relógio posteriormente, seguindo as mesmas instruções de ajuste de hora.
2. Para aumentar ou diminuir o tempo, utilize as teclas **+** e **-**.
3. Para confirmar o horário, pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK**.

### Notas:

- Se o fogão for desconectado da tomada ou acabar a energia, o horário deverá ser ajustado novamente, repetindo o procedimento.
- Caso não queira que a tela mostre a hora, após "12:00" piscar, ou a qualquer momento depois de ajustar a hora, pressione a tecla **CANCELAR**. A tela ficará sem nenhuma informação, como se estivesse apagada.

### **i** Importante:

- Todas as funções do fogão poderão ser selecionadas e utilizadas normalmente, mesmo quando a tela não estiver mostrando a hora, para isso selecione a função que desejar.
- Para mostrar a hora na tela novamente, a qualquer momento, siga as instruções dos passos 1, 2 e 3 deste tópico.

## 2.2 TEMPORIZADOR

O seu forno possui a opção que possibilita monitorar um tempo pré-programado para auxiliar nas suas atividades diárias. Este comando pode ser acionado sem que o produto esteja em funcionamento. Para acionar o temporizador:



1. Pressione a tecla **Timer/Relógio**.
2. Pressione as teclas **+** e **-** para ajustar o tempo.
3. Pressione **INICIAR/KEY LOCK** para começar a contagem.

## 2.3 FUNÇÃO TIMER AUTO DESLIGAMENTO

A função AUTO DESLIGAMENTO desliga o forno elétrico quando o timer chegar em “00:00”.

Para selecionar o auto desligamento do forno elétrico:



1. Pressione a tecla **Modos** para selecionar a modo de assamento.
2. Pressione as teclas **+** e **-** para ajustar a Temperatura do modo de assamento e pressione **INICIAR/KEY LOCK** para gravar a temperatura.
3. Para ajustar o tempo pressione as teclas **+** e **-** para selecionar o tempo desejado.

4. Após ajustado o tempo e temperatura, pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para iniciar o processo. Ao final do ciclo, será emitido um aviso sonoro e o forno se desligará automaticamente.

5. Para cancelar o processo a qualquer momento, antes do tempo predeterminado, aperte a tecla **CANCELAR**.

### Notas:

- É possível iniciar um processo sem o timer (veja item “2.4 Usando o forno sem timer”.
- Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistências. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até que a tecla **CANCELAR** seja pressionada.
- Para interromper o processo a qualquer momento, pressione a tecla **CANCELAR**. Ao pressionar a tecla **CANCELAR**, o forno será desligado automaticamente e a tela voltará a mostrar a hora ou ficará apagada, dependendo da configuração que você escolheu.

## 2.4 USANDO O FORNO SEM TIMER

É possível utilizar o forno sem acionar o timer.

Para utilizar o forno na função sem tempo determinado:



1. Pressione a tecla **Modos** para selecionar a função desejada.
2. Se desejar, ajuste a temperatura do forno elétrico. Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para confirmar a temperatura.
3. Quando o display mostrar “00:00”, pressione **INICIAR/KEY LOCK** para iniciar o ciclo sem **TIMER AUTO DESLIGAMENTO**.

### **i** Importante:

- É possível acionar o **TIMER AUTO DESLIGAMENTO** em seu forno no meio do processo. Para isso, a qualquer momento, siga as instruções do item “2.3 Função Timer Auto Desligamento”.
- Caso o timer não seja ajustado, durante o ciclo de preparo irá aparecer o nome da função selecionada alternando com a frase “TEMPO DE PREPARO” e o tempo.
- Para interromper o processo a qualquer momento, pressione a tecla **CANCELAR**.

## 2.5 LUZ DO FORNO

Para visualizar seus preparos sem precisar abrir a porta do forno.



1. Para acender a luz do forno, pressione a tecla **Luz do Forno**. Pressione novamente a tecla **Luz do Forno** para apagar a luz.

## 2.6 TRAVANDO OS COMANDOS DO PAINEL ELETRÔNICO FULLTOUCH (KEY LOCK)

A função KEY LOCK permite travar os comandos do painel eletrônico Fulltouch. Este travamento proporciona segurança para que nenhum ajuste seja modificado por acidente.



### Para ativar a função KEY LOCK

1. Clique e mantenha pressionada a tecla **INICIAR/KEY LOCK** por aproximadamente 3 segundos.

### Para desativar a função KEY LOCK

1. Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** por aproximadamente 3 segundos.

**Nota:** Caso você tente utilizar o painel enquanto estiver no modo KEY LOCK, a mensagem “PAINEL TRAVADO” aparecerá no display.

### Importante:

A função CANCELAR e o acendimento da lâmpada continuarão funcionando mesmo com o a função KEY LOCK ativada.

## 2.7 CONHECENDO AS FUNÇÕES DO SEU FORNO

### FUNÇÃO AQUECIMENTO INFERIOR



Neste modo de assamento apenas a resistência inferior (não visível) é ligada. É indicada para o preparo de alimentos delicados como bolo e pudim, sem prejudicar o ponto de cozimento e qualidade do alimento.

O uso de assadeiras de alumínio é recomendado.

Utilize preferencialmente os níveis mais baixos de prateleira, como as posições 1 ou 2 (contando de baixo para cima).

Para utilizar a função siga os seguintes passos:



1. Pressione a tecla **Modos** até a função “1. AQUECIMENTO INFERIOR” aparecer na tela.
2. Na tela aparecerá a sugestão de temperatura de 180 °C. Para alterar, selecione a temperatura desejada utilizando as teclas **+** e **-**.
3. Opcionalmente, é possível definir o tempo de preparo pressionando a tecla **Timer/Relógio**. Para fazer o ajuste, utilize as teclas **+** e **-**. Ao final do tempo selecionado, um sinal sonoro será emitido, o forno deverá ser desligado e a mensagem “PREPARO PRONTO” aparecerá na tela.
4. Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para começar a função. Se precisar desligar o forno antes do tempo, pressione a tecla **CANCELAR**.

O forno entrará em modo de preaquecimento e a tela mostrará a temperatura atual do forno. Quando o forno atingir a temperatura selecionada, um sinal sonoro será emitido indi-

cando o final do preaquecimento e a tela mostrará o tempo restante de preparo. Se o tempo não foi definido, a tela mostrará a temperatura selecionada.

Ao finalizar o preaquecimento, se um tempo de preparo for configurado, o timer começará a contar o tempo estabelecido (tempo decrescente). Caso o tempo de preparo não seja configurado, a tela mostrará um tempo crescente para contar o tempo em que o preparo estará no forno.

**Nota:** Neste caso, o forno não desligará automaticamente.

Ao término do preaquecimento, a mensagem “FORNO AQUECIDO” aparecerá no display. Nesse momento, o alimento deve ser inserido no forno. Após alguns segundos, o assamento iniciará automaticamente.

É possível alterar o tempo de assamento a qualquer momento, utilizando as teclas **+** e **-**.

### Notas:

- Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistências. Um sinal sonoro será emitido junto ao display, que continuará ligado até que a tecla **CANCELAR** seja pressionada.
- Embora seja possível alterar a temperatura após o preaquecimento, a função em progresso deixa de exibir a temperatura real do forno e passa a exibir somente o novo ajuste, mesmo que este valor ainda não tenha sido alcançado.
- Para interromper o processo a qualquer momento, pressione a tecla **CANCELAR**. Ao pressionar a tecla **CANCELAR**, o forno será desligado automaticamente e a tela voltará a mostrar a hora ou ficará apagada, dependendo da configuração que você escolheu.

## FUNÇÃO ASSAR CONVENCIONAL



Neste modo de assamento, a resistência inferior é ligada juntamente com a resistência superior interna. É indicada para o preparo de todos os tipos de alimentos de um modo geral. Pode ser utilizada tanto para assados grandes como pedaços de carne e frango, peixes, tortas, pães e massas. Não é indicada para alimentos delicados, como massas de bolo, pois o calor fornecido pela resistência superior pode dourar o alimento antes do término do cozimento. Se optar por utilizar esta função, o uso de assadeiras de teflon é recomendado para amenizar a diferença de assamento entre o topo e a base do bolo.

Utilize os níveis 1 ou 2 da prateleira.

Para utilizar a função siga os seguintes passos:



1. Pressione a tecla **Modos** até a função “2. ASSAR CONVENCIONAL” aparecer na tela.
2. Na tela aparecerá a sugestão de temperatura de 180 °C. Para alterar, selecione a temperatura desejada utilizando as teclas **+** e **-**.
3. Opcionalmente é possível definir o tempo de preparo pressionando a tecla **Timer/Relógio**. Para fazer o ajuste, utilize as teclas **+** e **-**.  
Ao final do tempo selecionado, um sinal sonoro será emitido, o forno deverá ser desligado e a mensagem “PREPARO PRONTO” aparecerá na tela.

## CONVECÇÃO

Seu produto possui funções de assamento que são combinadas com o sistema de convecção. O sistema de convecção promove uma circulação mais homogênea do ar dentro do forno, resultando em um aquecimento mais homogêneo do alimento. Durante o cozimento com convecção, o ar aquecido circula por meio de um ventilador posicionado na região traseira do forno. A circulação do ar quente ao redor do alimento traz alguns benefícios, de acordo com o tipo de alimento preparado. O assamento com convecção permite o preparo de porções maiores de alimentos ou dois alimentos ao mesmo tempo. No seu produto existem 2 funções que combinam a convecção de diferentes maneiras trazendo assim, diferentes benefícios para o seu preparo. Alguns destes benefícios estão listados a seguir:

4. Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para começar a função. Se precisar desligar o forno antes do tempo, pressione a tecla **CANCELAR**.

O forno entrará em modo de preaquecimento e a tela mostrará a temperatura atual do forno. Quando o forno atingir a temperatura selecionada, um sinal sonoro será emitido indicando o final do preaquecimento e a tela mostrará o tempo restante de preparo. Se o tempo não foi definido, a tela mostrará a contagem crescente.

Ao término do preaquecimento, a mensagem “FORNO AQUECIDO” aparecerá no display. Nesse momento, o alimento deve ser inserido no forno. Após alguns segundos, o assamento iniciará automaticamente.

É possível alterar o tempo de assamento a qualquer momento, utilizando as teclas **+** e **-**.

**Nota:** Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistências. Um sinal sonoro será emitido junto ao display, que continuará ligado até que a tecla **CANCELAR** seja pressionada.

1. Elimina “pontos quentes” dentro do forno e, portanto, o alimento pode assar mais uniformemente.
2. Reduz o tempo de cozimento ao permitir preparos simultâneos.
3. Doura a superfície dos alimentos com maior velocidade.  
Dicas importantes para o uso das funções com convecção:
  - Não cubra os alimentos com tampas ou folhas de alumínio. Cobrir os alimentos diminui os benefícios da convecção.
  - Evite abrir a porta do forno durante o assamento.
  - Escolha utensílios com bordas baixas para permitir uma melhor circulação do ar ao redor do alimento.
  - Pode ser necessário reduzir a temperatura ou o tempo de assamento. Avalie o ponto do assado alguns minutos antes do tempo usual nas primeiras vezes em que utilizar a função.

## FUNÇÃO AQUECIMENTO INFERIOR COM CONVECÇÃO



Nesta função apenas a resistência inferior e o ventilador são acionados. É ideal para assamentos duplos, utilizando duas assadeiras na mesma prateleira (nível 2) ou em mais de uma prateleira (níveis 1 e 3). A função tem como benefício o tempo reduzido de cozimento, comparado ao preparo de dois alimentos simultâneos sem convecção, bem como um cozimento mais homogêneo.

Indicada também para preparos que necessitem de aquecimento concentrado em sua base. Pratos mais delicados como suspiros, biscoitos e bolos obtêm bons resultados quando preparados nesta função. Recomenda-se a utilização de assadeiras de teflon para bolos, o que fornece melhor uniformidade entre base e topo do alimento.

Para utilizar a função siga os seguintes passos:



1. Pressione a tecla **Modos** até a função “1.1 AQUECIMENTO INFERIOR COM CONVECÇÃO” aparecer na tela.
2. Na tela aparecerá a sugestão de temperatura 180 °C. Para alterar, selecione a temperatura desejada utilizando as teclas **+** e **-**.
3. Opcionalmente é possível definir o tempo de preparo tocando a tecla **Timer/Relógio**. Para fazer o ajuste, utilize as teclas **+** e **-**.

Ao final do tempo selecionado, um sinal sonoro será emitido, o forno deverá ser desligado e a mensagem “PREPARO PRONTO” aparecerá na tela.

4. Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para começar a função. Se precisar desligar o forno antes do tempo, pressione a tecla **CANCELAR**.

O forno entrará em modo de preaquecimento e a tela mostrará a temperatura atual do forno. Quando o forno atingir a temperatura selecionada, um sinal sonoro será emitido indicando o final do preaquecimento e a tela mostrará o tempo restante de preparo. Se o tempo não foi definido, a tela mostrará a temperatura selecionada.

Ao término do preaquecimento, a mensagem “FORNO AQUECIDO” aparecerá no display. Nesse momento, o alimento deve ser inserido no forno. Após alguns segundos, o assamento iniciará automaticamente.

É possível alterar o tempo de assamento a qualquer momento, utilizando as teclas **+** e **-**.


**Nota:** Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistências. Um sinal sonoro será emitido junto ao display, que continuará ligado até que a tecla **CANCELAR** seja pressionada.

## FUNÇÃO ASSAR TURBO



Neste modo de assamento as resistências inferior e superior são ligadas juntamente com o ventilador. É indicada para pedaços grandes de carne como, por exemplo, alcatra, frango, lombo suíno e pernil. Os melhores resultados são obtidos se utilizado o nível 1 da prateleira.

Para utilizar a função siga os seguintes passos:

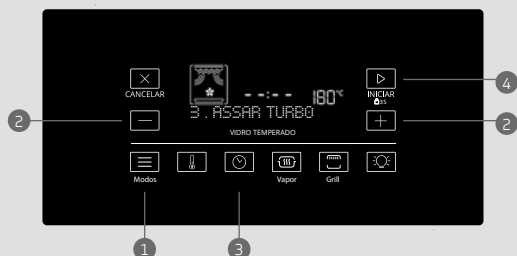

1. Pressione a tecla **Modos** até a função “3. ASSAR TURBO” aparecer na tela.
2. Na tela aparecerá a sugestão de temperatura 180 °C. Para alterar, selecione a temperatura desejada utilizando as teclas **+** e **-**.
3. Opcionalmente é possível definir o tempo de preparo tocando a tecla **Timer/Relógio**. Para fazer o ajuste, utilize as teclas **+** e **-**.

Ao final do tempo selecionado, um sinal sonoro será emitido, o forno deverá ser desligado e a mensagem “PREPARO PRONTO” aparecerá na tela.

4. Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para começar a função. Se precisar desligar o forno antes do tempo, pressione a tecla **CANCELAR**.

Ao término do preaquecimento, a mensagem “FORNO AQUECIDO” aparecerá no display. Nesse momento, o alimento deve ser inserido no forno. Após alguns segundos, o assamento iniciará automaticamente.

É possível alterar o tempo de assamento a qualquer momento, utilizando as teclas **+** e **-**.

### Notas:

- Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistências. Um sinal sonoro será emitido junto ao display, que continuará ligado até que a tecla **CANCELAR** seja pressionada.
- Para interromper o processo a qualquer momento, pressione a tecla **CANCELAR**. Ao pressionar a tecla **CANCELAR**, o forno será desligado automaticamente e a tela voltará a mostrar a hora ou ficará apagada, dependendo da configuração que você escolheu.



## FUNÇÃO MANTER AQUECIDO



Neste modo de aquecimento apenas a resistência inferior é ligada. A função é indicada para manter alimentos já prontos aquecidos. O tempo máximo recomendado é uma hora, pois alguns alimentos podem sofrer ressecamento se mantidos aquecidos por muito tempo. Utilize os níveis 1 ou 2 da prateleira.

Para usar a função siga os seguintes passos:



1. Pressione a tecla **Modos** até a função “4. MANTER AQUECIDO” aparecer na tela.
2. Na tela aparecerá o tempo “00:00”. É possível definir o tempo de preparo utilizando as teclas **+** e **-** ou iniciar o preparo sem programar uma duração.
3. Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para começar a função. Se precisar desligar o forno antes do tempo programado, pressione a tecla **CANCELAR**.

### Notas:

- Para iniciar a função sem tempo pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** logo após selecionar a função.
- Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistências. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até que a tecla **CANCELAR** seja pressionada.
- Para interromper o processo a qualquer momento, pressione a tecla **CANCELAR**. Ao pressionar a tecla **CANCELAR**, o forno será desligado automaticamente e a tela voltará a mostrar a hora ou ficará apagada, dependendo da configuração que você escolheu.

### Importante:

Para iniciar a função sem tempo pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** logo após selecionar a função. A temperatura da função MANTER AQUECIDO é branda e padrão, de modo que não venha a ressecar o alimento nem estragá-lo.

## FUNÇÃO VAPOR



Comparado ao cozimento em forno tradicional, o vapor cozinha os alimentos mais delicadamente, reduzindo o ressecamento e preservando a cor. Para cada tipo de alimento, o vapor oferece benefícios diferentes:

- Pães: com o vapor utilizado no início do assamento a casquinha do pão fica mais fina e crocante. Programe o uso do vapor para o início do assamento.
- Carnes: o vapor diminui o ressecamento e melhora a succulência de assados como lombo suíno e frango, por exemplo. O vapor deve ser programado no início do assamento. Para obter uma superfície mais dourada é necessário finalizar o assamento sem o vapor.
- Peixes: normalmente assados embalados em papel alumínio podem ser assados direto com o vapor. Utilize o vapor durante o tempo de cozimento.
- Pudim: o pudim de leite clássico feito em banho-maria pode ser feito diretamente sobre a prateleira do forno, sem a necessidade de adição de forma de água. Utilize o vapor durante todo o preparo do pudim.



O sistema de vapor foi desenvolvido para ser usado juntamente com os modos de **AQUECIMENTO INFERIOR** e **ASSAR CONVENCIONAL**, de acordo com a necessidade do alimento.

### Importante:

Durante o cozimento com vapor, a temperatura mínima para o acionamento da função é 150 °C. Isto garante que o sistema de geração de vapor funcione adequadamente.

Para usar a função siga os seguintes passos:



1. Pressione a tecla **Vapor** para selecionar a função **AQUECIMENTO INFERIOR** ou **ASSAR CONVENCIONAL**.
2. Na tela aparecerá a sugestão de temperatura de 180 °C. Para alterar, selecione a temperatura desejada utilizando as teclas **+** e **-**. A temperatura mínima para o acionamento da função VAPOR é de 150 °C.
3. Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para gravar a temperatura desejada para o assamento.

### Importante:



Caso o reservatório esteja vazio ou com quantidade insuficiente para iniciar o processo, o alerta e o ícone “ABASTECER RESERVATÓRIO” aparecerão no painel. Abasteça o reservatório com água de acordo com a necessidade do alimento. Veja o item “Abastecimento” a seguir.

4. Opcionalmente é possível definir o tempo de preparo tradicional após o uso do vapor pressionando a tecla **Timer/Relógio**. Para fazer o ajuste, utilize as teclas **+** e **-**. Pressione **INICIAR/KEY LOCK** para que o tempo fique gravado. Defina o tempo de assamento que você deseja após a finalização do tempo do vapor.

5. Pressione as teclas **+** e **-** para ajustar o tempo de funcionamento da função VAPOR.
6. Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para começar a função.

Ao término do preaquecimento, a mensagem “FORNO AQUECIDO” aparecerá no display. Nesse momento, o alimento deve ser inserido no forno. Após alguns segundos, o assamento iniciará automaticamente.

Durante a função VAPOR, apenas a resistência inferior estará ligada. Assim que terminar o tempo de vapor, o produto passará automaticamente para o modo selecionado no item 1.

É possível alterar o tempo de assamento a qualquer momento, utilizando as teclas **+** e **-**.

## ABASTECIMENTO



Abra a tampa do reservatório no painel do produto e abasteça apenas com água de acordo com o tempo de vapor desejado.

400 ml	600 ml	800 ml
10 minutos	20 minutos	30 minutos

Valores referenciais com o forno ligado a uma temperatura de 150 °C.

### Importante:

- O tempo de vapor pode variar de acordo com a temperatura da água colocada, com a quantidade de abertura de porta e também de acordo com a temperatura programada do forno.
- Abasteça o reservatório apenas com água potável. Quando o reservatório estiver completamente cheio, o display mostrará a mensagem “RESERVATÓRIO CHEIO”.
- Não abasteça o reservatório com outros líquidos.

## REABASTECIMENTO DURANTE O PREPARO DE ALIMENTOS

O seu forno possui um sensor que mede o nível de água restante no reservatório. Durante o preparo, este sensor informa ao controle eletrônico quando a água no reservatório está terminando.



Quando a quantidade de água do reservatório for insuficiente para o tempo restante de preparo com vapor, a mensagem e o ícone “ABASTECER RESERVATÓRIO” aparecerão na tela até que esteja reabastecido. Abasteça o reservatório e pressionar a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para continuar o processo.

## SECAR SISTEMA VAPOR

Sempre que a função for utilizada, seu produto aciona automaticamente um sensor de nível de água. Ao final do cozimento, o sensor de nível de água identifica se ainda restou água no sistema e se existe a necessidade de realizar o processo de secagem.



Se houver a necessidade, a mensagem e o ícone “SECAR RESERVATÓRIO” aparecerão na tela. Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para realizar a secagem. Pressione a tecla **CANCELAR** para cancelar o processo de secagem.

Caso não queira fazer o processo de secagem do sistema neste momento, você poderá realizar a secagem posteriormente.

### Notas:

- Ao término da função, não há indicação de preparo pronto, mas sim a indicação para secar o sistema.
- Caso o processo de secagem não seja realizado, a mensagem para a secagem voltará a aparecer na próxima utilização da função VAPOR.
- Para interromper o processo, a qualquer momento, pressione a tecla **CANCELAR**. Ao pressionar a tecla **CANCELAR**, o forno será desligado automaticamente e a tela voltará a mostrar a hora ou ficará apagada, dependendo da configuração que você escolheu.

## FUNÇÃO GRILL



Neste modo de assamento as resistências superiores interna e externa ligam simultaneamente. A função é indicada para gratinar massas e legumes, tostar pães e finalizar pratos, intensificando o douramento da superfície. Utilize preferencialmente o nível 3 da prateleira. Para utilizar a função siga os seguintes passos:



1. Pressione a tecla **GRILL**. A função “GRILL” aparecerá na tela.
2. Na tela aparecerá o tempo “00:00”. É possível definir o tempo de preparo utilizando as teclas **+** e **-** ou iniciar o preparo sem programar uma duração.

3. Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para começar a função. Se precisar desligar o forno antes do tempo programado, pressione a tecla **CANCELAR**.

### Notas:

- Para iniciar a função sem tempo pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** logo após selecionar a função.
- Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistências. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até que a tecla **CANCELAR** seja pressionada.
- Para interromper o processo a qualquer momento, pressione a tecla **CANCELAR**. Ao pressionar a tecla **CANCELAR**, o forno será desligado automaticamente e a tela voltará a mostrar a hora ou ficará apagada, dependendo da configuração que você escolheu.

## FUNÇÃO DESCONGELAR



Nesta função apenas o ventilador, que está posicionado na região traseira do forno, será acionado para circular o ar ao redor do alimento de maneira delicada.

Não haverá aquecimento, o ar que circula estará em temperatura ambiente. A função é indicada para acelerar o descongelamento, que levaria muitas horas se fosse feito no refrigerador. Recomenda-se retirar o alimento da embalagem e colocá-lo em uma travessa ou assadeira, como preferir.

Para ativar a função DESCONGELAR em seu Brastemp:



1. Pressione a tecla **Modos** para selecionar a função "5. DESCONGELAR" aparecer na tela.
2. Os dígitos do tempo irão piscar, indicando que o tempo deverá ser inserido. Pressione as teclas **+** e **-** para inserir o tempo de descongelamento.

3. Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para começar o processo.

### Notas:


- Para iniciar a função sem tempo pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** logo após selecionar a função.
- Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistências. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem "PREPARO PRONTO" aparecerá no display, que continuará ligado até que a tecla **CANCELAR** seja pressionada.
- Para interromper o processo a qualquer momento, pressione a tecla **CANCELAR**. Ao pressionar a tecla **CANCELAR**, o forno será desligado automaticamente e a tela voltará a mostrar a hora ou ficará apagada, dependendo da configuração que você escolheu.

## FUNÇÃO MEAT CONTROL




Seu forno possui o componente termômetro Meat Control que permite monitorar a temperatura de diferentes tipos de carne até o ponto desejado. O termômetro é indicado para carnes de ave, bovina e suína.

Evite utilizar o termômetro em carnes de baixa espessura tais como: bifes, bistecas, hambúrgueres, coxa e sobrecoxa ou peixes.



- Aves: insira o termômetro de modo que a ponta fique na parte mais grossa do peito e próxima ao osso central (partindo dos pés em direção às asas).



- Carnes: insira o termômetro de modo que a ponta fique na parte mais grossa e/ou central.

### ATENÇÃO

O componente deve ser inserido por completo no alimento para melhor desempenho.

### MODO DE USO


Inserindo o termômetro Meat Control, configurando a temperatura desejada e selecionando os modos de assamento.



1. Insira o termômetro Meat Control no alimento conforme as figuras anteriores.

2. Com o forno FRIJO insira o alimento no forno e conecte o plugue do Meat Control em **A**. Certifique-se que esteja bem conectado.

Obs.: A mensagem "TERMÔMETRO CONECTADO" aparecerá na tela e um sinal sonoro será emitido confirmando a conexão do dispositivo.

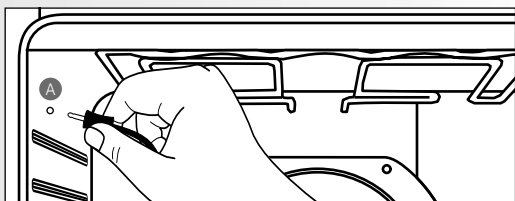

3. Ajuste a temperatura interna do alimento desejada pressionando as teclas **+** e **-**. Caso você não queira definir uma temperatura, o forno será iniciado com a temperatura padrão (72 °C). Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para gravar a temperatura.

4. Pressione a tecla **Modos** para selecionar a função desejada (funções ASSAR CONVENCIONAL ou ASSAR TURBO). As funções AQUECIMENTO INFERIOR e AQUECIMENTO INFERIOR COM CONVECÇÃO também são compatíveis.

5. Ajuste a temperatura de assamento pressionando as teclas **+** e **-**.

6. Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para começar o processo. O painel irá emitir um som alerta para confirmar o início do processo e um contador de tempo se iniciará.

## **i** Importante:

- Assim que a temperatura preestabelecida do alimento for atingida, um sinal sonoro será emitido e a mensagem “CICLO TERMÔMETRO FINALIZADO” aparecerá no display.
- Para interromper o processo a qualquer momento, pressione a tecla **CANCELAR**.
- O modo de assamento precisa ser desligado pressionando **CANCELAR** após o término da função do termômetro Meat Control.
- Ao final do assamento, sempre desconecte o plugue do termômetro Meat Control do forno, lave o acessório com esponja não abrasiva e sabão neutro. Seque e guarde fora do seu forno.
- Enquanto o termômetro Meat Control estiver conectado no forno, aparecerá a mensagem “TERMÔMETRO CONECTADO” na tela.
- Ao final do assamento, o termômetro estará quente e deve ser manuseado com o auxílio de uma luva.
- Assim que o Termômetro Meat Control for desconectado do produto, um sinal sonoro será emitido, o forno será desligado automaticamente e a tela voltará a mostrar a hora ou ficará apagada, dependendo da configuração que você escolheu.

### Temperatura recomendada para programação do Termômetro Meat Control

FUNÇÃO	FRANGO	CARNE DE PORCO	CARNE VERMELHA		
			MAL PASSADA	AO PONTO	BEM PASSADA
TEMPERATURA	82 °C	76 °C	60 - 64 °C	65 - 74 °C	≥ 75 °C

**Nota:** As indicações da tabela servem apenas como guia. Não utilize o termômetro em carnes congeladas.

#### **ATENÇÃO**

Para o consumo seguro de carnes, recomenda-se a temperatura interna mínima de 70 °C em todas as partes.

## 2.8 ALTERANDO FUNÇÕES DURANTE O PROCESSO

Para alterar a função, temperatura e tempo durante um processo:



### 1. Alterar a função

Pressione a tecla **Modos** repetidamente até a função desejada.

### 2. Alterar a temperatura

Pressione a tecla **Temperatura** e ajuste a nova temperatura pressionando as teclas **+** e **-**. Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para confirmar a nova temperatura.


### 3. Alterar o tempo

Pressione na tecla **Timer/Relógio**. O tempo padrão “00:00” irá aparecer na tela. Pressione as teclas **+** e **-** para aumentar ou diminuir o tempo do timer. Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para começar a nova contagem de tempo.

## **i** Importante:


- Se o novo processo não for finalizado pressionando a tecla **INICIAR/KEY LOCK**, ou se houver demora para confirmar a ação, a nova configuração será desconsiderada pelo produto e o processo anterior continuará normalmente.
- Para interromper o processo a qualquer momento, pressione a tecla **CANCELAR**. Ao pressionar a tecla **CANCELAR**, o forno será desligado automaticamente e a tela voltará a mostrar a hora ou ficará apagada, dependendo da configuração que você escolheu.

# 3 Modelo BFS5G

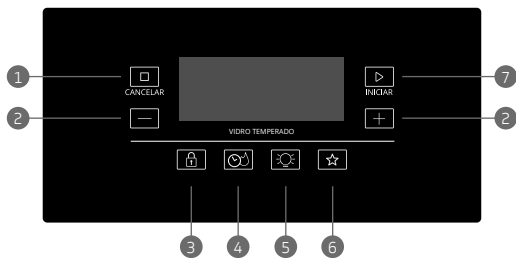

1. Tecla **CANCELAR**: cancela funções programadas para o forno.
2. Teclas **+/-**: para aumentar ou diminuir tempo e temperatura.
3. Tecla **Key Lock**: trava as teclas do comando eletrônico.
4. Tecla **Timer/Relógio**: para o ajuste do tempo
5. Tecla **Luz do Forno**: acende e apaga a luz do forno
6. Tecla **Acendimento Faisca** ★: realiza o acendimento do forno e dos bocais do fogão.
7. Tecla **INICIAR**: para iniciar as funções programadas para o forno.

## 3.1 AJUSTANDO A HORA

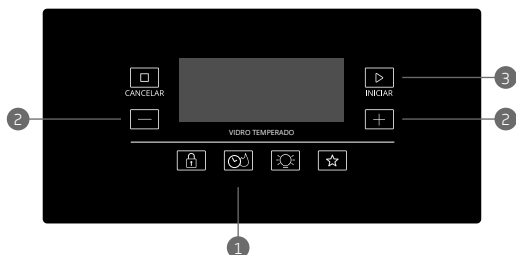

1. Pressione a tecla **Timer/Relógio** por 3 segundos.  
Na primeira interação com o produto, o relógio irá piscar. Caso não seja ajustado, a tela ficará escura. Você poderá ajustar o relógio posteriormente, seguindo as mesmas instruções de ajuste de hora.
2. Para aumentar ou diminuir o tempo, utilize as teclas **+** e **-**.
3. Para confirmar o horário, clique na tecla **INICIAR**.

### Notas:

- Se o fogão for desconectado da tomada ou acabar a energia, o horário deverá ser ajustado novamente, repetindo o procedimento.
- Caso não queira que a tela mostre a hora, após “12:00” piscar, ou a qualquer momento depois de ajustar a hora, pressione a tecla **CANCELAR**. A tela ficará sem nenhuma informação, como se estivesse apagada.

### **i** Importante:

- Todas as funções do fogão poderão ser selecionadas e utilizadas normalmente, mesmo quando a tela não estiver mostrando a hora, para isso selecione a função que desejar.
- Para mostrar a hora na tela novamente, a qualquer momento, siga as instruções dos passos 1, 2 e 3 deste tópico.

## 3.2 TRAVANDO OS COMANDOS DO PAINEL ELETRÔNICO FULLTOUCH (KEY LOCK)

A função KEY LOCK permite travar os comandos do painel eletrônico Fulltouch. Este travamento proporciona segurança para que nenhum ajuste seja modificado por acidente.



1. Para ativar ou desativar a função KEY LOCK, pressione a tecla **KEY LOCK**.


**Nota:** Caso você tente utilizar o painel enquanto estiver no modo KEY LOCK, a mensagem “PAINEL TRAVADO” aparecerá na tela.

### **i** Importante:

A função CANCELAR e o acendimento da lâmpada continuarão funcionando mesmo com o a função KEY LOCK ativada.

## 3.3 LUZ DO FORNO

Para visualizar seus preparos sem precisar abrir a porta do forno.

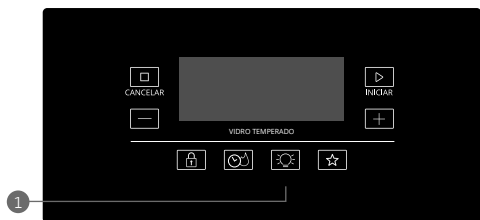


1. Para acender a luz do forno, pressione a tecla **Luz do Forno**. Pressione novamente a tecla **Luz do Forno** para apagar a luz.


### 3.4 FUNÇÃO TIMER AUTO DESLIGAMENTO DO FORNO A GÁS

A função AUTO DESLIGAMENTO desliga o forno a gás quando o timer chegar em “00:00”.

Para selecionar o auto desligamento do forno a gás:

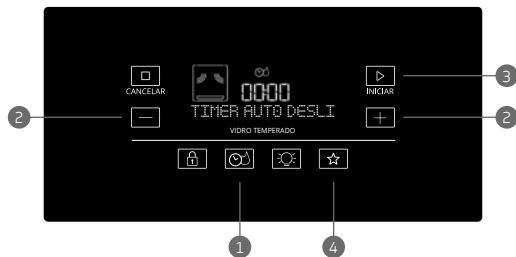

1. Pressione a tecla **Timer/Relógio** até a tela mostrar a mensagem “TIMER AUTO DESLIGAMENTO FORNO GÁS”. O tempo “00:00” piscará na tela.
2. Pressione as teclas **+** e **-** para aumentar ou diminuir o tempo do timer com um toque para um avanço de 1 em 1 minuto ou mantenha pressionado para um avanço maior.
3. Pressione **INICIAR** para salvar o tempo de preparo. A mensagem “ACENDER CHAMA DO FORNO” aparecerá no display.
4. Com a porta do forno aberta, pressione e gire o botão do forno até a temperatura máxima **+** e pressione a tecla touch **Acendimento Faísca ★**. Continue pressionando o botão do forno por mais 10 segundos para que a chama permaneça acesa. Ajuste a temperatura desejada.
5. Ao final do ciclo, será emitido um aviso sonoro e o gás do forno será cortado automaticamente.

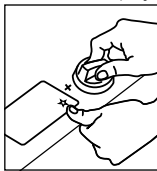

6. Retorne o botão do forno para a posição Fechada **0**.
7. Para cancelar o tempo que foi programado para desligar o forno, a qualquer momento pressione a tecla **CANCELAR**. Nesse caso, o Forno não será desligado automaticamente. Para desligar o forno, retorne o botão do forno para posição Fechada **0**.

#### Notas:

- É possível utilizar o forno sem o timer.
- Assim que o tempo acabar, o produto desligará o gás. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até que a tecla **CANCELAR** seja pressionada.

#### **i** Importante:


- A função **CANCELAR**, não desligará o forno a gás. Para desligar o forno a gás, é necessário girar o botão do forno para posição Fechada **0**.
- Se nenhum tempo for selecionado, o painel não irá gravar o tempo para o desligamento do gás.
- Em caso de queda ou falta de energia, o gás do forno será interrompido e desligado automaticamente.
- Não será possível ligar o gás do forno em caso de falta de energia ou de defeito na placa eletrônica.
- Ao final do ciclo, caso você esqueça de retornar o botão do forno para a posição Fechada **0** após o tempo de preparo acabar, não se preocupe pois o gás continuará interrompido até que o procedimento de acender o forno seja realizado novamente.

### 3.5 USANDO O FORNO SEM TIMER

É possível utilizar o forno a gás sem acionar o timer.

Para utilizar o na função sem tempo determinado:

1. Com a porta do forno aberta, pressione e gire o botão do forno até a temperatura máxima **+** e pressione a tecla touch **Acendimento Faísca ★**.
2. Continue pressionando o botão do forno por mais 10 segundos para que a chama permaneça acesa.
3. Ajuste a temperatura desejada.

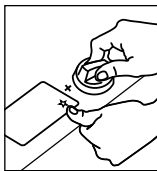


#### **i** Importante:

- A função **CANCELAR**, não desligará o forno a gás. Para desligar o forno a gás, é necessário girar o botão do forno para posição Fechada **0**.
- É possível acionar o **TIMER AUTO DESLIGAMENTO** em seu forno no meio do processo. Para isso, a qualquer momento, siga as instruções do item “3.4 Função Timer Auto Desligamento do forno a gás”.


### 3.6 FUNÇÃO GRILL

Neste modo de assamento a resistência superior será ligada. A função é indicada para gratinar massas e legumes, tostar pães e finalizar pratos, intensificando o douramento da superfície. Utilize preferencialmente o nível 3 da prateleira.

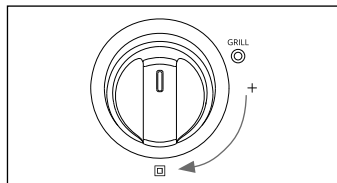


Para ligar a função **GRILL**, abra a porta do forno, pressione e gire o botão do grill no sentido horário.

# 4 Modelo BY55V

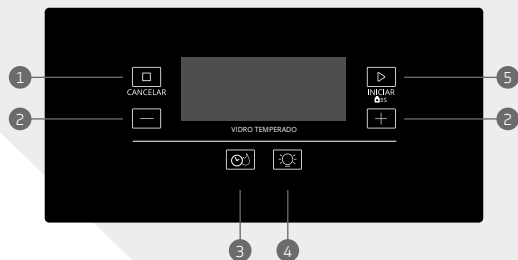

1. Tecla **CANCELAR**: cancela funções programadas para o forno.
2. Teclas **+/-**: para aumentar ou diminuir tempo e temperatura.
3. Tecla **Timer/Relógio**: para o ajuste do tempo.
4. Tecla **Luz do Forno**: acende e apaga a luz do forno.
5. Tecla **INICIAR/KEY LOCK**: para começar as funções programadas para o forno. Quando pressionada por 3 segundos, ativa a função KEY LOCK (trava das teclas do comando eletrônico).

## 4.1 AJUSTANDO A HORA

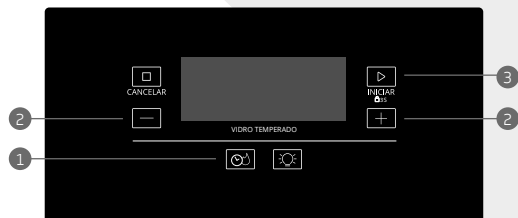

1. Pressione a tecla **Timer/Relógio** por 3 segundos. Na primeira interação com o produto, o relógio irá piscar. Caso não seja ajustado, a tela ficará escura. Você poderá ajustar o relógio posteriormente, seguindo as mesmas instruções de ajuste de hora.
2. Para aumentar ou diminuir o tempo, utilize as teclas **+** e **-**.
3. Para confirmar o horário, clique na tecla **INICIAR/KEY LOCK**.

### Notas:

- Se o fogão for desconectado da tomada ou acabar a energia, o horário deverá ser ajustado novamente, repetindo o procedimento.
- Caso não queira que a tela mostre a hora, após “12:00” piscar, ou a qualquer momento depois de ajustar a hora, pressione a tecla **CANCELAR**. A tela ficará sem nenhuma informação, como se estivesse apagada.

### **i** Importante:

- Todas as funções do fogão poderão ser selecionadas e utilizadas normalmente, mesmo quando a tela não estiver mostrando a hora, para isso selecione a função que desejar.
- Para mostrar a hora na tela novamente, a qualquer momento, siga as instruções dos passos 1, 2 e 3 deste tópico.

## 4.2 LUZ DO FORNO

Para visualizar seus preparos sem precisar abrir as portas dos fornos.



1. Para acender a luz do forno, pressione a tecla **Luz do Forno**. Pressione novamente a tecla **Luz do Forno** para apagar a luz.

### 4.3 TRAVANDO DOS COMANDOS DO PAINEL ELETRÔNICO FULLTOUCH (KEY LOCK)

A função KEY LOCK permite travar os comandos do painel eletrônico Fulltouch durante o processo. Esse travamento proporciona segurança para que nenhum ajuste seja modificado por acidente.



#### Para ativar a função KEY LOCK

1. Clique e mantenha pressionada a tecla **INICIAR/KEY LOCK** por aproximadamente 3 segundos.

#### Para desativar a função KEY LOCK

1. Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** por aproximadamente 3 segundos.

**Nota:** Caso você tente utilizar o painel enquanto estiver no modo KEY LOCK, a mensagem “PAINEL TRAVADO” aparecerá no display.

#### **i** Importante:

A função CANCELAR e o acendimento da lâmpada continuarão funcionando mesmo com o a função KEY LOCK ativada.

### 4.4 FUNÇÃO TIMER AUTO DESLIGAMENTO DO FORNO A GÁS

A função AUTO DESLIGAMENTO desliga o forno a gás quando que o timer chegar em “00:00”. Para selecionar o auto desligamento do forno a gás:



1. Pressione a tecla **Timer/Relógio** até a tela mostrar a mensagem “TIMER AUTO DESLIGAMENTO FORNO GÁS”. O tempo “00:00” irá piscar na tela.
2. Pressione as teclas **+** e **-** para aumentar ou diminuir o tempo do timer com um toque para um avanço de 1 em 1 minuto ou mantenha pressionado para um avanço maior.
3. Pressione **INICIAR** para salvar o tempo de preparo. A mensagem “ACENDER CHAMA DO FORNO” aparecerá no display.
4. Com a porta do forno aberta, pressione e gire o botão do forno até a posição **★**. Mantenha o botão pressionado por mais 10 segundos para que a chama permaneça acesa. Ajuste para a temperatura desejada.
5. Ao final do ciclo, será emitido um aviso sonoro e gás do forno será cortado automaticamente.
6. Retorne o botão do forno para a posição Fechada **0**.
7. Para cancelar o tempo que foi programado para desligar o forno, a qualquer momento pressione a tecla **CANCELAR**. Nesse



caso, o Forno não será desligado automaticamente. Para desligar o forno, retorne o botão do forno para posição Fechada **0**.

#### Notas:

- É possível utilizar o forno sem o timer.
- Assim que o tempo acabar, o produto desligará o gás. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até que a tecla **CANCELAR** seja pressionada.

#### **i** Importante:

- A função CANCELAR, não desligará o forno a gás. Para desligar o forno a gás, é necessário girar o botão do forno para posição Fechada **0**.
- Caso queira pular a escolha do tempo, pressione a tecla **INICIAR** 3 vezes.
- Se nenhum tempo for selecionado, o painel não irá gravar o tempo para o desligamento do gás.
- Em caso de queda ou falta de energia, o gás do forno será interrompido e desligado automaticamente.
- Não será possível ligar o gás do forno em caso de falta de energia ou de defeito na placa eletrônica.
- Ao final do ciclo, caso você esqueça de retornar o botão do forno para a posição Fechada **0** após o tempo de preparo acabar, não se preocupe pois o gás continuará interrompido até que o procedimento de acender o forno seja realizado novamente.

### 4.5 USANDO O FORNO SEM TIMER

É possível utilizar o forno a gás sem acionar o timer. Para utilizar o forno na função sem tempo determinado:

1. Com a porta do forno aberta, pressione e gire o botão do forno até a posição **★**.
2. Mantenha o botão pressionado por mais 10 segundos para que a chama permaneça acesa.
3. Ajuste a temperatura desejada.



#### **i** Importante:

- A função CANCELAR, não desligará o forno a gás. Para desligar o forno a gás, é necessário girar o botão do forno para posição Fechada **0**.
- É possível acionar o TIMER AUTO DESLIGAMENTO em seu forno no meio do processo. Para isso, a qualquer momento, siga as instruções do item “4.4 Função Timer Auto Desligamento do forno a gás”.



# 5 Modelo BFD5G



1. Tecla **CANCELAR**: cancela funções programadas para os fornos.
2. Teclas **+/-**: para aumentar ou diminuir tempo e temperatura.
3. Tecla **Modos**: seleciona os modos de assamento desejado no forno elétrico.
4. Tecla **Temperatura**: ajusta a temperatura do forno elétrico ou configura a função ASSAR CONVENCIONAL.
5. Tecla **Timer Elétrico**: ajusta o tempo para o desligamento automático do forno elétrico.
6. Tecla **Timer Gás**: ajusta o tempo para o desligamento automático do forno a gás.
7. Tecla **Luz do Forno**: para acender e apagar as luzes dos fornos.
8. Tecla **Acendimento Faisca** ★: realiza o acendimento do forno a gás e dos bocais do fogão.
9. Tecla **INICIAR/KEY LOCK**: para iniciar as funções programadas para o forno.

## 5.1 AJUSTANDO A HORA



1. Pressione a tecla **Timer Elétrico** por 3 segundos. Na primeira interação com o produto, o relógio irá piscar. Caso não seja ajustado, a tela ficará escura. Você poderá ajustar o relógio posteriormente, seguindo as mesmas instruções de ajuste de hora.
2. Para aumentar ou diminuir o tempo, utilize as teclas **+** e **-**.
3. Para confirmar o horário, clique na tecla **INICIAR/KEY LOCK**.

### Notas:

- Se o fogão for desconectado da tomada ou acabar a energia, o horário deverá ser ajustado novamente, repetindo o procedimento.
- Caso não queira que a tela mostre a hora, após “12:00” piscar, ou a qualquer momento depois de ajustar a hora, pressione a tecla **CANCELAR**. A tela ficará sem nenhuma informação, como se estivesse apagada.

### **i** Importante:

- Todas as funções do fogão poderão ser selecionadas e utilizadas normalmente, mesmo quando a tela não estiver mostrando a hora, para isso selecione a função que desejar.
- Para mostrar a hora na tela novamente, a qualquer momento, siga as instruções dos passos 1, 2 e 3 deste tópico.

## 5.2 TEMPORIZADOR

O seu forno possui a opção que possibilita monitorar um tempo pré-programado para auxiliar nas suas atividades diárias. Este comando pode ser acionado sem que o produto esteja em funcionamento.

Para acionar o temporizador:



1. Pressione a tecla **Timer Elétrico**.
2. Pressione as teclas **+** e **-** para ajustar o tempo.
3. Pressione **INICIAR/KEY LOCK** para começar a contagem.

### 5.3 FUNÇÃO TIMER AUTO DESLIGAMENTO DO FORNO ELÉTRICO

A função AUTO DESLIGAMENTO desliga o forno elétrico quando o timer chegar em “00:00”. Para selecionar o auto desligamento do forno elétrico:



1. Pressione a tecla **Modos** para selecionar a modo de assamento.
2. Pressione as teclas **+** e **-** para ajustar a Temperatura do modo de assamento e pressione **INICIAR/KEY LOCK** para gravar a temperatura.
3. Para ajustar o tempo pressione as teclas **+** e **-** para selecionar o tempo desejado.
4. Após ajustado o tempo e temperatura, pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para iniciar o processo. Ao final do ciclo, será emitido um aviso sonoro e o forno se desligará automaticamente.
5. Para cancelar o processo a qualquer momento, antes do tempo predeterminado, aperte a tecla **CANCELAR**.

#### Notas:


- É possível iniciar um processo sem o timer (veja item “5.5 Usando o forno elétrico sem timer”).
- Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistências. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até que a tecla **CANCELAR** seja pressionada.
- Para interromper o processo a qualquer momento, pressione a tecla **CANCELAR**.
- Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao pressionar a tecla **CANCELAR**, o forno elétrico desligará automaticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela passará a mostrar a função do forno a gás.

#### Importante:

- É possível selecionar o **TIMER AUTO DESLIGAMENTO** em cada um dos fornos de forma individual e com tempos diferentes.
- A função **CANCELAR**, não desligará o forno a gás. Para desligar o forno a gás, é necessário girar o botão do forno para posição **Fechada 0**.


### 5.4 FUNÇÃO TIMER AUTO DESLIGAMENTO DO FORNO A GÁS

A função AUTO DESLIGAMENTO desliga o forno a gás assim que o timer chegar em “00:00”. Para selecionar o Auto Desligamento do forno a gás:

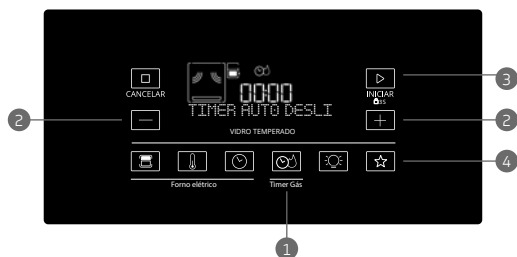

1. Pressione a tecla **Timer Gás** até a tela mostrar a mensagem “TIMER AUTO DESLIGAMENTO FORNO GÁS”. O tempo “00:00” irá piscar na tela.
2. Pressione as teclas **+** e **-** para aumentar ou diminuir o tempo do timer. Mantenha a tecla **+** pressionada para aumentar o tempo em intervalos maiores. Incremento ocorre unitariamente com toque simples. Mantendo pressionado o incremento de 5 minutos ocorre somente após o vigésimo minuto e de 10 em 10 minutos após a primeira hora.
3. Pressione **INICIAR** para salvar o tempo de preparo. A mensagem “ACENDER CHAMA DO FORNO” aparecerá no display.

4. Com a porta do forno aberta, pressione e gire o botão do forno até a temperatura máxima **+** e pressione a tecla touch **Acendimento Faísca** ★. Continue pressionando o botão do forno por mais 10 segundos para que a chama permaneça acesa. Ajuste a temperatura desejada.

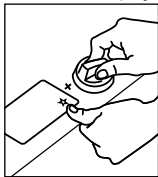

5. Ao final do ciclo, será emitido um aviso sonoro e gás do forno será cortado automaticamente.
6. Retorne o botão do forno para a posição **Fechada 0**.
7. Para cancelar o tempo que foi programado para desligar o forno, a qualquer momento pressione a tecla **CANCELAR**. Nesse caso, o Forno não será desligado automaticamente. Para desligar o forno, retorne o botão do forno para posição **Fechada 0**.

#### Notas:

- Caso queira pular a escolha do tempo, pressione a tecla **INICIAR** 3 vezes.
- É possível iniciar um processo sem o timer (veja item “5.6 Usando o forno a gás sem timer”).
- Assim que o tempo acabar, o produto desligará o gás. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até que a tecla **CANCELAR** seja pressionada.
- Se você estiver utilizando somente o forno a gás, ao pressionar a tecla **CANCELAR**, na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela passará a mostrar a função do forno elétrico.

## **i** Importante:

- Sempre que for fazer uma programação, uma alteração da programação ou acionar qualquer função, verifique na tela em qual dos dois fornos a operação estará sendo realizada, de acordo com a posição da flecha, conforme ícones do tópico “VISUALIZANDO O PROCESSO NOS DOIS FORNOS”.
- A função CANCELAR, não desligará o forno a gás. Para desligar o forno a gás, é necessário girar o botão do forno para posição Fechada **0**.
- Se nenhum tempo for selecionado, o painel não irá gravar o tempo para o desligamento do gás.
- Em caso de queda ou falta de energia, o gás do forno será interrompido e desligado automaticamente.
- Não será possível ligar o gás do forno em caso de falta de energia ou de defeito na placa eletrônica.
- Ao final do ciclo, caso você esqueça de retornar o botão do forno para a posição Fechada **0** após o tempo de preparo acabar, não se preocupe pois o gás continuará interrompido até que o procedimento de acender o forno seja realizado novamente.
- É possível selecionar o TIMER AUTO DESLIGAMENTO em cada um dos fornos de forma individual e com tempos diferentes.

### 5.5 USANDO O FORNO ELÉTRICO SEM TIMER

É possível utilizar o forno elétrico sem acionar o timer. Para utilizar o forno na função sem tempo determinado:



1. Pressione a tecla **Modos** para selecionar a função desejada.
2. Se desejar, ajuste a temperatura do forno elétrico. Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para confirmar a temperatura.
3. Quando o display mostrar “00:00”, pressione **INICIAR/KEY LOCK** para iniciar o ciclo sem **TIMER AUTO DESLIGAMENTO**.


## **i** Importante:

- É possível acionar o **TIMER AUTO DESLIGAMENTO** em seu forno no meio do processo. Para isso, a qualquer momento, siga as instruções do item “5.3 Função Timer Auto Desligamento do forno elétrico”.
- Caso o timer não seja ajustado, durante o ciclo de preparo irá aparecer o nome da função selecionada alternando com a frase “TEMPO DE PREPARO” e o tempo.
- Para interromper o processo a qualquer momento, pressione a tecla **CANCELAR**.
- Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao pressionar a tecla **CANCELAR**, o forno elétrico desligará automaticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela passará a mostrar a função do forno a gás.

### 5.6 USANDO O FORNO A GÁS SEM TIMER

É possível utilizar o forno a gás sem acionar o timer. Para utilizar o forno na função sem tempo determinado:

1. Com a porta do forno aberta, pressione e gire o botão do forno até a temperatura máxima e pressione a tecla touch **Acendimento Faisca** ★.
2. Continue pressionando o botão do forno por mais 10 segundos para que a chama permaneça acesa.
3. Posicione o botão na temperatura desejada.
4. Para desligar o forno, gire o botão do forno para a posição Fechada **0**.

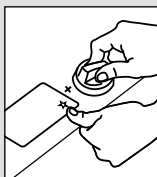


## **i** Importante:

- A função **CANCELAR**, não desligará o forno a gás. Para desligar o forno a gás, é necessário girar o botão do forno para posição Fechada **0**.
- É possível acionar o **TIMER AUTO DESLIGAMENTO** em seu forno no meio do processo. Para isso, a qualquer momento, siga as instruções do item “5.4 Função Timer Auto Desligamento do forno a gás”.

## 5.7 ALTERANDO FUNÇÕES DURANTE O PROCESSO (SOMENTE PARA FORNO ELÉTRICO)

Para alterar a função, temperatura e tempo durante um processo:

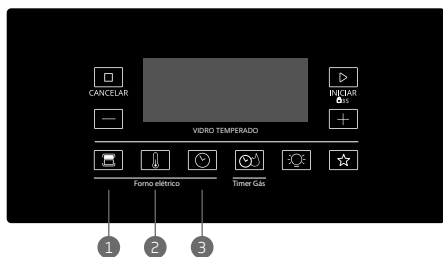

### 1. Alterar a função

Pressione a tecla **Modos** repetidamente até a função desejada.

### 2. Alterar a temperatura

Pressione a tecla **Temperatura** e ajuste a nova temperatura pressionando as teclas **+** e **-**. Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para confirmar a nova temperatura.

### 3. Alterar o tempo


Pressione na tecla **Timer Elétrico**. O tempo padrão "00:00" irá aparecer na tela. Pressione as teclas **+** e **-** para aumentar ou diminuir o tempo do timer. Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para confirmar o novo tempo.

#### **i** Importante:

- Se a nova configuração não for confirmada pressionando a tecla **INICIAR/KEY LOCK**, ou se houver demora para confirmar a ação, a nova configuração será desconsiderada pelo produto e o processo anterior continuará normalmente.
- Para interromper o processo a qualquer momento, pressione a tecla **CANCELAR**.
- Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao pressionar a tecla **CANCELAR**, o forno elétrico desligará automaticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela passará a mostrar a função do forno a gás.

## 5.8 LUZES DO FORNO

Para visualizar seus preparos sem precisar abrir as portas dos fornos.

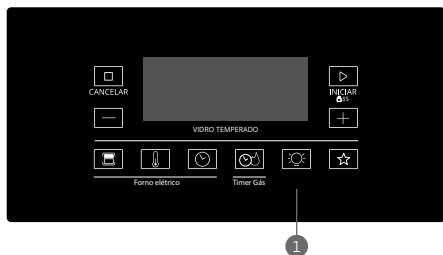

1. Para acender as luzes dos fornos, pressione a tecla **Luz do Forno**. As luzes serão ligadas nos dois fornos simultaneamente. Pressione novamente a tecla **Luz do Forno** para apagar as luzes.

## 5.9 TRAVANDO DOS COMANDOS DO PAINEL ELETRÔNICO FULLTOUCH (KEY LOCK)

A função KEY LOCK permite travar os comandos do painel eletrônico Fulltouch durante o processo. Esse travamento proporciona segurança para que nenhum ajuste seja modificado por acidente.



### Para ativar a função KEY LOCK

1. Clique e mantenha pressionada a tecla **INICIAR/KEY LOCK** por aproximadamente 3 segundos.

### Para desativar a função KEY LOCK

1. Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** por aproximadamente 3 segundos.


**Nota:** Caso você tente utilizar o painel enquanto estiver no modo **KEY LOCK**, a mensagem "PAINEL TRAVADO" aparecerá no display.

#### **i** Importante:

A função CANCELAR e o acendimento da lâmpada continuarão funcionando mesmo com o a função KEY LOCK ativada.

## 5.10 VISUALIZANDO O PROCESSO NOS DOIS FORNOS

Durante a preparação do(s) alimento(s) é possível verificar o andamento (tempo restante, funções ativas, temperatura) nos dois fornos.

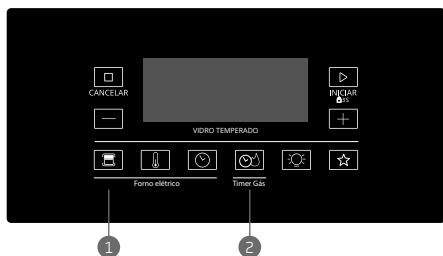

### Para visualizar o processo no forno elétrico:

1. Pressione a tecla **Modos** na aba do forno elétrico. As informações da configuração do seu forno elétrico irão piscar na tela.

### Para visualizar o processo no forno a gás:

2. Pressione a tecla **Timer Gás**. As informações da configuração do seu forno a gás irão piscar na tela.



Forno elétrico (acima)

Forno a gás (abaixo)

Os ícones ao lado indicam de qual dos fornos são os parâmetros exibidos durante o processo.

**A** Flechas que indicam em qual forno o painel de controle está operando.

### **i** Importante:

- A tela sempre exibirá as informações do último forno configurado. Por exemplo: se você configurar e ligar o forno elétrico e depois fizer o mesmo procedimento, no forno a gás, a tela exibirá as informações do forno a gás, pois foi o último a ser configurado.
- Não é necessário pressionar a tecla **INICIAR/KEY LOCK** caso os parâmetros sejam alterados durante o processo. Basta inserir a nova configuração e esperar 6 segundos.

## 5.11 CONHECENDO AS FUNÇÕES DO SEU FORNO

### FUNÇÃO MANTER AQUECIDO



Indicado para manter os alimentos aquecidos. Recomenda-se utilizar o tempo máximo de uma hora para evitar o ressecamento do alimento. Utilize a prateleira no nível superior. Para selecionar esta função siga os seguintes passos:



1. Pressione a tecla **Modos** até a função “4. MANTER AQUECIDO” aparecer na tela.
2. Na tela aparecerá o tempo “00:00”. Selecione o tempo desejado utilizando as teclas **+** e **-**. Ao final do tempo selecionado o forno desligará automaticamente. Para iniciar a função sem tempo pressione **INICIAR/KEY LOCK** assim que a temperatura piscar no display.
3. Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para começar a função.

### Notas:

- Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistências. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até que a tecla **CANCELAR** seja pressionada.
- Para interromper o processo a qualquer momento, pressione a tecla **CANCELAR**.
- Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao pressionar a tecla **CANCELAR**, o forno elétrico desligará automaticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela passará a mostrar a função do forno a gás.

### **i** Importante:

A temperatura da função MANTER AQUECIDO é branda e padrão, de modo que não venha a ressecar o alimento nem estragá-lo.

## FUNÇÃO GRILL



Indicado para gratinar massas e legumes, tostar pães e também finalizar preparos dourando pedaços de carne e de frango. Para alimentos de menor espessura utilize a prateleira no nível superior. Para selecionar este modo siga os seguintes passos:



1. Pressione a tecla **Modos** até a função “3. GRILL” aparecer na tela.
2. Na tela aparecerá o tempo “00:00”. Selecione o tempo desejado utilizando as teclas **+** e **-**. Ao final do tempo selecionado o forno desligará automaticamente. Para iniciar a função sem tempo pressione **INICIAR/KEY LOCK** assim que a temperatura piscar no display.
3. Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para começar a função.

### Notas:

- Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistências. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até que a tecla **CANCELAR** seja pressionada.
- Para interromper o processo a qualquer momento, pressione a tecla **CANCELAR**.
- Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao pressionar a tecla **CANCELAR**, o forno elétrico desligará automaticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela passará a mostrar a função do forno a gás.

### Importante:

Nesta função, o aquecimento do alimento ocorre muito rapidamente, recomenda-se tempos baixos e com total supervisão.

## FUNÇÃO ASSAR CONVENCIONAL



Neste modo de assamento, a resistência inferior é ligada juntamente com a resistência superior interna. É indicada para o preparo de todos os tipos de alimentos de um modo geral. Pode ser utilizada para assar pedaços de carne e frango de baixa espessura, peixes, tortas, pizza e pão de queijo. Não é indicada para alimentos delicados, como massas de bolo, pois o calor fornecido pela resistência superior pode dourar o alimento antes do término do cozimento. Se optar por utilizar esta função, o uso de assadeiras de teflon é recomendado para amenizar a diferença de assamento entre o topo e a base do bolo.

Para selecionar este modo siga os seguintes passos:



1. Pressione a tecla **Modos** até a função “2. ASSAR CONVENCIONAL” aparecer na tela.
2. Na tela aparecerá a temperatura 180 °C, para modificá-la, utilize as teclas **+** e **-**.
3. Selecione o tempo de assamento desejado pressionando a tecla **Timer Elétrico** e utilizando as teclas **+** e **-** para programar o tempo. Ao final do tempo selecionado o forno desligará automaticamente. Neste modo de assamento a programação do tempo é opcional, o forno elétrico pode ser utilizado sem a programação de um tempo específico de cozimento. Neste caso, desligue o forno manualmente quando o ponto desejado de cozimento for atingido.
4. Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para começar a função.

### Notas:

- Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistências. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até que a tecla **CANCELAR** seja pressionada.
- Para interromper o processo a qualquer momento, pressione a tecla **CANCELAR**.
- Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao pressionar a tecla **CANCELAR**, o forno elétrico desligará automaticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela passará a mostrar a função do forno a gás.

## FUNÇÃO AQUECIMENTO INFERIOR



Neste modo de assamento apenas a resistência inferior (não visível) é ligada. É indicada para o preparo de alimentos delicados como bolo e legumes em camada. O uso de assadeiras de alumínio é recomendado. Para utilizar a função siga os seguintes passos:



1. Pressione a tecla **Modos** até a função “1. AQUECIMENTO INFERIOR” aparecer na tela.
2. Na tela aparecerá a sugestão de temperatura 180 °C. Para alterar, selecione a temperatura desejada utilizando as teclas **+** e **-**.
3. Selecione o tempo de assamento desejado pressionando a tecla **Timer Elétrico** e utilize as teclas **+** e **-** para programar o tempo. Ao final do tempo selecionado o forno desligará automaticamente. Neste modo de assamento a programação do tempo é opcional, o forno o elétrico pode ser utilizado sem a programação de um tempo específico de cozimento. Neste caso, desligue o forno manualmente quando o ponto desejado de cozimento for atingido. Ao final do tempo selecionado um sinal sonoro será emitido e o forno desligará automaticamente.
4. Pressione a tecla **INICIAR/KEY LOCK** para começar a função. Se precisar desligar o forno antes do tempo, pressione a tecla **CANCELAR**.

Ao finalizar o preaquecimento, se um tempo de preparo for configurado, o timer começará a contar o tempo estabelecido (tempo decrescente). Caso timer não seja configurado, a tela mostrará um tempo crescente para contar o tempo em que o preparo estará no forno.

Ao término do preaquecimento, a mensagem “FORNO AQUECIDO” aparecerá no display. Nesse momento, o alimento deve ser inserido no forno. Após alguns segundos, o assamento iniciará automaticamente.

É possível alterar o tempo de assamento a qualquer momento, utilizando as teclas **+** e **-**.

### Notas:


- Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistências. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até que a tecla **CANCELAR** seja pressionada.
- Para interromper o processo a qualquer momento, pressione a tecla **CANCELAR**.
- Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao pressionar a tecla **CANCELAR**, o forno elétrico desligará automaticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela passará a mostrar a função do forno a gás.

# 6 Modelo BFD5V



1. Tecla **CANCELAR**: cancela funções programadas para o forno.
2. Teclas **+/-**: para aumentar ou diminuir tempo e temperatura.
3. Tecla **Modos**: seleciona os modos de assamento desejado no forno elétrico.
4. Tecla **Temperatura**: ajusta a temperatura do forno elétrico.
5. Tecla **Timer Elétrico**: ajusta o tempo para o desligamento automático do forno a gás.
6. Tecla **Timer Gás**: ajusta o tempo para o desligamento automático do forno a gás.
7. Tecla **Luz do Forno**: para acender e apagar a luz do forno.
8. Tecla **Key Lock**: trava as teclas do painel.
9. Tecla **INICIAR**: para iniciar as funções programadas para o forno.

## 6.1 AJUSTANDO A HORA

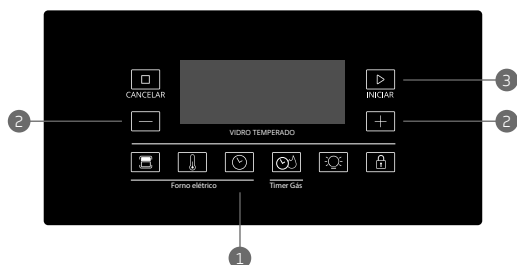

1. Pressione a tecla **Timer Elétrico** por 3 segundos.  
Na primeira interação com o produto, o relógio irá piscar.  
Caso não seja ajustado, a tela ficará escura até que o relógio seja ajustado.
2. Para aumentar ou diminuir o tempo, utilize as teclas **+** e **-**.
3. Para confirmar o horário, clique na tecla **INICIAR**.

### Notas:

- Se o fogão for desconectado da tomada ou acabar a energia, o horário deverá ser ajustado novamente, repetindo o procedimento.
- Caso não queira que a tela mostre a hora, após "12:00" piscar, ou a qualquer momento depois de ajustar a hora, pressione a tecla **CANCELAR**. A tela ficará sem nenhuma informação, como se estivesse apagada.

### Importante:

- Todas as funções do fogão poderão ser selecionadas e utilizadas normalmente, mesmo quando a tela não estiver mostrando a hora, para isso selecione a função que desejar.
- Para mostrar a hora na tela novamente, a qualquer momento, siga as instruções dos passos 1, 2 e 3 deste tópico.

## 6.2 TEMPORIZADOR

O seu forno possui a opção que possibilita monitorar um tempo pré-programado para auxiliar nas suas atividades diárias. Este comando pode ser acionado sem que o produto esteja em funcionamento.  
Para acionar o temporizador:




1. Pressione a tecla **Timer Elétrico**.
2. Pressione as teclas **+** e **-** para ajustar o tempo.
3. Pressione **INICIAR** para começar a contagem.



### 6.3 FUNÇÃO TIMER AUTO DESLIGAMENTO DO FORNO ELÉTRICO

A função AUTO DESLIGAMENTO desliga o forno elétrico quando o timer chegar em “00:00”. Para selecionar o auto desligamento do forno elétrico:

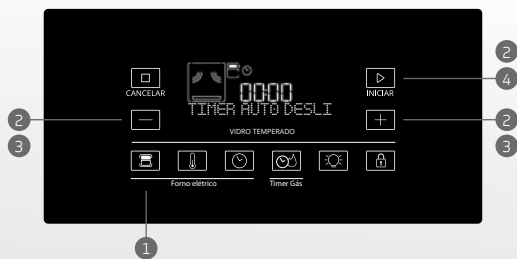

1. Pressione a tecla **Modos** para selecionar a modo de assamento.
2. Pressione as teclas **+** e **-** para ajustar a Temperatura do modo de assamento e pressione **INICIAR** para gravar a temperatura.
3. Para ajustar o tempo pressione as teclas **+** e **-** para selecionar o tempo desejado.
4. Após ajustado o tempo e temperatura, pressione a tecla **INICIAR** para iniciar o processo. Ao final do ciclo, será emitido um aviso sonoro e o forno elétrico se desligará automaticamente.
5. Para cancelar o processo a qualquer momento, antes do tempo predeterminado, aperte a tecla **CANCELAR**.

#### Notas:


- É possível iniciar um processo sem o timer (veja item “6.5 Usando o forno elétrico sem timer”).
- Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistências. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até que a tecla **CANCELAR** seja pressionada.
- Para interromper o processo a qualquer momento, pressione a tecla **CANCELAR**.
- Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao pressionar a tecla **CANCELAR**, o forno elétrico desligará automaticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela passará a mostrar a função do forno a gás.

#### Importante:

- Se nenhum tempo for selecionado, o painel não irá gravar o tempo para o desligamento do forno elétrico.
- É possível selecionar o **TIMER AUTO DESLIGAMENTO** em cada um dos fornos de forma individual e com tempos diferentes.
- A função **CANCELAR**, não desligará o forno a gás. Para desligar o forno a gás, é necessário girar o botão do forno para posição **Fechada 0**.

### 6.4 FUNÇÃO TIMER AUTO DESLIGAMENTO DO FORNO A GÁS

A função AUTO DESLIGAMENTO desliga o forno a gás assim que o timer chegar em “00:00”. Para selecionar o Auto Desligamento do forno a gás:

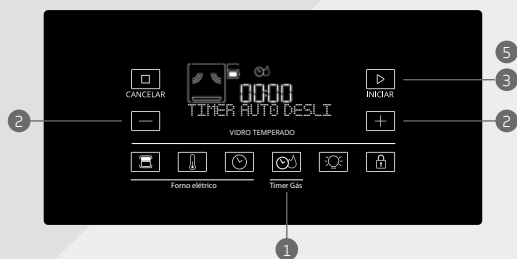

1. Pressione a tecla **Timer Gás** até a tela mostrar a mensagem “TIMER AUTO DESLIGAMENTO FORNO GÁS”. O tempo “00:00” irá piscar na tela.
2. Pressione as teclas **+** e **-** para aumentar ou diminuir o tempo do timer. Mantenha a tecla **+** pressionada para aumentar o tempo em intervalos maiores. Incremento ocorre unitariamente com toque simples. Mantendo pressionado o incremento de 5 minutos ocorre somente após o vigésimo minuto e de 10 em 10 minutos após a primeira hora.
3. Pressione **INICIAR** para salvar o tempo de preparo. A mensagem “ACENDER CHAMA DO FORNO” aparecerá no display.

4. Com a porta do forno aberta, pressione e gire o botão do forno até a posição **★**. Mantenha o botão pressionado por mais 10 segundos para que a chama permaneça acesa. Ajuste a temperatura desejada.



5. Ao final do ciclo, será emitido um aviso sonoro e gás do forno será cortado automaticamente.
6. Retorne o botão do forno para a posição **Fechada 0**.
7. Para cancelar o tempo que foi programado para desligar o forno, a qualquer momento pressione a tecla **CANCELAR**. Nesse caso, o Forno não será desligado automaticamente. Para desligar o forno, retorne o botão do forno para posição **Fechada 0**.

#### Notas:


- É possível iniciar um processo sem o timer (veja item “6.6 Usando o forno a gás sem timer”).
- Assim que o tempo acabar, o produto desligará o gás. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até que a tecla **CANCELAR** seja pressionada.
- Se você estiver utilizando somente o forno a gás, ao pressionar a tecla **CANCELAR**, na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela passará a mostrar a função do forno elétrico.

## **i** Importante:

- Sempre que for fazer uma programação, uma alteração da programação ou acionar qualquer função, verifique na tela em qual dos dois fornos a operação estará sendo realizada, de acordo com a posição da flecha, conforme ícones do tópico “VISUALIZANDO O PROCESSO NOS DOIS FORNOS”.
- A função CANCELAR, não desligará o forno a gás. Para desligar o forno a gás, é necessário girar o botão do forno para posição Fechada **0**.
- Se nenhum tempo for selecionado, o painel não irá gravar o tempo para o desligamento do gás.
- Em caso de queda ou falta de energia, o gás do forno será interrompido e desligado automaticamente.
- Não será possível ligar o gás do forno em caso de falta de energia ou de defeito na placa eletrônica.
- Ao final do ciclo, caso você esqueça de retornar o botão do forno para a posição Fechada **0** após o tempo de preparo acabar, não se preocupe pois o gás continuará interrompido até que o procedimento de acender o forno seja realizado novamente.
- É possível selecionar o TIMER AUTO DESLIGAMENTO em cada um dos fornos de forma individual e com tempos diferentes.

### 6.5 USANDO O FORNO ELÉTRICO SEM TIMER

É possível utilizar o forno elétrico sem acionar o timer.  
Para utilizar o forno na função sem tempo determinado:

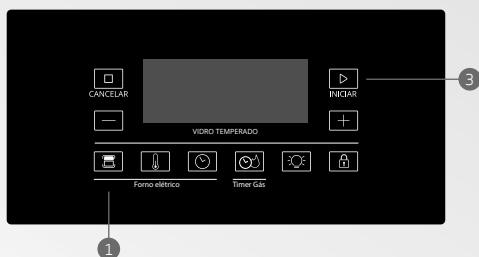

1. Pressione a tecla **Modos** para selecionar a função desejada.
2. Se desejar, ajuste a temperatura do forno elétrico. Pressione a tecla **INICIAR** para confirmar a temperatura.
3. Quando o display mostrar “00:00”, pressione **INICIAR** para iniciar o ciclo sem TIMER AUTO DESLIGAMENTO.

## **i** Importante:

- É possível acionar o timer em seu forno no meio do processo. Para isso, a qualquer momento, siga as instruções do item “6.3 Função Timer Auto Desligamento do forno elétrico”.
- Caso o timer não seja ajustado, durante o ciclo de preparo irá aparecer o nome da função selecionada alternando com a frase “TEMPO DE PREPARO” e o tempo.
- Para interromper o processo a qualquer momento, pressione a tecla **CANCELAR**.
- Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao pressionar a tecla **CANCELAR**, o forno elétrico desligará automaticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela passará a mostrar a função do forno a gás.

### 6.6 USANDO O FORNO A GÁS SEM TIMER

É possível utilizar o forno a gás sem acionar o timer.  
Para utilizar o forno na função sem tempo determinado:



1. Com a porta do forno aberta, pressione e gire o botão do forno até a posição **★**.



2. Mantenha o botão pressionado por mais 10 segundos para que a chama permaneça acesa.
3. Posicione o botão na temperatura desejada.
4. Para desligar o forno, gire o botão do forno para a posição Fechada **0**.

## **i** Importante:

- A função CANCELAR, não desligará o forno a gás. Para desligar o forno a gás, é necessário girar o botão do forno para posição Fechada **0**.
- É possível acionar o timer em seu forno no meio do processo. Para isso, a qualquer momento, siga as instruções do item “6.4 Função Timer Auto Desligamento do forno a gás”.

## 6.7 ALTERANDO FUNÇÕES DURANTE O PROCESSO (SOMENTE PARA FORNO ELÉTRICO)

Para alterar a função, temperatura e tempo durante um processo:



### 1. Alterar a função

Pressione a tecla **Modos** repetidamente até a função desejada.

### 2. Alterar a temperatura

Pressione a tecla **Temperatura** e ajuste a nova temperatura pressionando as teclas **+** e **-**. Pressione a tecla **INICIAR** para que o novo processo inicie.

## 6.8 LUZES DO FORNO

Para visualizar seus preparos sem precisar abrir as portas dos fornos.



### 3. Alterar o tempo

Pressione na tecla **Timer**. O tempo padrão "00:00" irá aparecer na tela. Pressione as teclas **+** e **-** para aumentar ou diminuir o tempo do timer. Pressione a tecla **INICIAR** para finalizar a operação.

### **i** Importante:

- Se o novo processo não for finalizado pressionando a tecla **INICIAR**, ou se houver demora para confirmar a ação, a nova configuração será desconsiderada pelo produto e o processo anterior continuará normalmente.
- Para interromper o processo a qualquer momento, pressione a tecla **CANCELAR**.
- Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao pressionar a tecla **CANCELAR**, o forno elétrico desligará automaticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela passará a mostrar a função do forno a gás.

## 6.9 TRAVANDO DOS COMANDOS DO PAINEL ELETRÔNICO FULLTOUCH (KEY LOCK)

A função KEY LOCK permite travar os comandos do painel eletrônico Fulltouch durante o processo. Esse travamento proporciona segurança para que nenhum ajuste seja modificado por acidente.



### Para ativar a função KEY LOCK

1. Pressione a tecla **Key Lock** por aproximadamente 3 segundos, até o painel travar.

1. Para acender as luzes dos fornos, pressione a tecla **Luz do Forno**. As luzes serão ligadas nos dois fornos simultaneamente. Pressione novamente a tecla **Luz do Forno** para apagar as luzes.

### Para desativar a função KEY LOCK

2. Pressione a tecla **INICIAR** por aproximadamente 3 segundos, até o painel destravar.


**Nota:** Caso você tente utilizar o painel enquanto estiver no modo **KEY LOCK**, a mensagem "PAINEL TRAVADO" aparecerá no display.

### **i** Importante:

A função **CANCELAR** e o acendimento da lâmpada continuarão funcionando mesmo com o a função **KEY LOCK** ativada.

## 6.10 VISUALIZANDO O PROCESSO NOS DOIS FORNOS

Durante o preparo do(s) alimento(s) é possível verificar o andamento do processo (parâmetros, tempo restante, funções ativas, temperatura) nos dois fornos.

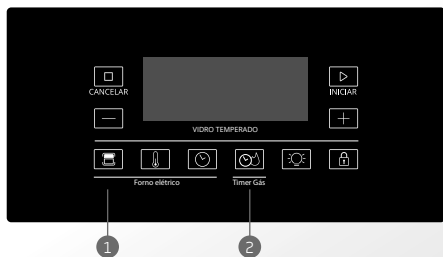


### Para visualizar o processo no forno elétrico:

1. Pressione a tecla **Modos** na aba do forno elétrico. As informações da configuração do seu forno elétrico irão piscar na tela.

### Para visualizar o processo no forno a gás:

2. Pressione a tecla **Timer Gás**. As informações da configuração do seu forno a gás irão piscar na tela.

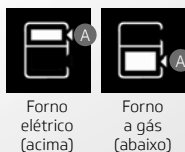

Os ícones ao lado indicam de qual dos fornos são os parâmetros exibidos durante o processo.

A Flechas que indicam em qual forno o painel de controle está operando.

### **i** Importante:

- A tela sempre exibirá as informações do último forno configurado. Por exemplo: se você configurar e ligar o forno elétrico e depois fizer o mesmo procedimento, no forno a gás, a tela exibirá as informações do forno a gás, pois foi o último a ser configurado.
- Não é necessário pressionar a tecla **INICIAR** caso os parâmetros sejam alterados durante o processo. Basta inserir a nova configuração e esperar 6 segundos.

## 6.11 CONHECENDO AS FUNÇÕES DO SEU FORNO

### FUNÇÃO MANTER AQUECIDO



Indicado para manter os alimentos aquecidos. Recomenda-se utilizar o tempo máximo de uma hora para evitar o ressecamento do alimento. Utilize a prateleira no nível superior.

Para selecionar esta função siga os seguintes passos:



1. Pressione a tecla **Modos** até a função "4. MANTER AQUECIDO" aparecer na tela.
2. Na tela aparecerá o tempo "00:00". Selecione o tempo desejado utilizando as teclas **+** e **-**. Ao final do tempo selecionado o forno desligará automaticamente.
3. Pressione a tecla **INICIAR** para começar a função.

### Notas:

- Para iniciar a função sem tempo pressione a tecla **INICIAR** logo após selecionar a função.
- Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistências. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem "PREPARO PRONTO" aparecerá no display, que continuará ligado até que a tecla **CANCELAR** seja pressionada.
- Para interromper o processo a qualquer momento, pressione a tecla **CANCELAR**.
- Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao pressionar a tecla **CANCELAR**, o forno elétrico desligará automaticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela passará a mostrar a função do forno a gás.

### **i** Importante:

A temperatura da função MANTER AQUECIDO é branda e padrão, de modo que não venha a ressecar o alimento nem estragá-lo.

## FUNÇÃO GRILL



Indicado para gratinar massas e legumes, tostar pães e também finalizar preparos dourando pedaços de carne e de frango. Para alimentos de menor espessura utilize a prateleira no nível superior. Para selecionar este modo siga os seguintes passos:



1. Pressione a tecla **Modos** até a função “3. GRILL” aparecer na tela.
2. Na tela aparecerá o tempo “00:00”. Selecione o tempo desejado utilizando as teclas **+** e **-**. Ao final do tempo selecionado o forno desligará automaticamente.

3. Pressione a tecla **INICIAR** para começar a função. Se precisar desligar antes do tempo, pressione a tecla **CANCELAR**.

### Nota:


- Para iniciar a função sem tempo pressione a tecla **INICIAR** logo após selecionar a função.
- Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistências. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até que a tecla **CANCELAR** seja pressionada.
- Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao pressionar a tecla **CANCELAR**, o forno elétrico desligará automaticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela passará a mostrar a função do forno a gás.

## FUNÇÃO ASSAR CONVENCIONAL



Neste modo de assamento, a resistência inferior é ligada juntamente com a resistência superior interna. É indicada para o preparo de todos os tipos de alimentos de um modo geral. Pode ser utilizada para assar pedaços de carne e frango de baixa espessura, peixes, tortas, pizza e pão de queijo. Não é indicada para alimentos delicados, como massas de bolo, pois o calor fornecido pela resistência superior pode dourar o alimento antes do término do cozimento. Se optar por utilizar esta função, o uso de assadeiras de teflon é recomendado para amenizar a diferença de assamento entre o topo e a base do bolo.

Para selecionar este modo siga os seguintes passos:

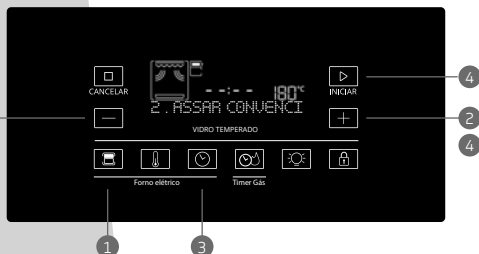

1. Pressione a tecla **Modos** até a função “2. ASSAR CONVENCIONAL” aparecer na tela.
2. Na tela aparecerá a temperatura 180 °C, para modificá-la, utilize as teclas **+** e **-**.
3. Em seguida, selecione o tempo de assamento desejado pressionando a tecla **Timer Elétrico** e as teclas **+** e **-** para programar o tempo. Ao final do tempo selecionado o forno desligará automaticamente. Neste modo de assamento a

programação do tempo é opcional, o forno elétrico pode ser utilizado sem a programação de um tempo específico de cozimento. Neste caso, desligue o forno manualmente quando o ponto desejado de cozimento for atingido.

4. Pressione a tecla **INICIAR** para começar a função. Se precisar desligar o forno antes do tempo, pressione a tecla **CANCELAR**.

### Notas:

- Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistências. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até que a tecla **CANCELAR** seja pressionada.
- Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao pressionar a tecla **CANCELAR**, o forno elétrico desligará automaticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela passará a mostrar a função do forno a gás.

## FUNÇÃO AQUECIMENTO INFERIOR



Neste modo de assamento apenas a resistência inferior (não visível) é ligada. É indicada para o preparo de alimentos delicados como bolo e legumes em camada.

O uso de assadeiras de alumínio é recomendado.

Para selecionar este modo siga os seguintes passos:



1. Pressione a tecla **Modos** até a função “1. AQUECIMENTO INFERIOR” aparecer na tela.
2. Na tela aparecerá a temperatura 180 °C, para modificá-la utilize as teclas **+** e **-**.
3. Selecione o tempo de assamento desejado pressionando a tecla **Timer Elétrico** e em seguida as teclas **+** e **-** para programar o tempo. Ao final do tempo selecionado o forno desligará automaticamente. Neste modo de assamento a programação do tempo é opcional, o forno o elétrico pode ser utilizado sem a programação de um tempo específico de cozimento. Neste caso, desligue o forno manualmente quando o ponto desejado de cozimento for atingido.
4. Pressione a tecla **INICIAR** para começar a função. Se precisar desligar o forno antes do tempo, pressione a tecla **CANCELAR**.

Ao finalizar o preaquecimento, se um tempo de preparo for configurado, o timer começará a contar o tempo estabelecido (tempo decrescente). Caso o timer não seja configurado, a tela mostrará um tempo crescente para contar o tempo em que o preparo estará no forno.

Ao término do preaquecimento, a mensagem “FORNO AQUECIDO” aparecerá no display. Nesse momento, o alimento deve ser inserido no forno. Após alguns segundos, o assamento iniciará automaticamente.

É possível alterar o tempo de assamento a qualquer momento, utilizando as teclas **+** e **-**.

### Nota:

- Assim que o tempo acabar, o produto desligará as resistências. Um sinal sonoro será emitido e a mensagem “PREPARO PRONTO” aparecerá no display, que continuará ligado até que a tecla **CANCELAR** seja pressionada.
- Se você estiver utilizando somente o forno elétrico, ao pressionar a tecla **CANCELAR**, o forno elétrico desligará automaticamente e na tela aparecerá a hora ou ficará apagada, dependendo de como foi ajustado inicialmente. Caso você esteja utilizando os dois fornos simultaneamente, a tela passará a mostrar a função do forno a gás.

# Fale com a Brastemp

Acesse o site **[www.brastemp.com.br](http://www.brastemp.com.br)**  
para ter acesso às informações atualizadas  
sobre a nossa rede de assistência técnica ou  
ligue no nosso Call Center:

Capitais e regiões metropolitanas:

**3003-0099**

Demais localidades

**0800-970-0999**

Com isso, você terá fácil acesso à Assistência  
Técnica mais próxima de sua residência.

Whirlpool S.A.  
Unidade de Eletrodomésticos  
Atendimento ao Consumidor:  
Rua Olympia Semeraro, 675  
Jardim Santa Emilia – São Paulo, SP  
CEP 04183-901 – Caixa postal 5171

# BRASTEMP



**BRASTEMP**