

MONDIAL




Manual de Instruções

31DG-32X

Cafeteira Elétrica

Dolce Arome **INOX**

Digital

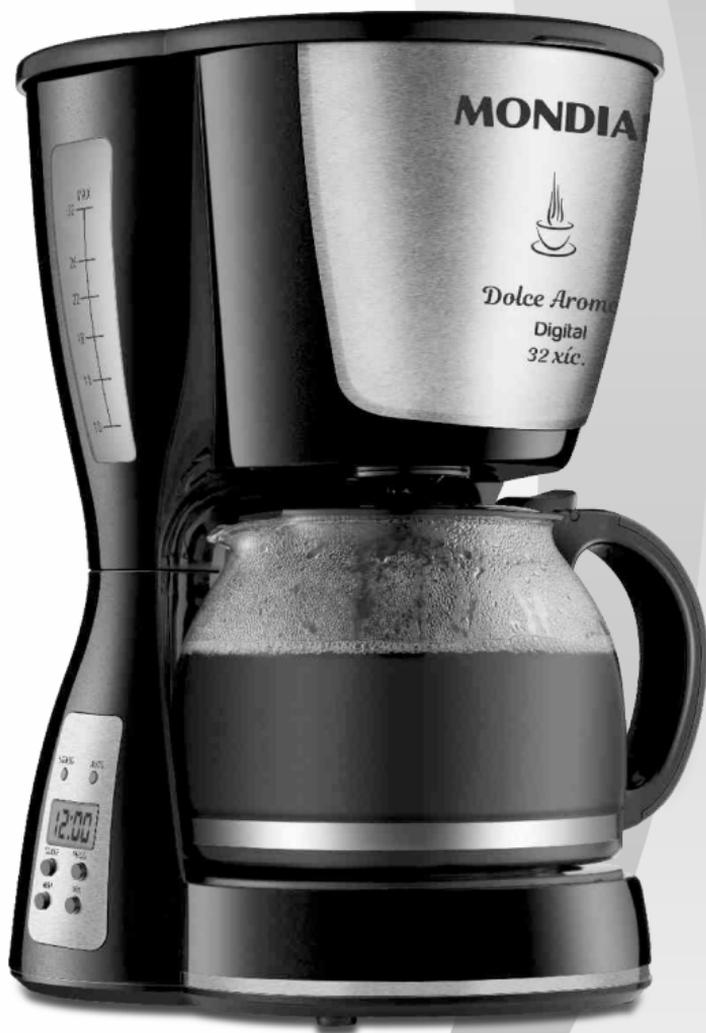

Parabéns, agora você possui uma **CAFETEIRA DOLCE AROME** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de seus deliciosos cafés.

Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- O uso indevido desse produto pode acarretar em danos ao aparelho e risco ao usuário. Leia atentamente este manual.
- Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Sempre conectar o plugue do cabo de alimentação a uma tomada aterrada.
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- Não cubra nem coloque qualquer objeto sobre o aparelho.
- Não coloque o aparelho encostado à parede ou em outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 10 cm de distância entre a parte de trás, as laterais e a parte de cima.
- Durante a utilização, o produto liberará vapor d'água através da abertura da Tampa do Reservatório de Água, este vapor está relacionado ao funcionamento normal do aparelho.
- Nunca obstrua a saída e aberturas da Tampa do Reservatório de Água, caso esteja obstruída, leve o produto para uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- O vapor liberado pelo Produto durante o funcionamento está em alta temperatura, mantenha objetos, utensílios e qualquer parte do corpo longe da saída de vapor.
- Não ligue a cafeteira se o Reservatório de Água estiver vazio ou se a jarra tiver sido removidas.
- Se for adicionar mais pó de café durante a operação, desligue o aparelho e ligue novamente quando terminar.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou de fogo.
- Não coloque o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas, ou perto de fornos aquecidos.
- Não ligue simultaneamente, mais de um aparelho em uma mesma tomada.
- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo de alimentação.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo de alimentação.
- Retire o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e também antes de limpá-lo.
- Não deixe o cabo de alimentação pender da borda da mesa ou balcão. Guarde-o sempre para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- A fim de evitar riscos, nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que apresentem mau funcionamento.
- Utilize apenas peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante.
- Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca o mergulhe em água ou outros líquidos.
- Evite que água ou líquidos penetrem no interior do aparelho.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Não transporte ou mova o aparelho em funcionamento.
- Nunca use o produto se o cabo de alimentação ou plugue estiver danificado, a fim de evitar riscos. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Se o aparelho não funcionar corretamente, retire imediatamente o plugue da tomada e entre em contato com uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Não utilize o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Guarde este manual para referência futura.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

Tampa

Mais facilidade no manuseio e limpeza.

Porta-Filtro Removível

Dispensa o uso de filtro de papel.

Sistema corta pingos

Permite que seja tirada a jarra antes que a cafeteira tenha terminado seu funcionamento.

Jarra em Vidro

Placa de Aquecimento

Conserva a temperatura do café sem alterar o sabor.

Luz Vermelha
LIGADO

Luz Verde
AUTO

Display Digital com Relógio e Timer

Programação de preparo de até 24 horas e desligamento automático.

ON/OFF

HORA

MINUTO

PROGRAMA

ANTES DE UTILIZAR A SUA CAFETEIRA DOLCE AROME DIGITAL

- Limpe a cafeteira e a placa de aquecimento antiaderente com um pano úmido.
- Para um melhor funcionamento, é aconselhável que antes da primeira utilização de sua cafeteira, faça-a funcionar duas vezes só com água em seu nível máximo. (Siga as instruções do item **PARA PREPARAR SEU CAFÉ**).
- Espere 10 minutos, desligue o botão da cafeteira e jogue fora a água da jarra.
- Repita a operação sempre que sua cafeteira ficar sem ser utilizada por um tempo prolongado.
- A **CAFETEIRA DOLCE AROME DIGITAL** tem capacidade de 10 até 32 xícaras (considerando xícaras de aproximadamente 40 ml cada).

PARA PREPARAR SEU CAFÉ

- Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).
- A quantidade de água a ser colocada depende do número de xícaras que são desejadas. Coloque a água no reservatório com a cafeteira desligada.
- Coloque a jarra na base antiaderente. Não ligue a cafeteira enquanto a jarra não estiver perfeitamente encaixada.
- Utilizando a colher dosadora, coloque a quantidade de café necessária no filtro permanente localizado dentro do porta filtro. Se preferir use um filtro de papel nº 100. Gire o suporte até a posição correta até travá-lo completamente.

Nota: Use o café de sua preferência, mas observe que devido à evaporação e absorção de água pelo pó durante o processo, a quantidade de café estará minimamente reduzida em relação à quantidade de água colocada no reservatório. Pode haver também, uma variação devido ao tipo de granulação do pó.

- Pressione o botão ON/OFF e a luz LIGADO se acenderá. Em poucos minutos seu café estará pronto para ser servido.
- A **CAFETEIRA DOLCE AROME DIGITAL** está equipada com um dispositivo Corta Pingo, que interrompe o gotejamento automaticamente durante o ciclo de preparação do café. A jarra poderá ser removida para servir uma xícara de café e depois retornar para a base da cafeteira completando a operação.

IMPORTANTE: a jarra deve ser colocada de volta na base de aquecimento antiaderente em menos de 1 minuto, a fim de evitar transbordamentos.

- Para evitar acidentes, não coloque água durante o ciclo de preparação se o reservatório estiver vazio e o aparelho ligado. Reabasteça, ou acrescente mais água, somente se ainda houver um pouco de líquido.
- Após o uso desligue a cafeteira pressionando o botão ON/OFF e retire o plugue da tomada.

PARA MANTER SEU CAFÉ AQUECIDO

- O seu café pode ser mantido quente deixando a jarra na placa de aquecimento e a cafeteira Ligada (a luz da lâmpada LIGADO deverá ficar acesa).
- Este aparelho contém um termostato que mantém seu café na temperatura ideal. Porém, após algum tempo, a evaporação do líquido mudará o sabor do seu café.
- É recomendável deixar o café aquecendo no máximo 1 hora. Se desejar fazer mais café, desligue o aparelho e aguarde de 5 a 6 minutos.
- Não deixe que todo o líquido evapore da jarra enquanto a cafeteira estiver ligada.
- Não coloque a jarra sobre e nem próximo a queimadores a gás ou elétricos.

ATENÇÃO: A superfície do elemento de aquecimento é sujeita a calor residual após a utilização do aparelho.

COMO AJUSTAR O RELÓGIO

- Ligar a cafeteira na tomada. A hora "12:00" aparecerá no visor (relógio digital) que ficará piscando.
- Para ajustar o relógio o botão "PROGRAMA" deve ser pressionado uma vez para que apareça "SET TIME" acima do número 12 no visor. Em seguida, é só ajustar a hora e os minutos através dos botões "HORA" e "MINUTOS".

OPERAÇÃO AUTOMÁTICA

- Para programar a hora para fazer o café, pressione o botão "PROGRAMA" duas vezes para que apareça "SET TIME" em cima do "00" do campo de ajuste dos minutos. Ajuste a hora desejada e pressione o botão "ON/OFF". A luz verde se acenderá. Quando chegar a hora programada, a luz vermelha se acenderá e a cafeteira começará a preparar o café.

COMO LIMPAR A SUA CAFETEIRA DOLCE AROME DIGITAL

- Retire o plugue da tomada e aguarde até que o aparelho e a jarra esfriem. Limpe a placa antiaderente com um pano úmido e em seguida, seque-a com um pano seco ou papel toalha.
- Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre na resistência.
- A base com o reservatório e a placa de aquecimento não devem ser submersos em água ou qualquer outro líquido.
- Para limpar a jarra, basta lavá-la normalmente. Ela pode ser levada à máquina de lavar louça.
- O porta-filtro permanente pode ser lavado com água e detergente neutro. Não é recomendável lavá-lo na máquina de lavar louças, pois o calor pode danificá-lo permanentemente.
- Antes de guardar seu aparelho, esteja certo de que o reservatório está vazio, evitando assim que a umidade prejudique o funcionamento do seu produto.

ATENÇÃO

- Não coloque a jarra quente em superfícies frias, para que não quebre com o choque térmico.
- Jamais coloque açúcar, leite ou café no reservatório de seu aparelho, para manter o perfeito funcionamento e não danificar o sistema de ebulição.
- Não obstrua a saída de ar que fica no fundo da cafeteira.

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui uma garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que o torne impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste na relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o produto for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for limpá-lo.
- e. Nunca use o produto se o cabo de alimentação ou plugue estiver danificado, a fim de evitar riscos. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para saber a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência acesse:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à Sexta, das 07h às 20h

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico escolha "**Assistência Técnica**"

1 ANO DE GARANTIA

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.

Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília

Conceição do Jacuípe - BA - Cep: 44.245-000

CNPJ: 07.666.567/0001-40

Fabricado na China

www.emondial.com.br

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.