

CUIDADOS BÁSICOS

Leia atentamente este manual.

Nunca mergulhe a torradeira, o cabo de força ou o plug em água ou qualquer outro líquido.

Não use a torradeira ao ar livre.

Durante o funcionamento da torradeira, nunca encoste nas laterais ou outras superfícies quentes.

Se o cordão elétrico estiver danificado, não use a torradeira: leve-a para uma assistência técnica autorizada.

É imprescindível a supervisão de um adulto se a torradeira for usada por uma criança.

Desconecte a torradeira da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-la. Segure pelo plug e puxe-o com firmeza para fora. Nunca puxe o cordão elétrico.

Não opere a torradeira em presença de gases explosivos ou inflamáveis.

Não insira nenhum tipo de objeto metálico nas aberturas da torradeira.

Esta torradeira foi desenvolvida para uso doméstico. Não é adequada para uso industrial ou comercial. O uso indevido implica em anulação da garantia.

Para evitar acidentes e/ou a anulação da garantia, não tente desmontar ou consertar a torradeira.

Não guarde a torradeira em um lugar úmido.

Antes de ligar a torradeira na rede elétrica, certifique-se de que a voltagem é compatível com as especificações do produto.

Mantenha a torradeira sempre limpa e em bom estado de conservação.

Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.

Não deixe o cordão dependurado sobre a borda da mesa ou balcão, nem sobre superfícies quentes.

Verifique se a torradeira está desligada antes de colocar ou retirar o cordão da tomada.

Alimentos muito grandes, embalagens de alumínio e utensílios de metal não devem ser colocados na torradeira, pois podem causar incêndio ou choques elétricos.

Há risco de incêndio se a torradeira entrar em contato com cortinas, estofados ou outro material inflamável no momento em que estiver sendo usada.

Além disso, o pão superaquecido pode queimar. Portanto, não use a torradeira perto de material inflamável ou combustível.

Não tente tirar o alimento enquanto a torradeira estiver em funcionamento. Para retirar o alimento caso fique preso, desligue a torradeira e vire-a de cabeça para baixo. Não introduza garfos ou instrumentos afiados.

Nunca transporte ou segure a torradeira pelo cordão elétrico.

Torradeira *Inox Red*

PTR-203

Lenoxx Casa



Rev.:11/2018 - O conteúdo deste manual pode ser alterado sem prévio aviso.


MANUAL DO USUÁRIO

Leia este manual antes de usar o aparelho

Dúvidas, Sugestões ou Reclamações entre em contato com nosso SAC:

São Paulo ligue: (11) 3339-9954
Demais localidades: 0800-7729209

CONHEÇA A SUA TORRADEIRA INOX

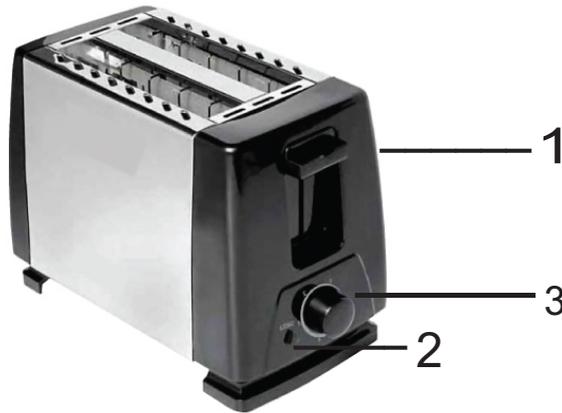

- 1 Alavanca de acionamento
- 2 Botão de cancelamento
- 3 Seletor do tempo de aquecimento

COMO USAR A SUA TORRADEIRA INOX

- 1 Coloque a torradeira sobre uma superfície plana, seca e estável.
- 2 Insira o plug do cordão elétrico na tomada.
- 3 Ajuste o seletor de tempo de aquecimento de acordo com o tipo de pão e sua preferência de tostagem.
- 4 Insira pão fatiado nas aberturas e abaixe a alavanca de acionamento.
A alavanca permanecerá abaixada até o final do tempo selecionado.
- 5 Se quiser interromper a tostagem antecipadamente, pressione o botão de cancelamento, (2) STOP (PARAR). As torradas saltarão automaticamente e o circuito de aquecimento desligará.
- 6 Se quiser tostar mais pães, aguarde pelo menos um minuto antes de usar a torradeira novamente. Caso contrário, limpe o aparelho (veja página ao lado) e guarde-o.

Limpeza

Atenção: deixe a torradeira esfriar completamente antes de limpá-la.

Sempre desconecte o plug da tomada antes de iniciar a limpeza.

Se o pão grudar no interior da torradeira, espere até que esfrie para retirá-lo. **Nunca use utensílios de metal para retirar o pão.**

Nunca use lâ de aço ou esponjas/panos ásperos ou abrasivos para limpar a torradeira.

Nunca use sprays de limpeza nem aplique líquidos de limpeza na torradeira. Ela deve ser limpa apenas com um pano macio.

A parte externa da torradeira deve ser limpa com um pano macio, levemente umedecido, seguido de um pano seco para dar brilho.

Após a limpeza, aguarde alguns minutos antes de usar a torradeira novamente.

Dicas

Antes de usar este aparelho pela primeira vez, abaixe a alavanca de acionamento sem colocar pão na torradeira. Um pouco de fumaça se formará. Isso é perfeitamente normal.

É imprescindível a supervisão de um adulto se o aparelho for usado por uma criança.

Advertência importante

Cuidado com queimaduras: As laterais metálicas ficam muito quentes durante o uso, somente as partes plásticas não esquentam.

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas incluindo crianças com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou sem experiência a menos que supervisionadas por adulto que seja responsável pela segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, por seu agente autorizado afim de evitar riscos.

Este aparelho não se destina a ser operado por meio de temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

A temperatura das áreas de superfície deste aparelho se elevam quando em funcionamento, cuidado após o término de sua utilização, aguardar até que o aparelho esfrie para manuseá-lo ou guardá-lo a fim de evitar riscos.